ZD611R
Impressora desktop



Guia de partida rápida

1 Configuração

IMPORTANTE
Acesse zebra.com/setup
e instale o driver da impressora.


zebra.com/setup

Para que não haja complicações, é NECESSÁRIO que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver instalado para essa impressora, baixe-o do site **zebra.com/setup** e instale-o antes de continuar.

2 Remova a embalagem




Deslize as travas de liberação (1) para frente a fim de liberar a tampa.

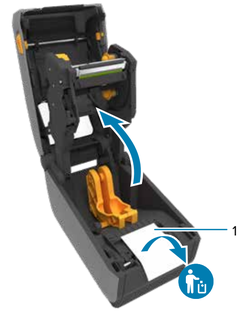


Abra a impressora e remova a embalagem (1).

3 Carregar mídia

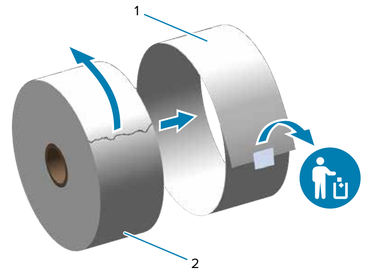

Desenrole e descarte a camada externa (2) do rolo de mídia (1).

3 Carregar mídia (continuação)

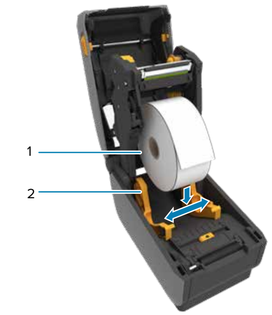


Abra os suportes de rolo (1) e coloque o rolo (2) na impressora.



Verifique se o rolo gira livremente no suporte.




Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.

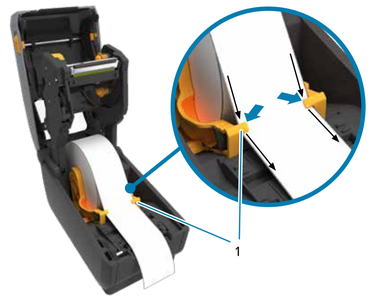


Pressione a mídia abaixo das guias (1).

4 Ajustar sensor

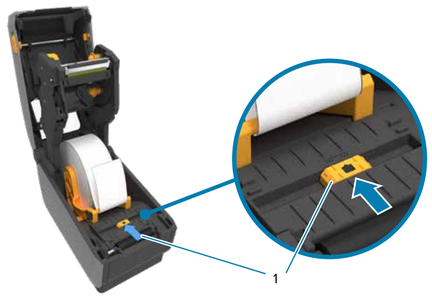


Alinhe o sensor (1) ao centro do rolo para etiquetas e recibos comuns.

4 Ajustar sensor (continuou)

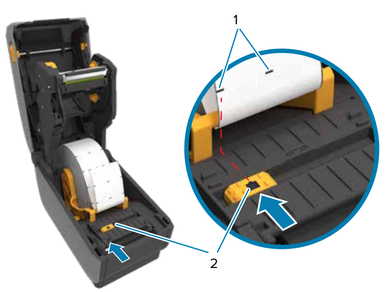


Alinhe o sensor (2) às marcas (1) longe do centro do rolo para etiquetas marcadas.


5 Carregar fita

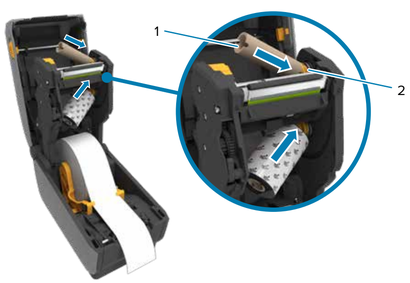


Empurre o lado direito da bobina (1) até o eixo com mola (2).

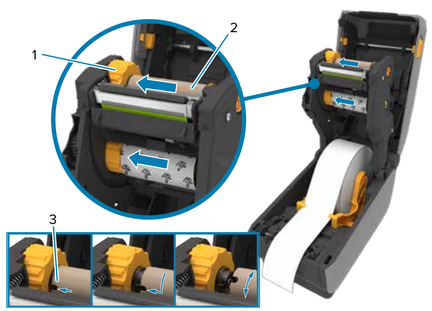

Coloque o lado esquerdo da bobina (2) no eixo (1) alinhando-o aos recortes (3).

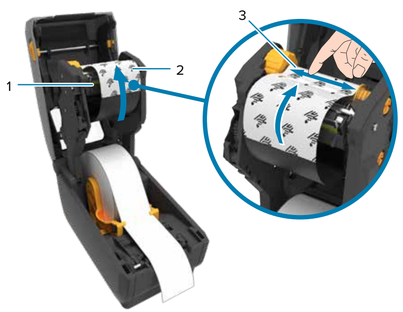

Puxe a guia da fita de suprimento (2) passando-a por cima do cabeçote de impressão (1) e prenda-a no carretel de recolhimento (3).

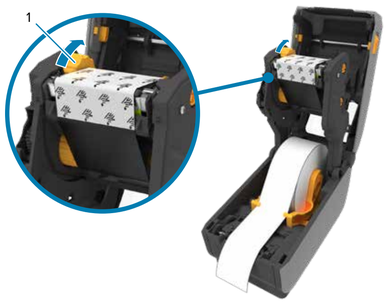


Gire a roda de recolhimento da fita (1) para remover a folga e avançar a fita.

6 Fechar impressora



Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

7 Conectar energia elétrica

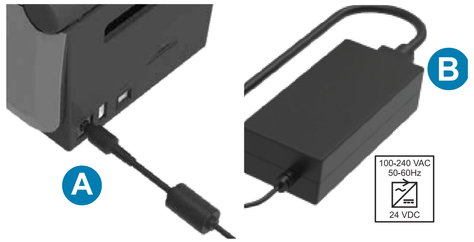


A. Conecte a fonte de alimentação à impressora.
B. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.



C. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.
D. A fonte de alimentação acende uma luz verde.

8 Conectar USB

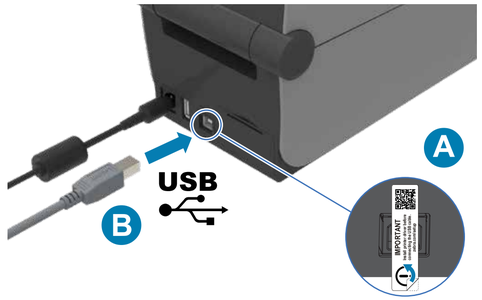

A. Remova a etiqueta do bloqueador de porta.
B. Conecte o cabo USB à impressora e ao computador.

9 Alimentação ligada



Pressione o botão Liga/Desliga (1).

9 Alimentação ligada (continuou)



Quando a impressora estiver pronta, a luz de status dela (1) ficará verde.

10 Calibração inteligente



Mantenha os botões Pausar (1) e Cancelar (2) pressionados por dois segundos para alinhar as etiquetas.

11 Imprimir relatório de configuração




Mantenha os botões Alimentar (1) e Cancelar (2) pressionados por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.

Sem mídia



Quando a mídia acabar, as luzes de status da impressora e da mídia (1) ficarão vermelhas.

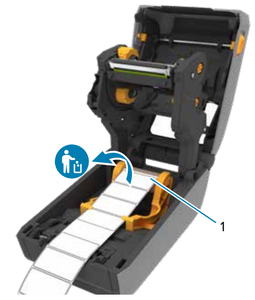

Abra a impressora e descarte o rolo vazio (1).

Suporte e Informação

Consulte a documentação do usuário e os vídeos demonstrativos.
zebra.com/zd411d-info

Veja as respostas rápidas e os artigos de conhecimento.
zebra.com/knowledge

Precisa criar uma etiqueta?
zebra.com/zebradesigner

Participe da Comunidade de Suporte de usuários e embaixadores da Zebra.
zebra.com/supportcommunity

Saiba mais sobre os suprimentos originais da Zebra.
zebra.com/supplies


Entre em contato com a Zebra para falar sobre sua impressora.
zebra.com/contact

Precisa gerenciar sua impressora?
zebra.com/ppme

Precisa proteger sua impressora?
zebra.com/printsecure

ZEBRA

Limpando

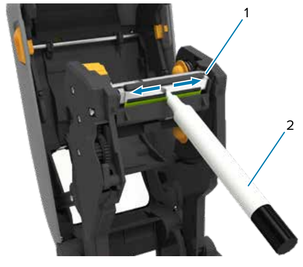


Limpe o cabeçote de impressão (1) com uma caneta de limpeza (2). O movimento deve ser feito do meio para fora. A caneta de limpeza serve apenas para cabeçotes de impressão.

Sem fita



Quando a fita acabar, a luz de status da impressora e a luz piscante de mídia (1) ficarão vermelhas.

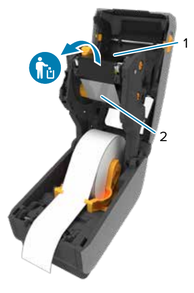

Abra a impressora e descarte a fita usada. Mantenha a bobina de suprimento vazia (2) para ser utilizada no próximo recolhimento de fita (1).

ZEBRA

P1124876-01PTBR

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

PAP