



SÉRIE MC2100

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

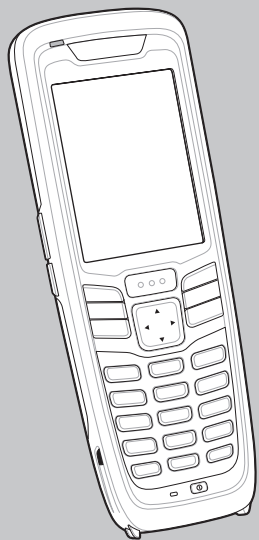


FONCTIONS

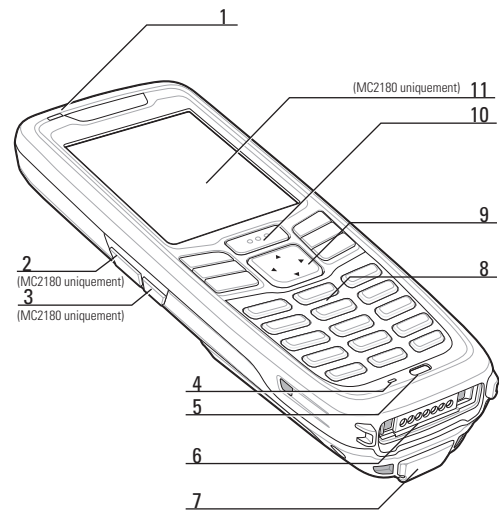


- | | |
|---|--|
| 1 Indicateur DEL | 7 Port d'alimentation électrique |
| 2 Touche d'augmentation du volume (défaut) – Programmable | 8 Clavier |
| 3 Touche de diminution du volume (défaut) – Programmable | 9 Navigation |
| 4 Microphone | 10 Touche Lecture |
| 5 Touche de mise sous tension | 11 Écran tactile (avec protecteur d'écran) |
| 6 Connecteur d'E/S | |

- Remarque :
- Pour redémarrer le MC21XX à chaud, maintenez la touche de mise sous tension enfoncée pendant cinq (5) secondes.
 - Pour redémarrer le MC21XX à froid :
 1. Appuyez sur la touche de mise sous tension pour mettre le MC21XX en veille. La fenêtre **PowerKey Action** (Action PowerKey) s'affiche.
 2. Appuyez sur **Safe Battery Swap** (Changer la batterie en toute sécurité).
 3. Attendez que le voyant DEL s'allume en rouge puis s'éteigne.
 4. Maintenez simultanément les touches **1, 9** et de mise sous tension enfoncées.

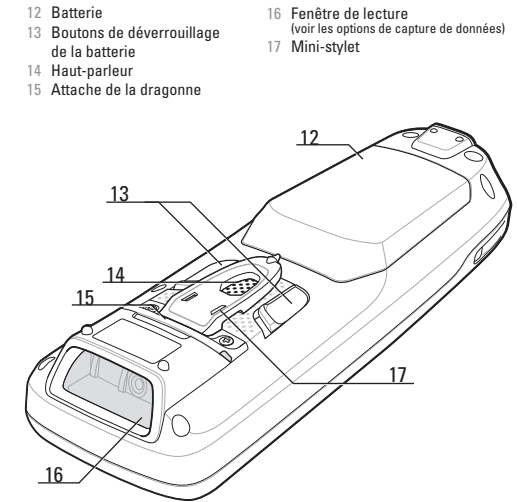

Notifications DEL

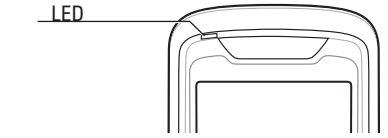

- Niveau de charge :
- Vert fixe : Entièrement chargé
 - Ambre clignotant : Charge en cours
 - Ambre à clignotement rapide : Erreur de charge


État de la capture de données :

- Rouge : Lecture active
- Vert : Décodage réussi

MISE EN ROUTE


1 Installation d'une carte microSD

1. Faites glisser le cache de la carte vers le bas pour le déverrouiller.
2. Soulevez le cache de la carte.
3. Placez la carte microSD dans son emplacement, les contacts vers le bas.

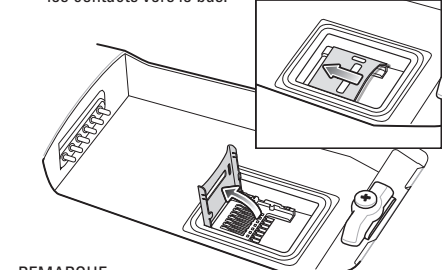



REMARQUE :
Positionnement correct de la carte microSD —
Le connecteur de la carte (zone dorée) doit être orienté vers le bas.

4. Rabattez le cache de la carte.
5. Faites glisser le cache de la carte vers le haut pour le remettre en place.

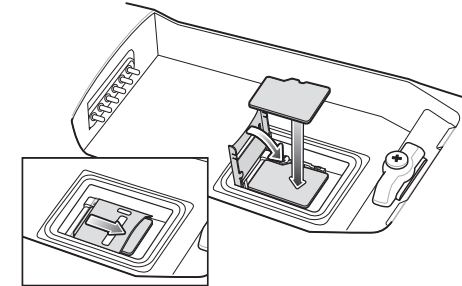

Pour remplacer la carte microSD, reportez-vous au Guide d'utilisation – série MC2100 pour les instructions à ce sujet.


2 Insertion de la batterie

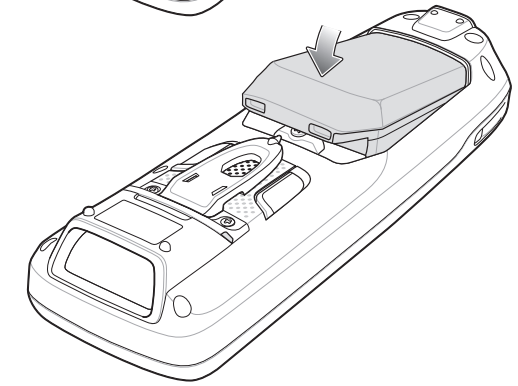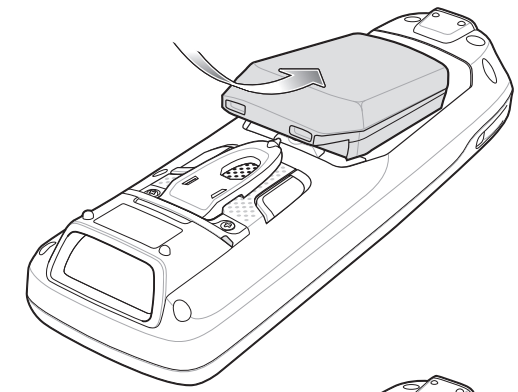


3 Charge du MC21XX



Alimentation

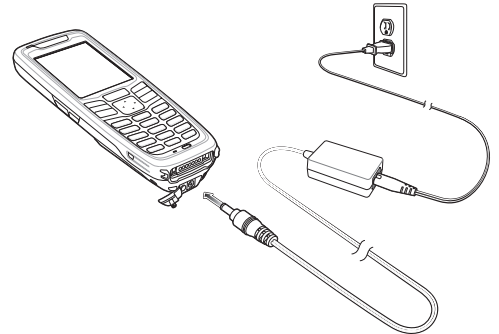


Socle de charge USB mono position

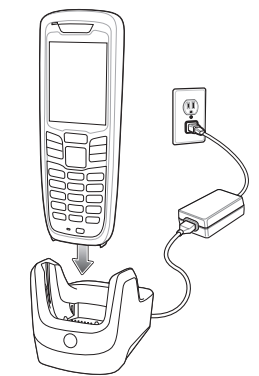

* Il est recommandé de laisser ce produit en charge pendant 24 heures avant la première utilisation afin que la batterie interne atteigne sa pleine capacité.

4 Charge de la batterie

Chargeur de batterie à quatre positions

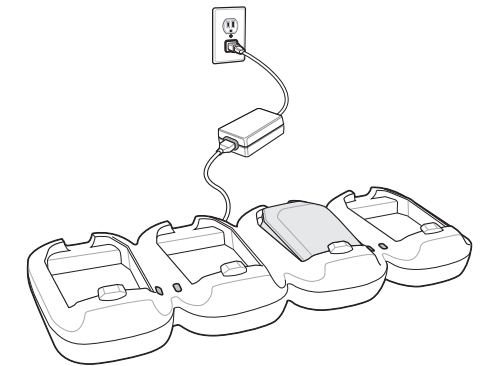


Niveau de charge :

- Vert fixe : Entièrement chargé
- Ambre clignotant : Charge en cours
- Ambre à clignotement rapide : Erreur de charge

RETRAIT DE LA BATTERIE

1. Appuyez sur la touche de mise sous tension pour mettre le MC21XX en veille. La fenêtre **PowerKey Action** (Action PowerKey) s'affiche.
2. Appuyez sur **Safe Battery Swap** (Changer la batterie en toute sécurité).
3. Attendez que le voyant DEL s'allume en rouge puis s'éteigne.
4. Avec vos pouces, poussez les deux boutons de déverrouillage de la batterie vers le haut. La batterie s'éjecte légèrement du périphérique.
5. Retirez la batterie.

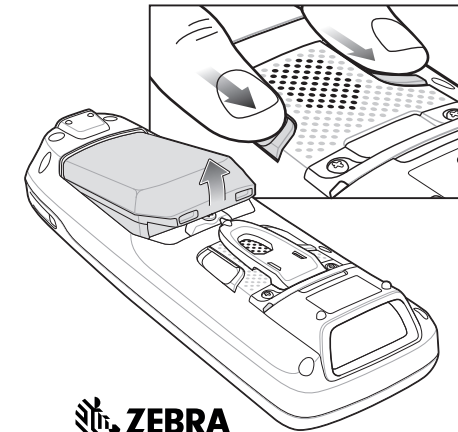

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp.
Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-155017-02FR Version A – Février 2015


SÉRIE MC21XX GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

COMMUNICATION

1 Installez ActiveSync®

Téléchargez la version 4.5 d'ActiveSync® 4.5 ou une version plus récente sur <http://www.microsoft.com> et suivez les instructions pour l'installer sur l'ordinateur hôte.

2 Connectez-vous à l'hôte

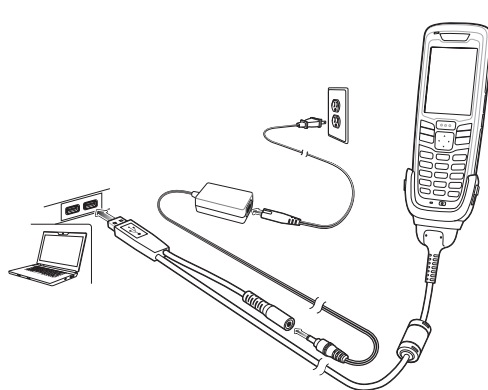

3 Établissez une connexion

Suivez les instructions ActiveSync à l'écran pour établir une connexion entre le MC21XX et l'ordinateur hôte.

Pour plus d'informations, visitez le site : <http://www.zebra.com/mc2100>

ACCESSOIRES

Protecteur d'écran



Zebra recommande l'utilisation d'un protecteur d'écran afin d'éviter l'usure due à un usage quotidien. Les protecteurs d'écran améliorent la convivialité et la durabilité des écrans tactiles.


Principaux avantages :

- Protection contre les rayures et les griffures
- Surface tactile et d'écriture durable
- Résistance aux matériaux abrasifs et chimiques
- Réduction des reflets
- Facilité de garder l'écran comme neuf
- Installation rapide et facile

L'absence d'un protecteur d'écran peut affecter votre garantie.


Le MC21XX est livré avec un protecteur d'écran. Contactez votre revendeur local ou Zebra pour plus de détails et informations commerciales.

Socle USB/de charge à logement unique

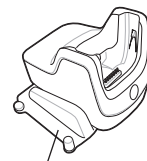


Adaptateur

Chargeur de batterie à quatre logements

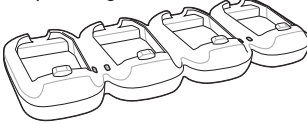

Socle de charge à quatre logements

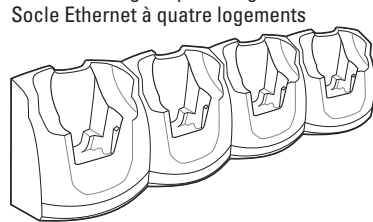


Socle Ethernet à quatre logements


Étui




Câble d'adaptateur de modem

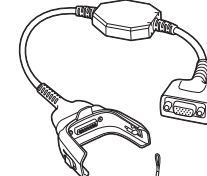


Dragonne



Câble ActiveSync/de charge USB

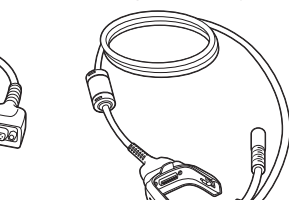


Cordon




Installation du cordon


1. Faites glisser les extrémités des courroies dans l'attache de la dragonne.
2. Faites glisser l'extrémité épaisse de la courroie dans la boucle.
3. Faites glisser l'extrémité mince de la courroie dans la boucle.
4. Faites glisser une boucle de la sangle dans l'emplacement du mini-stylet.
5. Faites glisser l'autre extrémité de la sangle dans la boucle.
6. Faites glisser l'extrémité de la sangle dans l'ouverture d'attache de la dragonne.
7. Faites glisser le mini-stylet dans la boucle de la sangle.

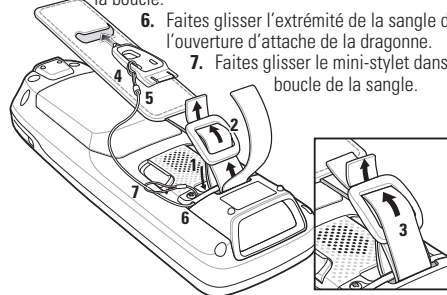

INSTALLATION DE LA DRAGONNE

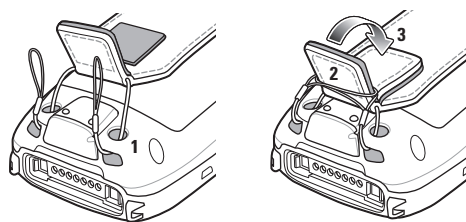


1. Faites glisser les boucles dans les deux ouvertures prévues à cet effet.
2. Faites glisser les boucles dans la sangle.
3. Tirez sur la sangle vers le bas pour la sécuriser.
4. Faites glisser les extrémités des courroies dans l'attache de la dragonne.
5. Faites glisser l'extrémité épaisse de la courroie dans la boucle.
6. Faites glisser l'extrémité mince de la courroie dans la boucle.
7. Faites glisser une boucle de la sangle dans l'emplacement du mini-stylet.
8. Faites glisser l'autre extrémité de la sangle dans la boucle.
9. Faites glisser l'extrémité de la sangle dans l'ouverture d'attache de la dragonne.
10. Faites glisser le mini-stylet dans la boucle de la sangle.

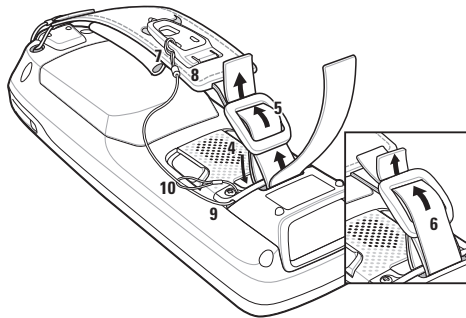

OPTIONS DE CAPTURE DE DONNÉES

Lecture/imagerie

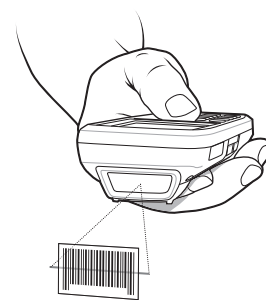



Lecture laser/linéaire



Imagerie



RECOMMANDATIONS ERGONOMIQUES

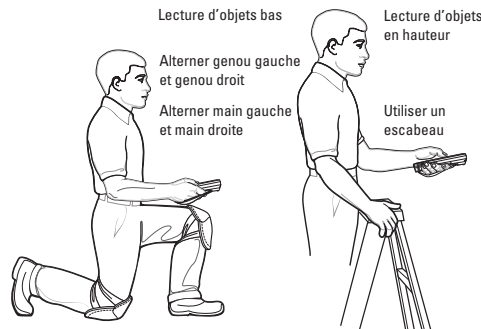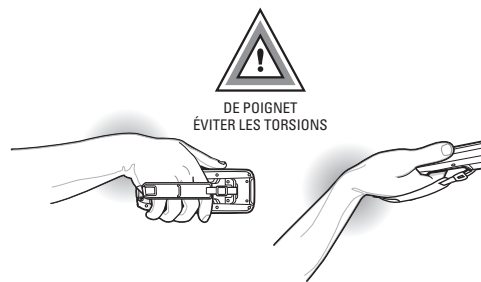

Il est recommandé de prendre des pauses régulières et d'alterner les tâches