



SERIE MC2100

GUIDA INTRODUTTIVA

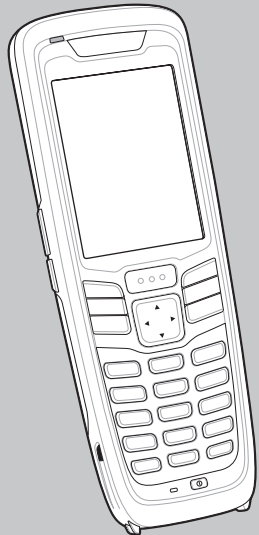


CARATTERISTICHE

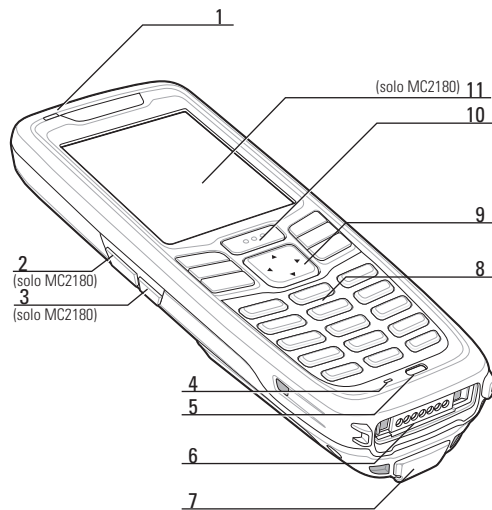


- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Indicatore LED | 7 Ingresso alimentazione |
| 2 Tasto aumento volume (predefinito) - Programmabile | 8 Tastiera |
| 3 Tasto riduzione volume (predefinito) - Programmabile | 9 Posizione |
| 4 Microfono | 10 Pulsante scansione |
| 5 Pulsante di accensione | 11 Touch Screen (con protezione) |
| 6 Connettore I/O | |

Nota:

- Per avviare a caldo il terminale MC21XX, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque (5) secondi.
- Per avviare a freddo il terminale MC21XX:
 1. Mettere in modalità standby il terminale MC21XX, premendo il pulsante di alimentazione. Viene visualizzata la finestra **PowerKey Action** (Azione PowerKey).
 2. Toccare **Safe Battery Swap** (Scambio batteria sicuro).
 3. Attendere il passaggio del LED alla luce rossa e il successivo spegnimento.
 4. Premere contemporaneamente i pulsanti **1, 9** and Power button.

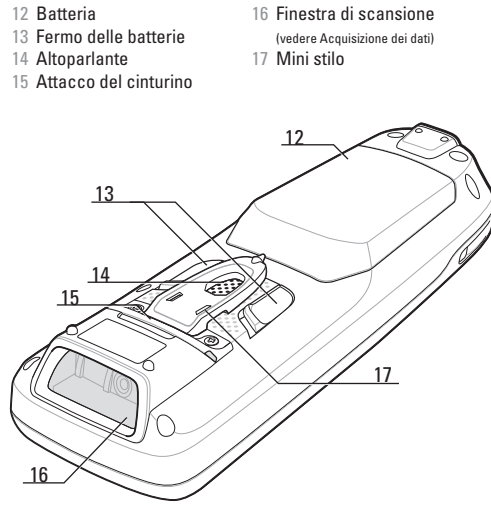

Notifiche LED

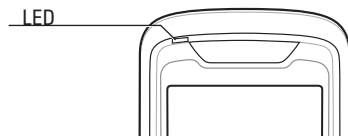

Stato di ricarica

- Verde continuo: batteria completamente carica.
- Ambra lampeggiante: in carica
- Ambra lampeggiante rapidamente: errore di carica


Stato di acquisizione dei dati

- Rosso: scansione attiva
- Verde: decodifica riuscita

NOZIONI PRELIMINARI

1 Installazione di una scheda microSD


1. Sbloccare la linguetta facendola scorrere verso il basso.
2. Sollevare la linguetta.
3. Collocare la scheda microSD nell'alloggiamento, con i contatti rivolti verso il basso.

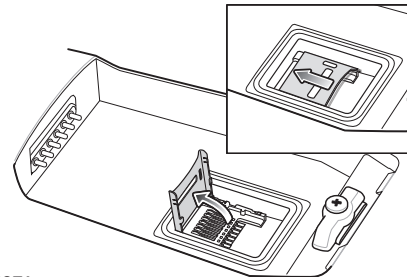

NOTA:



Per il corretto posizionamento della scheda microSD il connettore (la parte color oro) deve essere rivolta verso il basso.

4. Abbassare la linguetta.
5. Bloccare la linguetta facendola scorrere verso l'alto.

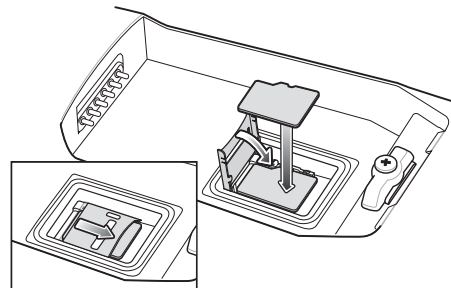


Per sostituire la scheda microSD, seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'utente della Serie MC2100.

2 Inserimento della batteria

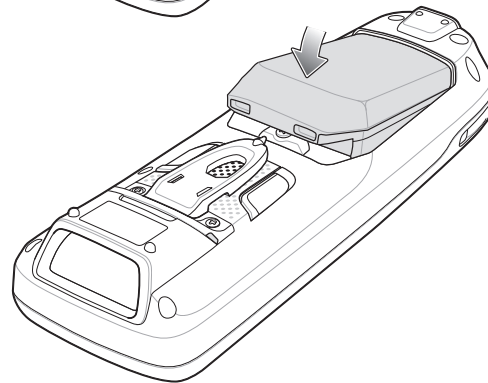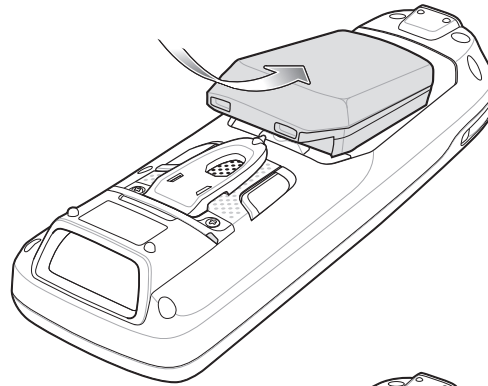


3 Caricamento del terminale MC21XX

Alimentazione

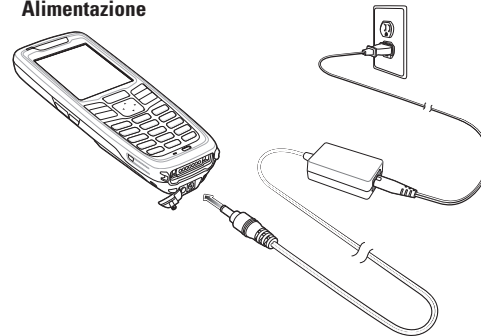


Supporto di carica USB monoposto

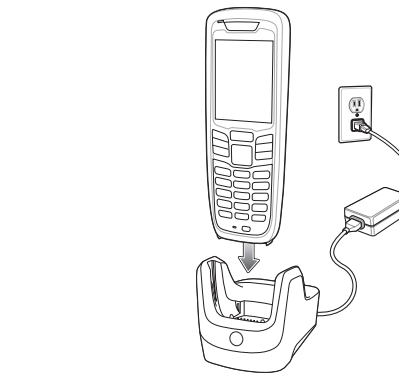

24 h*

4 Caricamento della batteria

Caricabatteria a quattro posti

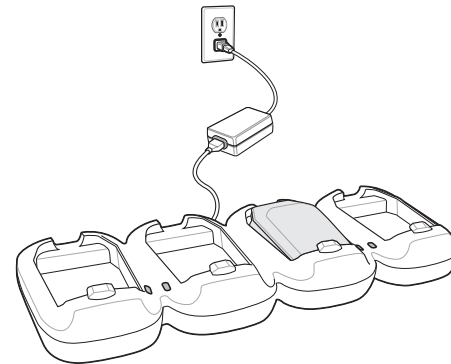

Stato di ricarica

- Verde continuo: batteria completamente carica
- Ambra lampeggiante: in carica
- Ambra lampeggiante rapidamente: errore di carica

* Prima del primo utilizzo si consiglia di caricare l'apparecchio per 24 ore per assicurare la carica completa della batteria interna.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Mettere in modalità standby il terminale MC21XX, premendo il pulsante di alimentazione. Viene visualizzata la finestra **PowerKey Action**.
2. Toccare **Safe Battery Swap**.
3. Attendere il passaggio del LED alla luce rossa e il successivo spegnimento.
4. Utilizzando i pollici, sollevare i due fermi della batteria, facendo sollevare leggermente la batteria.
5. Rimuovere la batteria.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-155017-02IT Rev.e A - Febbraio 2015


SERIE MC21XX GUIDA INTRODUTTIVA

COMUNICAZIONE

1 Installazione di ActiveSync®

Per installare ActiveSync sul computer host, scaricare ActiveSync® 4.5 o versione superiore da <http://www.microsoft.com> e seguire le istruzioni di installazione.

2 Comunicazione con l'host

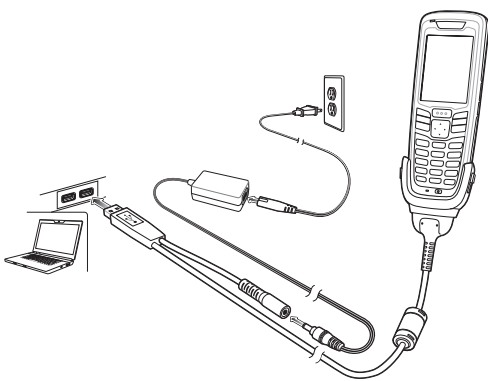

3 Creazione di una partnership

Seguire le istruzioni ActiveSync visualizzate a schermo per stabilire una connessione tra il terminale MC21XX e il computer host.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.zebra.com/mc2100>

ACCESSORI

Protezione dello schermo




- Protezione da graffi e tagli
- Robusta superficie di scrittura con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione e agli agenti chimici
- Antiriflesso
- Schermo del dispositivo sempre come nuovo
- Installazione rapida e facile

Il mancato utilizzo di una protezione per lo schermo può modificare la copertura in garanzia.


Sul terminale MC21XX è già presente una protezione per lo schermo iniziale. Per ulteriori informazioni e istruzioni per l'acquisto contattare il proprio account manager o Zebra

Supporto di carica/USB monoposto

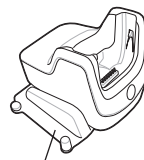


Adattatore di attacco


Caricabatteria a quattro posti

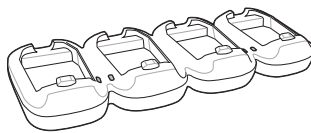


Supporto di carica unico a quattro posti

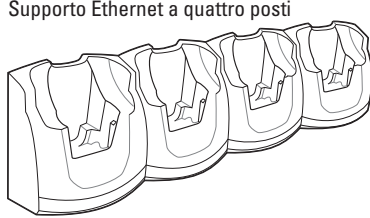

Fondina




Cavo per l'adattatore modem Cavo di ricarica/USB ActiveSync

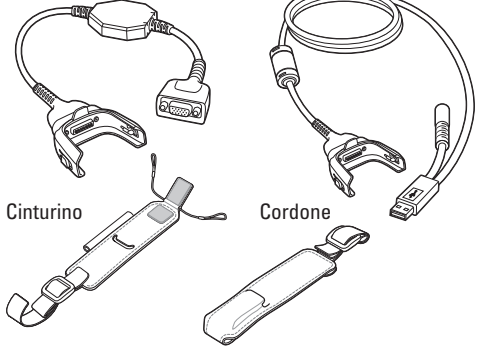


Installazione del cordone


1. Far passare le estremità di entrambe le cinghie nell'attacco del cinturino da polso.
2. Far passare l'estremità della cinghia spessa nella fibbia.
3. Far passare l'estremità della cinghia sottile nella fibbia.
4. Inserire un occhiello del laccio nello slot del mini stilo.
5. Infilare l'altra estremità del laccio dentro all'occhiello.
6. Inserire l'estremità del laccio nel foro dell'attacco del

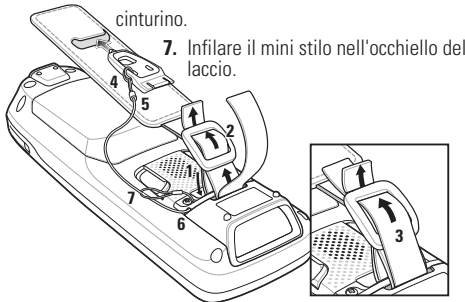

INSTALLAZIONE CINTURINO

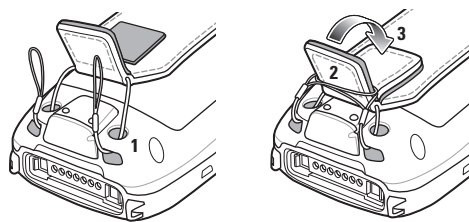


1. Far passare entrambi gli occhielli nei due fori di montaggio.
2. Far scorrere gli occhielli sulla linguetta del cinturino.
3. Fissare la linguetta premendola verso il basso.
4. Far passare le estremità di entrambe le cinghie nell'attacco del cinturino da polso.
5. Far passare l'estremità della cinghia spessa nella fibbia.
6. Far passare l'estremità della cinghia sottile nella fibbia.
7. Inserire un occhiello del laccio nello slot del mini stilo.
8. Infilare l'altra estremità del laccio dentro all'occhiello.
9. Inserire l'estremità del laccio nel foro dell'attacco del cinturino.
10. Infilare il mini stilo nell'occhiello del laccio.

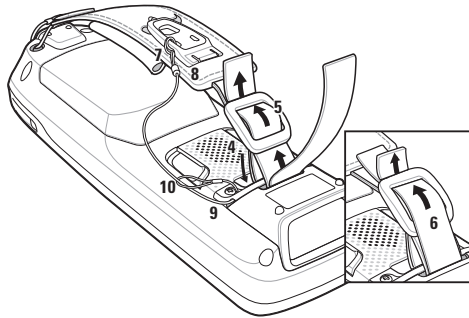

ACQUISIZIONE DEI DATI

Scansione/imaging

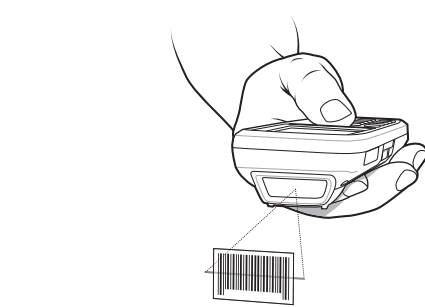

Scansione laser/lineare



Imaging



ASPETTI ERGONOMICI



È consigliabile fare delle pause e avvicinarsi