



MC2100 시리즈 빠른 시작 내서

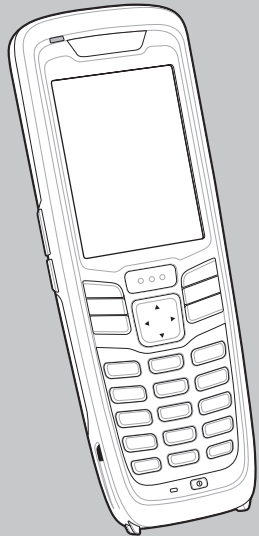

특징

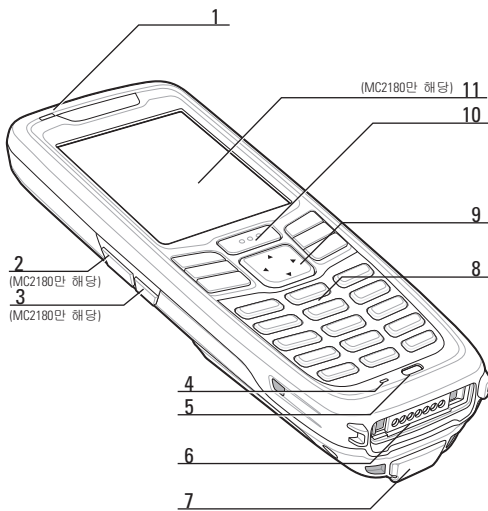


- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 LED 표시등 | 7 전원 입력 포트 |
| 2 볼륨 올리기 버튼(기본값) – 프로그래밍 가능 | 8 키패드 |
| 3 볼륨 내리기 버튼(기본값) – 프로그래밍 가능 | 9 네비게이션 |
| 4 마이크 | 10 스캔 단추 |
| 5 전원 버튼 | 11 터치 스크린 (화면 보호기 장착) |
| 6 I/O 커넥터 | |


참 고:

- MC21XX를 원 부트하려면 5초 동안 전원 버튼을 누르십시오.
- MC21XX를 플드 부트하려면:
 - 전원 버튼을 눌러 MC21XX를 중단하십시오. **PowerKey Action** 창이 나타납니다.
 - Safe Battery Swap**을 누르십시오.
 - LED가 빨간색으로 바뀌었다가 꺼질 때까지 기다리십시오.
 - 1.9** 및 전원 버튼을 동시에 누르십시오.

- | | |
|------------|---------------------------|
| 12 배터리 | 16 스캔 종료 창 (데이터 캡처 옵션 참조) |
| 13 배터리 덮개 | 17 미니 스타일러스 |
| 14 스피커 | |
| 15 액세서리 걸이 | |

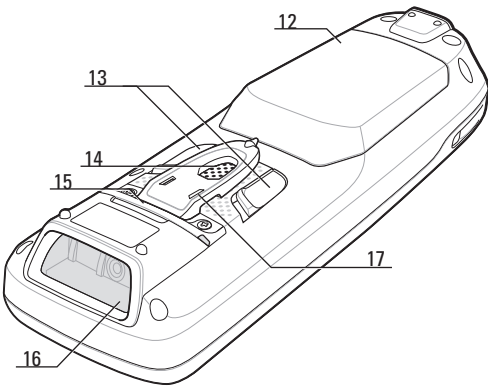

LED 알림

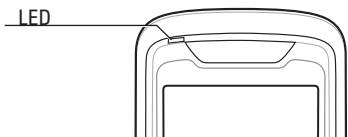

충전 상태:

- 녹색: 완전히 충전됨
- 깜박이는 주황색: 충전 중
- 빠르게 깜박이는 주황색: 충전 오류


데이터 캡처 상태:

- 빨간색: 스캐닝 활성화
- 녹색: 정상으로 해독

시작하기

1 microSD 카드 설치

- 카드 문을 아래로 밀어 잠금을 해제하십시오.
- 카드 문을 들어 올리십시오.
- microSD 카드를 홀더에 넣어 접촉면이 아래로 향하게 하십시오.

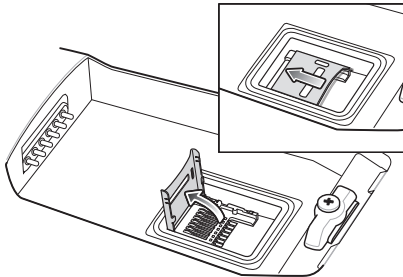


참고 :

microSD 카드의 적절한 위치 —



카드 커넥터(예: 금속 영역)를 아래로 향하게 하십시오.

- 카드 문을 내리십시오.
- 카드 문을 위로 밀어 잠그십시오.

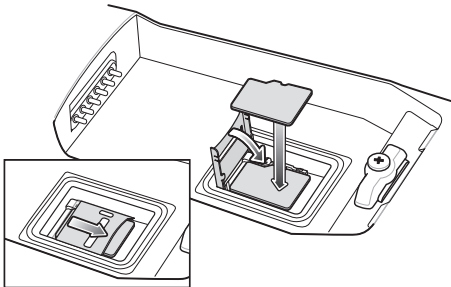

microSD 카드를 교체하려면 MC2100 시리즈 사용자 가이드 지침을 참조하십시오.


2 배터리 삽입

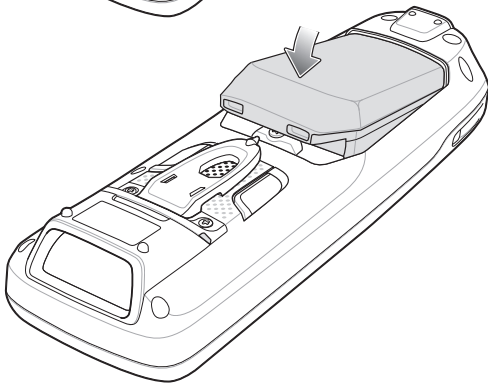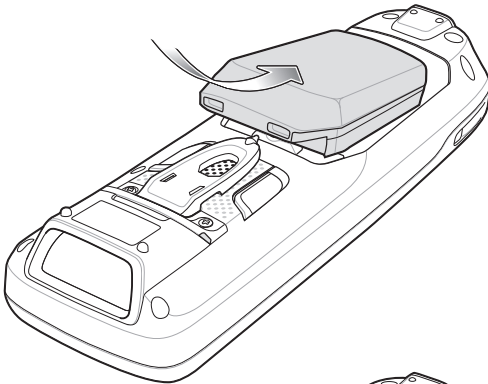


3 MC21XX 충전



전원 공급 장치

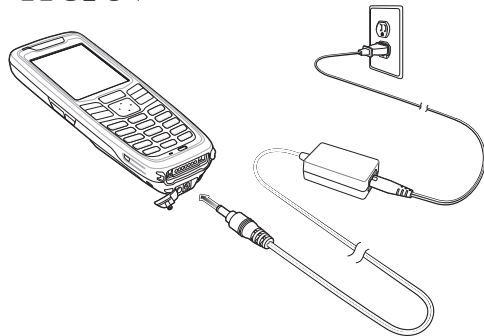


단일 슬롯 **USB** 충전 크래들

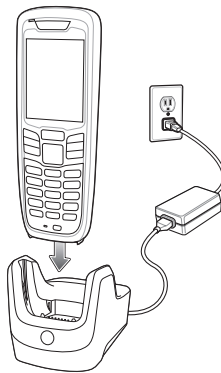

* 이 제품은 처음 사용하기 전에 24시간 충전을 하여 내장 배터리가 완전히 충전되는 것이 좋습니다.

4 배터리 충전

배터리 충전기 슬롯 **4**개

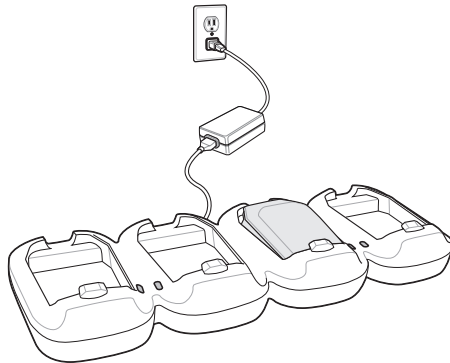


충전 상태:

- 녹색: 완전히 충전됨
- 깜박이는 주황색: 충전 중
- 빠르게 깜박이는 주황색: 충전 오류

배터리 제거

1. 전원 버튼을 눌러 MC21XX를 중단하십시오. **PowerKey Action** 창이 나타납니다.
2. **Safe Battery Swap**을 누르십시오.
3. LED가 빨간색으로 바뀌었다가 꺼질 때까지 기다리십시오.
4. 엄지 손가락으로 두 개의 배터리 방출 래치를 위로 미십시오. 배터리가 장치에서 약간 빠져 나옵니다.
5. 배터리를 제거하십시오.

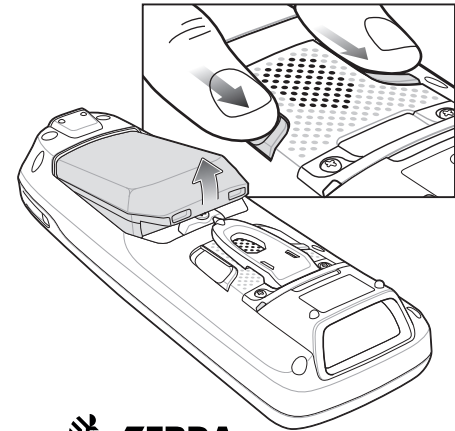

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다.
Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의 등록 상표입니다.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-155017-02K0 개정 A - 2015년 02월


MC21XX 시리즈 빠른 시작 안내서

통신

1 ActiveSync® 설치

<http://www.microsoft.com>에서 ActiveSync® 4.5버전 이상을 다운로드하고 지침을 따라 호스트 컴퓨터에 ActiveSync를 설치하십시오.

2 호스트와 통신

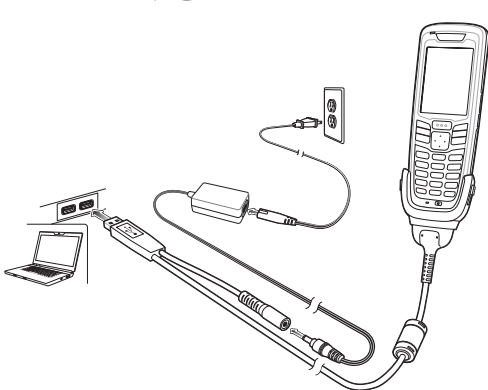


3 파트너 관계 만들기

화면 상의 ActiveSync 지침을 따라 MC21XX와 호스트 컴퓨터 연결을 설정하십시오.

자세한 내용은 <http://www.zebra.com/mc2100>을 참조하십시오.

액세서리

화면 보호기




- 굴힘과 흠집으로부터 보호
- 촉감이 있는 내구성 있는 쓰기 및 터치 표면
- 마모 및 내화학적
- 눈부심 감소
- 장치 화면을 새 것처럼 유지
- 빠르고 쉬운 설치

화면 보호기를 사용하지 않으면 보증 수리를 받지 못할 수 있습니다.


초기 화면 보호기는 MC21XX에 이미 적용되었습니다. 자세한 내용 및 구매 정보는 지역에 있는 고객 담당자 또는 Zebra에 문의하십시오.

USB/충전 크래들 슬롯 1개

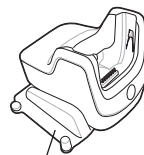


접속 어댑터

배터리 충전기 슬롯 4개

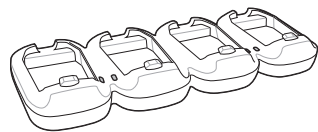


충전 전원 크래들 슬롯 4개


이더넷 크래들 슬롯 4개

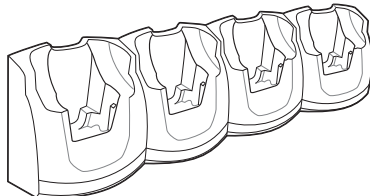

케이스




모뎀 어댑터 케이블

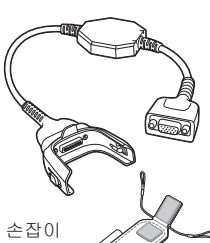

손잡이


USB ActiveSync/충전 크래들

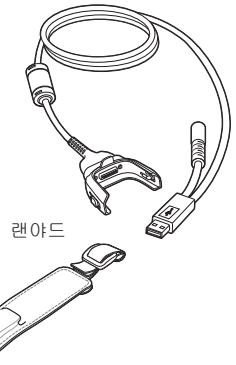


랜야드

랜야드 설치


1. 액세서리 걸이에 벨트의 양쪽 끝부분을 넣으십시오.
2. 벨트의 두꺼운 쪽 끝부분을 버클에 넣으십시오.
3. 벨트의 얇은 쪽 끝부분을 버클에 넣으십시오.
4. 줄의 한쪽 고리를 미니 스타일러스 슬롯에 넣으십시오.
5. 줄의 다른 쪽 끝부분을 고리에 끼우십시오.
6. 액세서리 걸이의 구멍에 줄 끝부분을 넣으십시오.
7. 줄 끝의 고리에 미니 스타일러스를 끼우십시오.

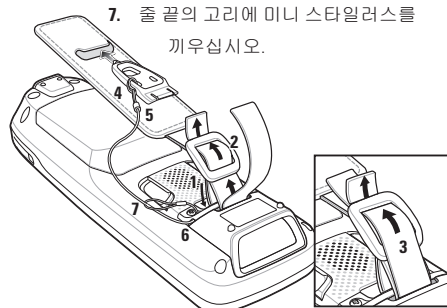

손잡이 설치

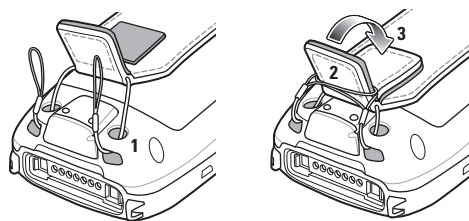


1. 두 개의 장착 구멍에 양쪽 고리를 넣으십시오.
2. 고리를 스트랩 탭에 밀어 넣으십시오.
3. 탭을 아래로 눌러 고정시키십시오.
4. 액세서리 걸이에 벨트의 양쪽 끝부분을 넣으십시오.
5. 벨트의 두꺼운 쪽 끝부분을 버클에 넣으십시오.
6. 벨트의 얇은 쪽 끝부분을 버클에 넣으십시오.
7. 줄의 한쪽 고리를 미니 스타일러스 슬롯에 넣으십시오.
8. 줄의 다른 쪽 끝부분을 고리에 끼우십시오.
9. 액세서리 걸이의 구멍에 줄 끝부분을 넣으십시오.
10. 줄 끝의 고리에 미니 스타일러스를 끼우십시오.

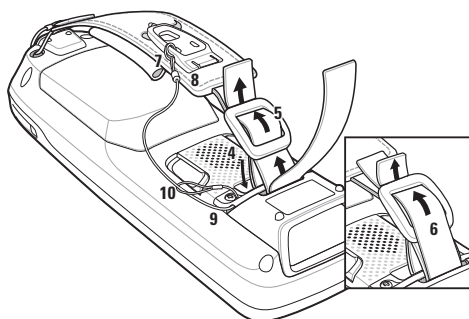

데이터 캡처 옵션

스캐닝/이미징

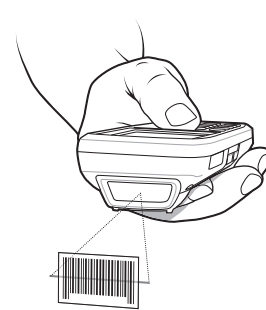


레이저/리니어 스캐닝



이미징



인체 공학적 고려 사항

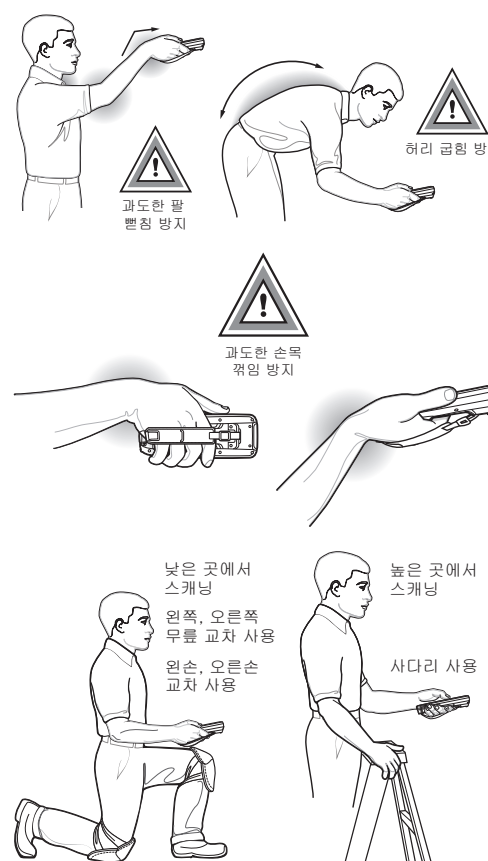

휴식 및 작업 순환 권장