



MC2100 SERIES HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

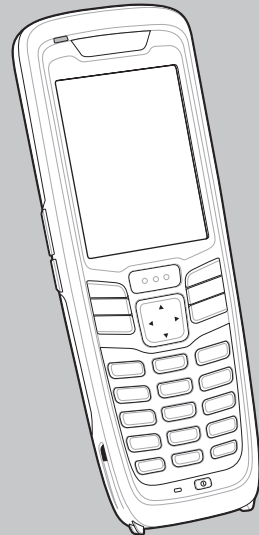

ÖZELLİKLER

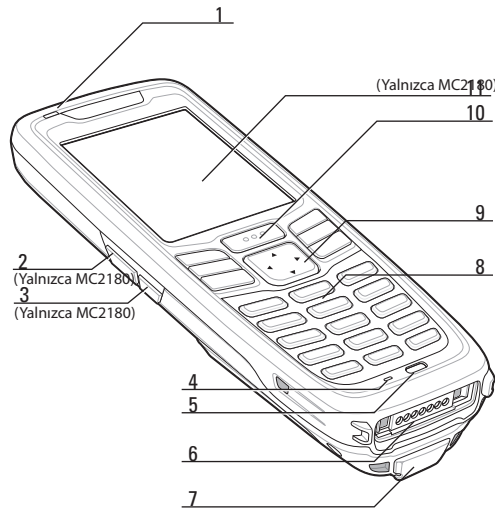


- | | |
|---|--|
| 1 LED Göstergesi | 7 Güç Çıkış Portu |
| 2 Ses Yükseltme Düğmesi (varsayılan) - Programlanabilir | 8 Tuş Takımı |
| 3 Ses Alçaltma Düğmesi (varsayılan) - Programlanabilir | 10 Tarama Düğmesi |
| 4 Mikrofon | 11 Dokunmatik Ekran (ekran koruyuculu) |
| 5 Güç Düğmesi | |
| 6 G/Ç Konnektörü | |

Not:


- MC21XX cihazını sıcak başlatmayla açmak için, Güç düğmesini beş (5) saniye basılı tutun.
- MC21XX cihazını soğuk başlatmayla açmak için:
 - Güç Düğmesine basıp MC21XX cihazını askıya alın. **PowerKey Action** (Güç Anahtarı Eylemi) penceresi görüntülenir.
 - Safe Battery Swap**'a (Güvenli Pil Değişimi) dokunun.
 - LED'in kırmızıya dönmesini bekleyin ve sonra cihazı

- 12 Pil
- 13 Pil Mandalları
- 14 Hoparlör
- 15 El Askısı Bağlama Yeri

- 16 Tarama Çıkış Penceresi (bkz. Veri Alma Seçenekleri)
- 17 Mini Kalem

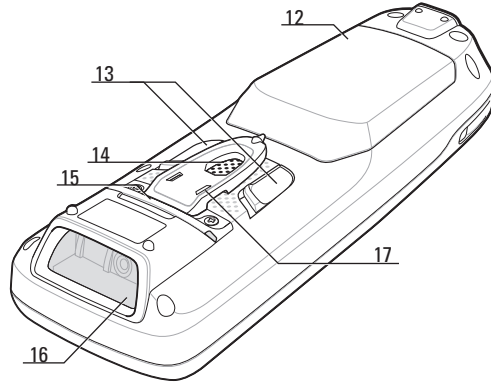

LED Belirtileri

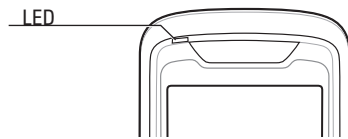

Şarj Durumu:

- Kesintisiz yeşil: Tam olarak şarj edildi
- Yanıp sönen sarı: Şarj ediliyor
- Hızlı yanıp sönen sarı: Şarj hatası


Veri Alma Durumu:

- Kırmızı: Tarama etkin
- Yeşil: Kod çözme başarılı

BAŞLARKEN


1 microSD Kart Takma

- Kart kapağını aşağı kaydırıp kilidini açın.
- Kart kapağını kaldırın.
- microSD kartını temas noktaları aşağı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin.

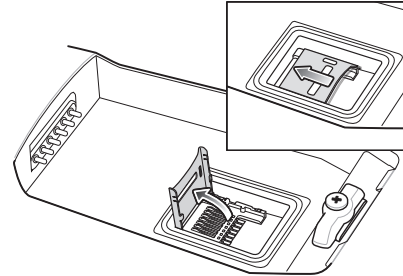



NOT:
microSD kartın doğru konumu —
kart konnektörü (yani, altın bölge) aşağı bakmalıdır.

- Kart kapağını kapatın.
- Kart kapağını yukarı kaydırıp yerine kilitleyin.

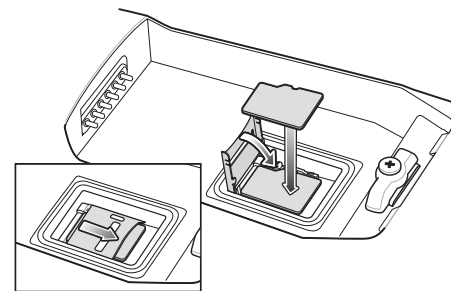

microSD kartı değiştirme talimatları için MC2100 Series Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.


2 Pili Takma

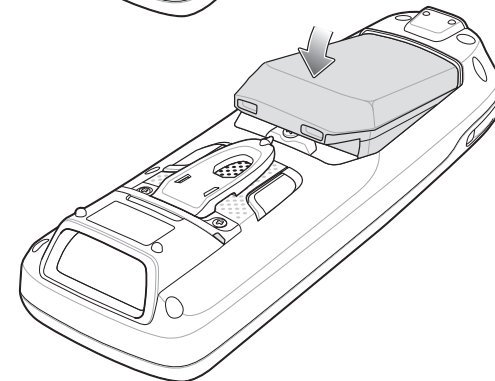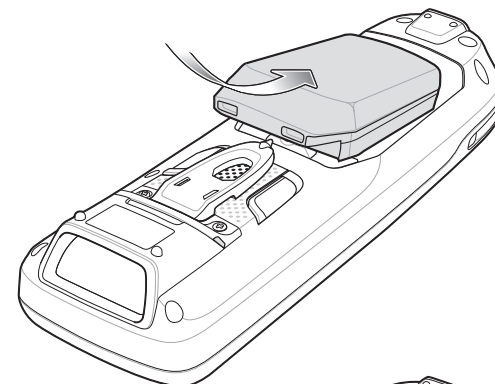


3 MC21XX Cihazını Şarj Etme

24 saat*

Güç Kaynağı

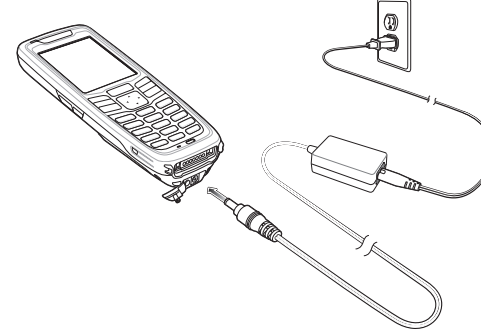


Tek Yuvalı USB Şarj Yatağı

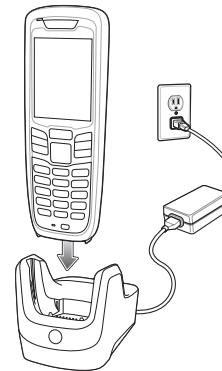

* Dahili pilin tamamen şarj olması için, bu ürünün ilk kullanımdan önce 24 saat şarj edilmesi önerilir.

4 Pili Şarj Etme

Dört Yuvalı Pil Şarj Cihazı

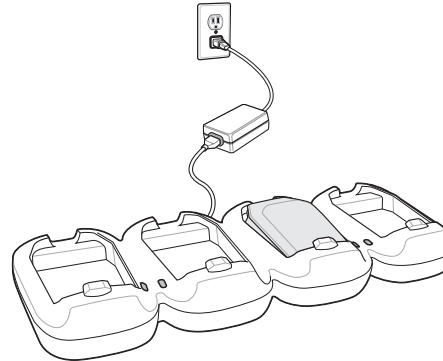


Şarj Durumu:

- Kesintisiz yeşil: Tam olarak şarj edildi
- Yanıp sönen sarı: Şarj ediliyor
- Hızlı yanıp sönen sarı: Şarj hatası

PİLİ ÇIKARMA

1. Güç Düğmesine basıp MC21XX cihazını askıya alın. **PowerKey Action** (Güç Anahtarı Eylemi) penceresi görüntülenir.
2. **Safe Battery Swap**'a (Güvenli Pil Değişimi) dokunun.
3. LED'in kırmızıya dönmelerini bekleyin ve sonra cihazı kapatın.
4. Baş parmaklarınızı kullanarak iki pil serbest bırakma mandalını yukarı itin. Pil hafifçe cihazdan

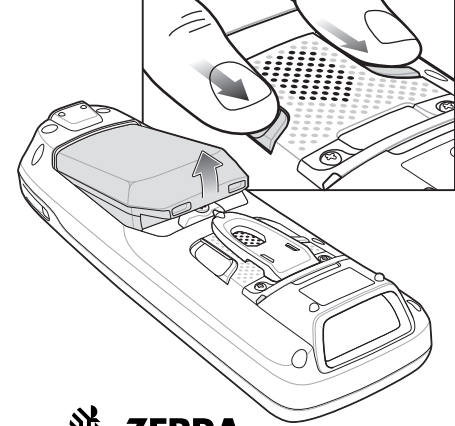

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-155017-02TR Rev. A – Şubat 2015


MC21XX SERIES HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

İLETİŞİM

1 ActiveSync®'i Yükleme

<http://www.microsoft.com> sitesinden ActiveSync® 4.5 veya sonraki bir sürümünü indirin ve talimatları uygulayarak ana bilgisayara ActiveSync'i yükleyin.

2 Ana Bilgisayarla İletişim Kurma

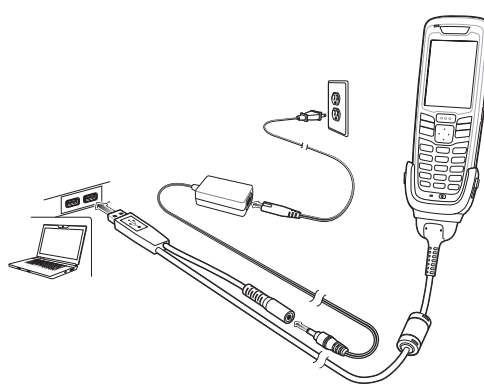

3 Ortaklık Oluşturma

MC21XX ve ana bilgisayar arasında bağlantı kurmak için ekrandaki ActiveSync talimatlarını uygulayın.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:
<http://www.zebra.com/mc2100>

AKSESUARLAR

Ekran Koruyucusu




- Çiziklere ve kesiklere karşı koruma
- Dokunma hissiyle kesintisiz yazma ve dokunma yüzeyi
- Aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı direnç
- Parlamayı azaltma
- Cihazın ekranını yeniymiş gibi görünecek şekilde koruma
- Hızlı ve kolay kurulum

Ekran koruyucusu kullanmamanız garanti kapsamınızı etkileyebilir.


MC21XX ürününe başlangıç seviyesi bir ekran koruyucusu uygulanmış durumdadır. Daha fazla bilgi ve satın alma ayrıntıları için yerel müşteri temsilcinize veya Zebra şirketine başvurun.

Tek Yuvalı USB/Şarj Yatağı

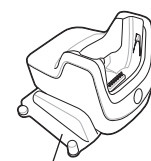


Eşleştirme Bağdaştırıcısı

Dört Yuvalı Şarj Yatağı
Dört Yuvalı Ethernet Yatağı

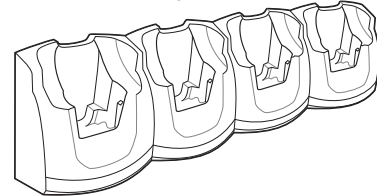


Dört Yuvalı Pil Şarj Cihazı

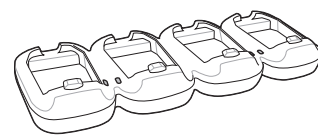


Kılıf




Modem Bağdaştırıcısı Kablosu

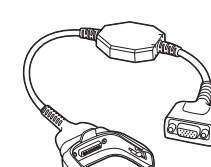


El Askısı



USB ActiveSync/Şarj Kablosu

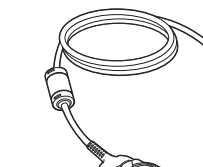


Emniyet Kemer




Emniyet Kemerini Takma


1. Her iki kemerin de uçlarını el askısı çubuğundan geçirin.
2. Kalın kemerin ucunu tokadan geçirin.
3. İnce kemerin ucunu tokadan geçirin.
4. Bağcığın halkalarından birini mini kalem yuvasına geçirin.

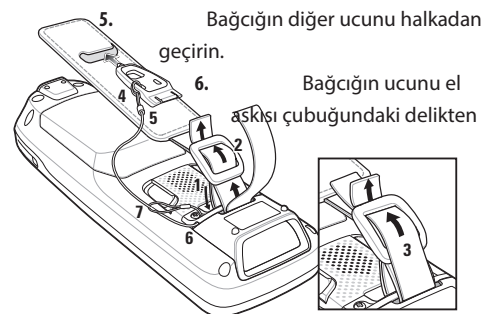

EL ASKISINI TAKMA

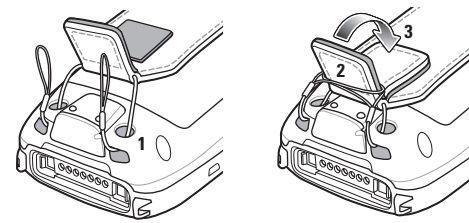


1. İki halkayı da iki bağlama deliğinden geçirin.
2. Halkaları kayış kulaklığından geçirin.
3. Kulaklığı bastırıp kilitleyin.
4. Her iki kemerin de uçlarını el askısı çubuğundan geçirin.
5. Kalın kemerin ucunu tokadan geçirin.
6. İnce kemerin ucunu tokadan geçirin.
7. Bağcığın halkalarından birini mini kalem yuvasına geçirin.
8. Bağcığın diğer ucunu halkadan geçirin.
9. Bağcığın ucunu el askısı çubuğundaki delikten geçirin.

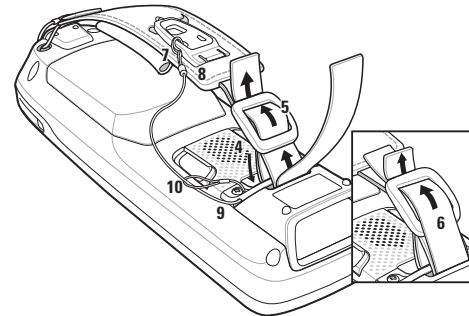

VERİ ALMA SEÇENEKLERİ

Tarama/Görüntüleme

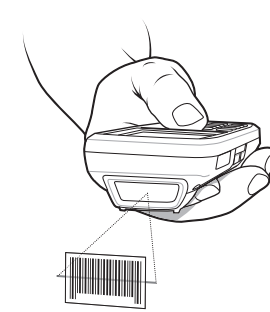


Lazer/Çizgisel Tarama



Görüntüleme



ERGONOMİK KULLANIM ÖNERİLERİ

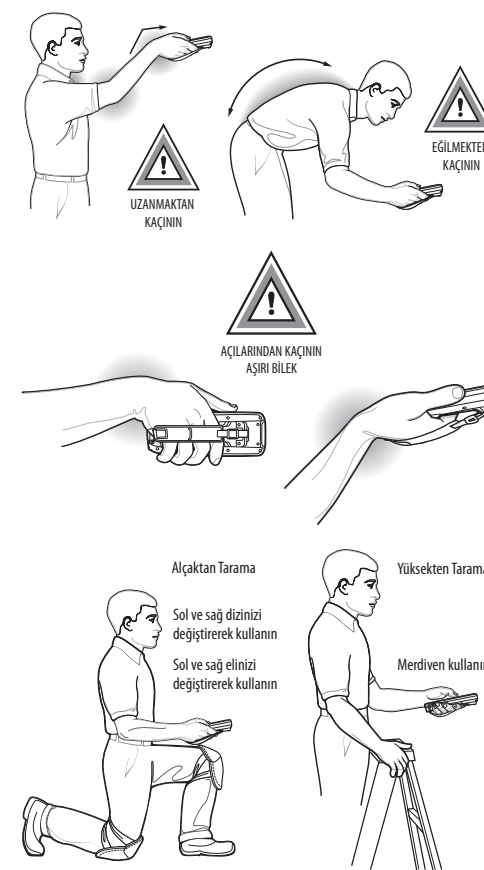

Mola verilmesi ve görev rotasyonu yapılması önerilir