


Serie MC3100


Guía rápida de inicio

<http://www.zebra.com/mc3100>
Consulte la guía del usuario para obtener más información
Esta guía se aplica a todos los productos de la serie MC31XX-S/R


PARA FIJAR EN LA ZONA DE TRABAJO

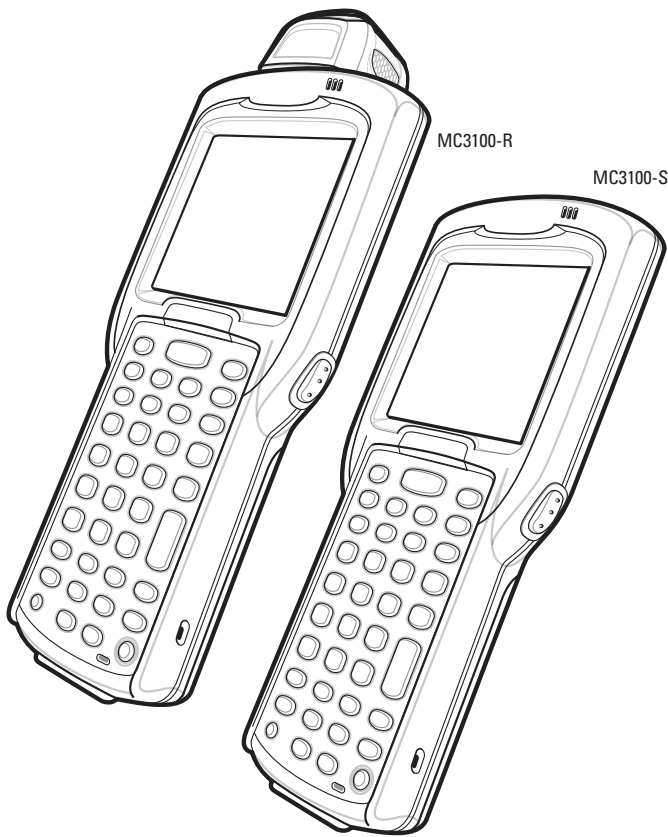

MC3100-S

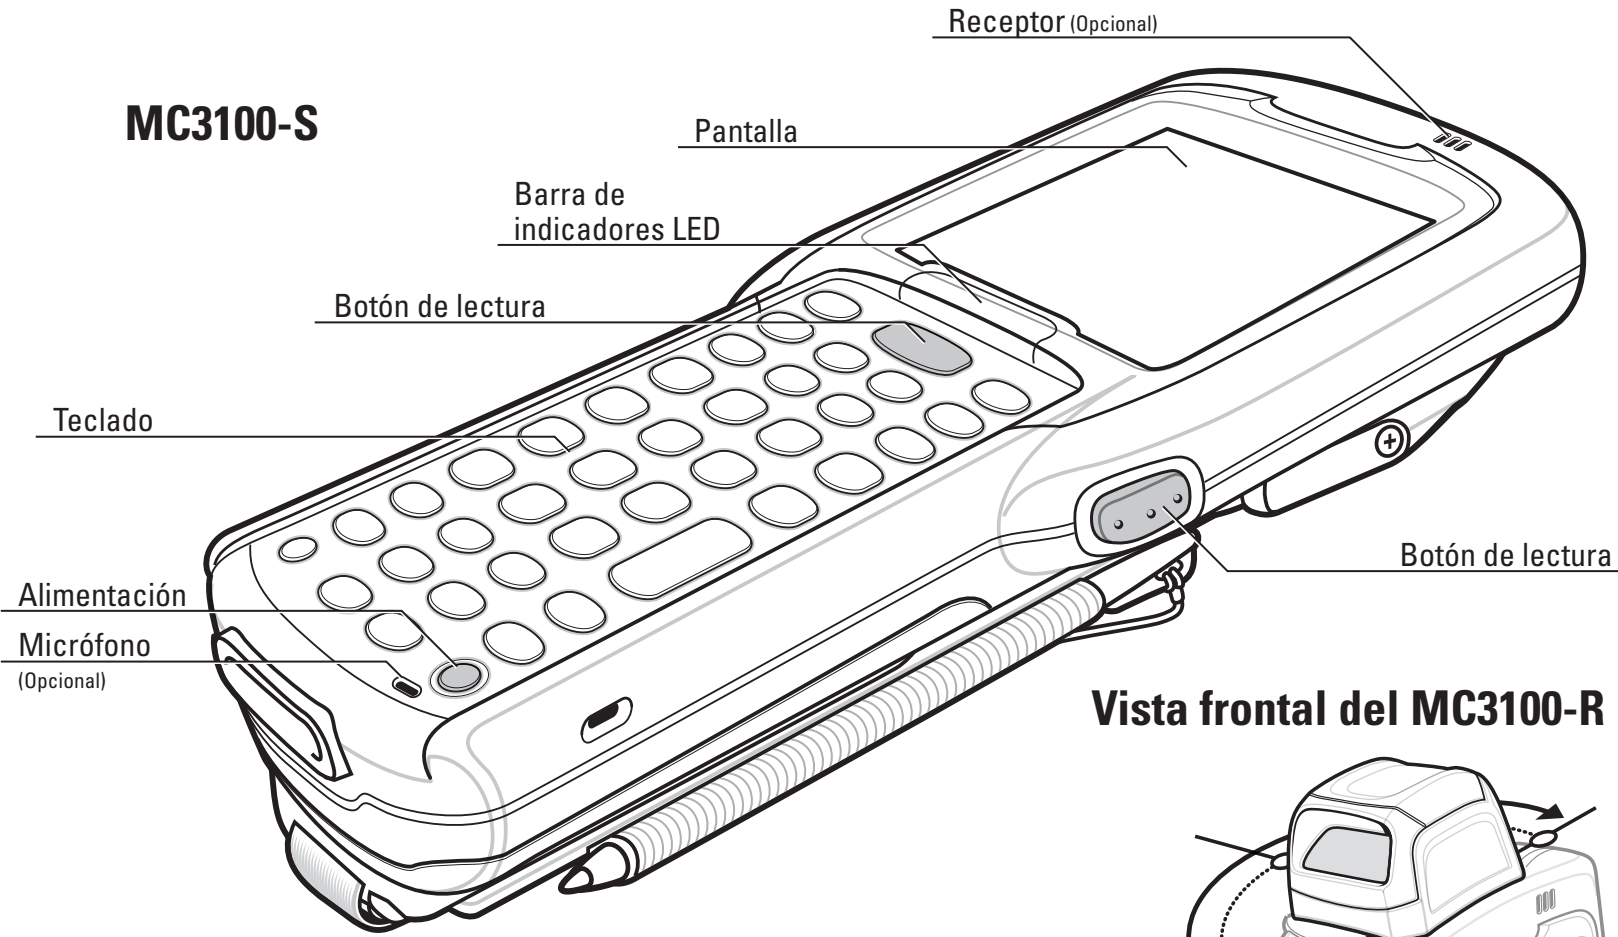


Vista frontal del MC3100-R

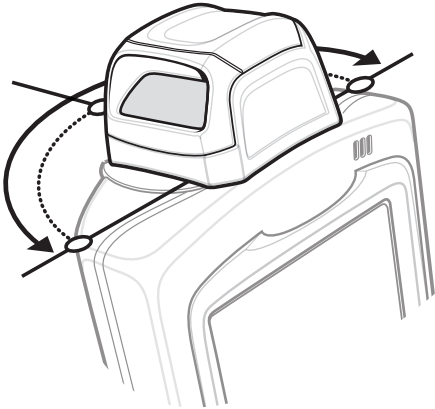


Vista posterior del MC3100-S


Vista posterior del MC3100-R

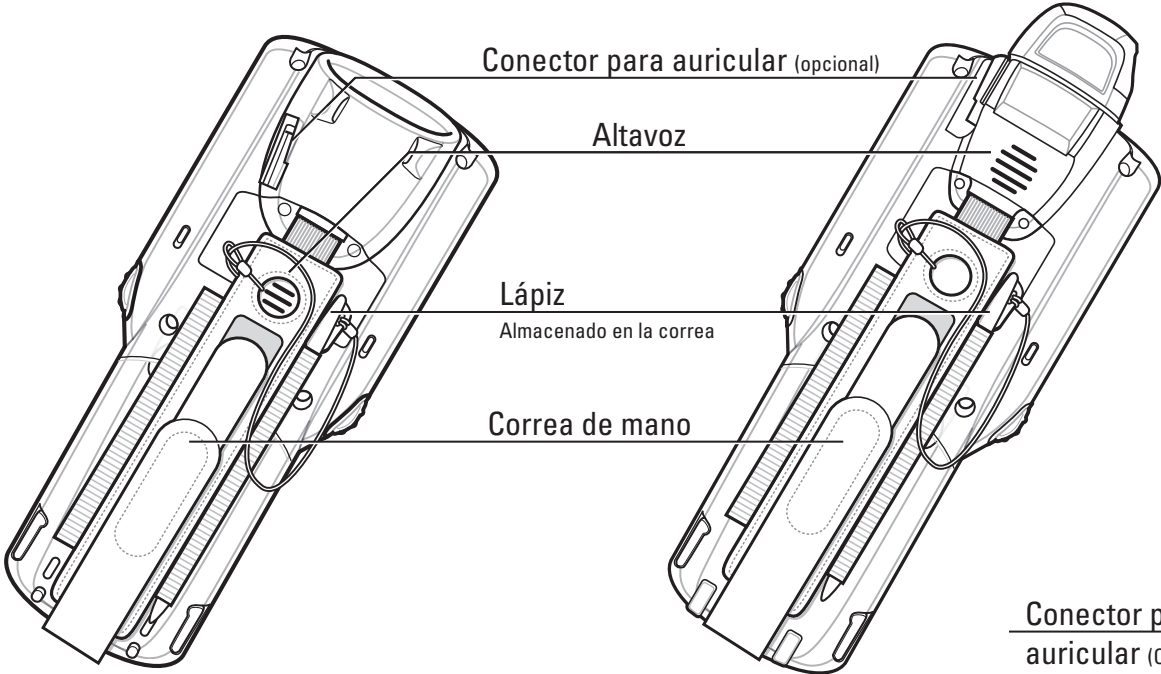

Vista posterior del MC3100-R

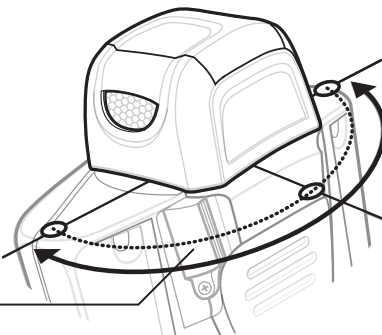


Instalación del cable

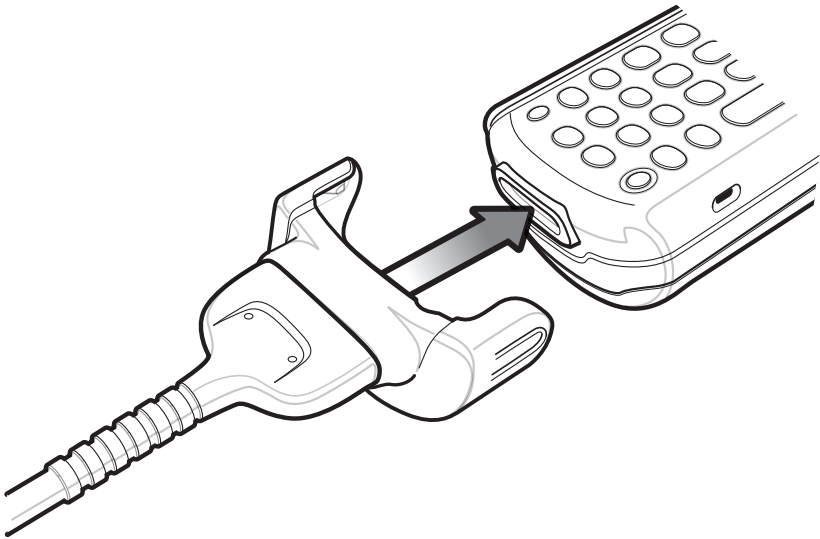


Cables de comunicación y carga

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

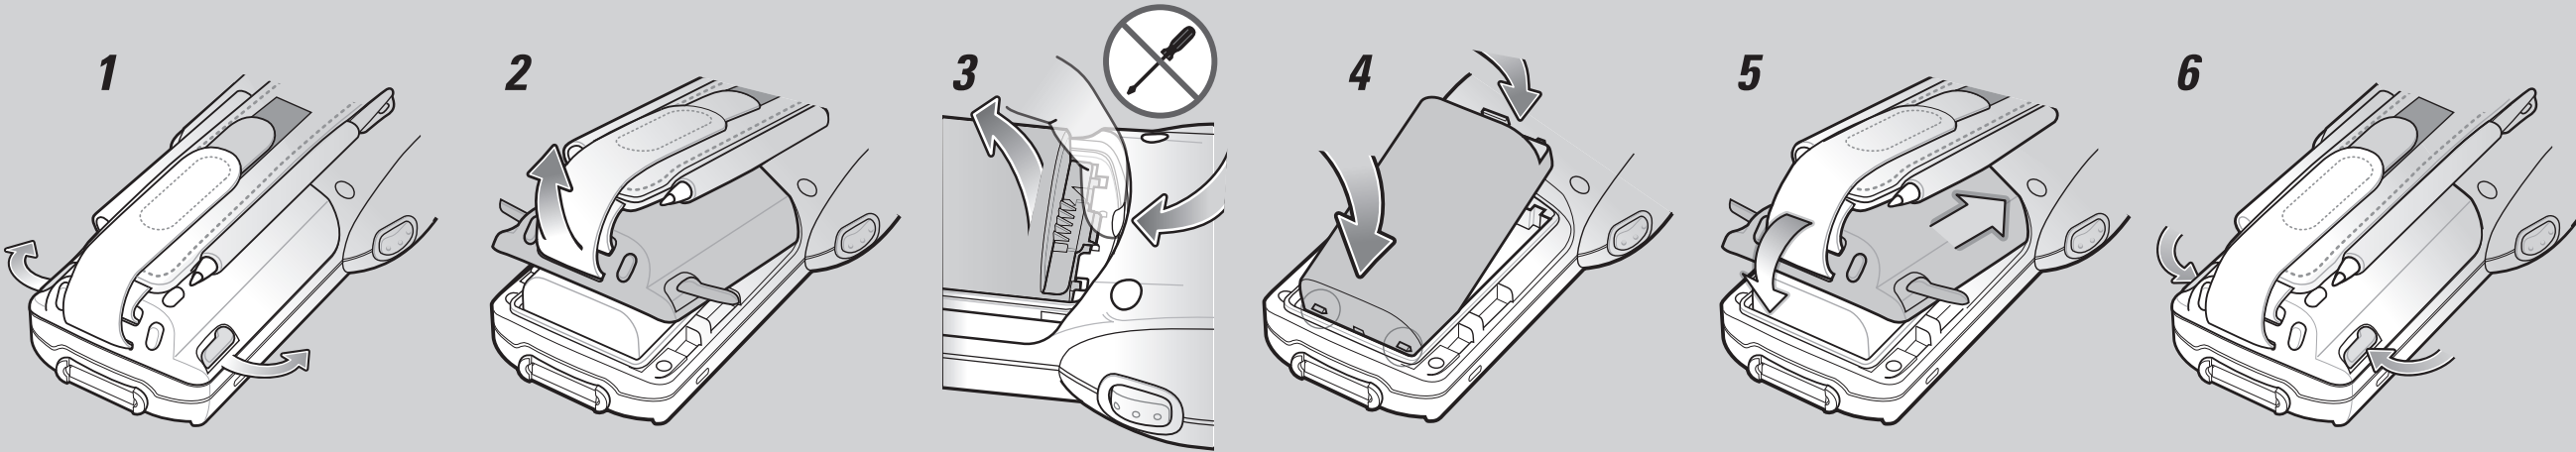


INSTRUCCIONES DE CARGA


Indicadores LED: Parpadeo lento = Carga normal | Ámbar fijo = Carga completa | Parpadeo rápido = Error en la carga

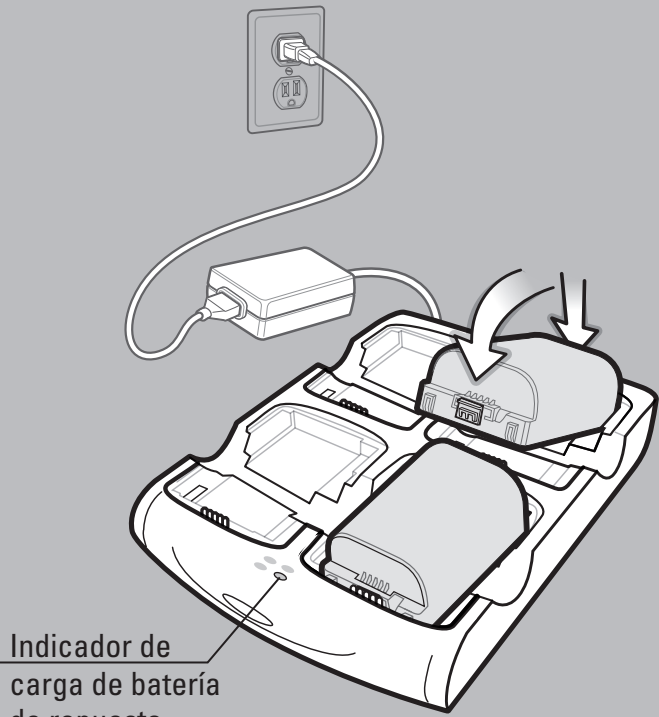

Cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras

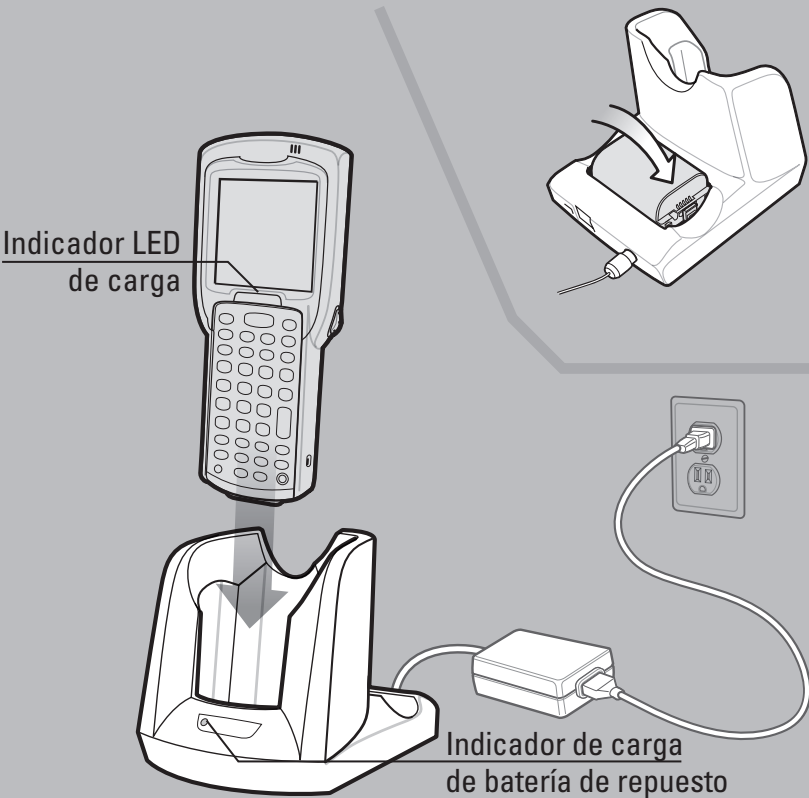


Cuna de ranura sencilla (serie / USB)

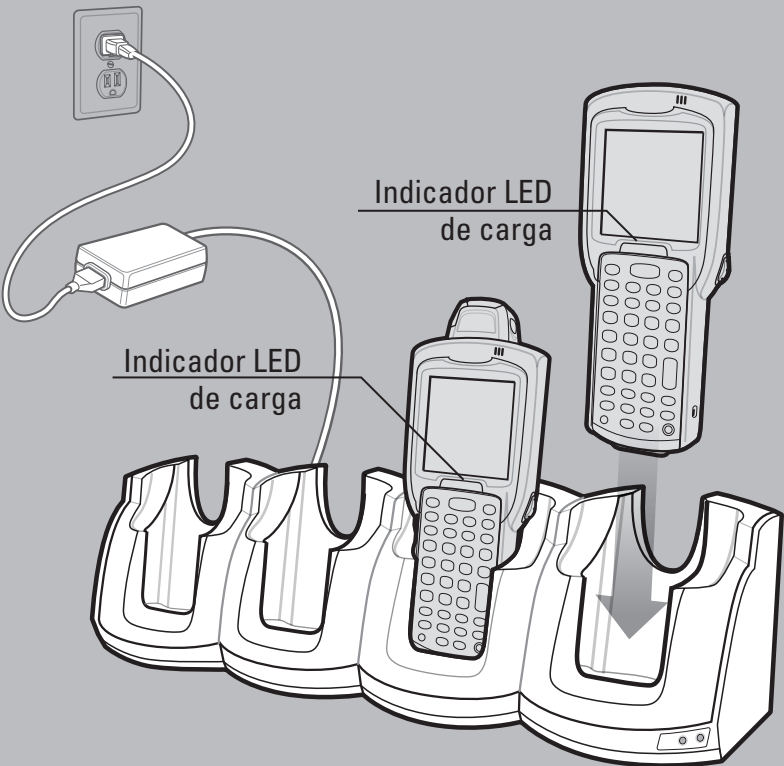


Cunas de cuatro ranuras

Cuna de carga y cuna Ethernet



CONEXIÓN DE LOS AURICULARES

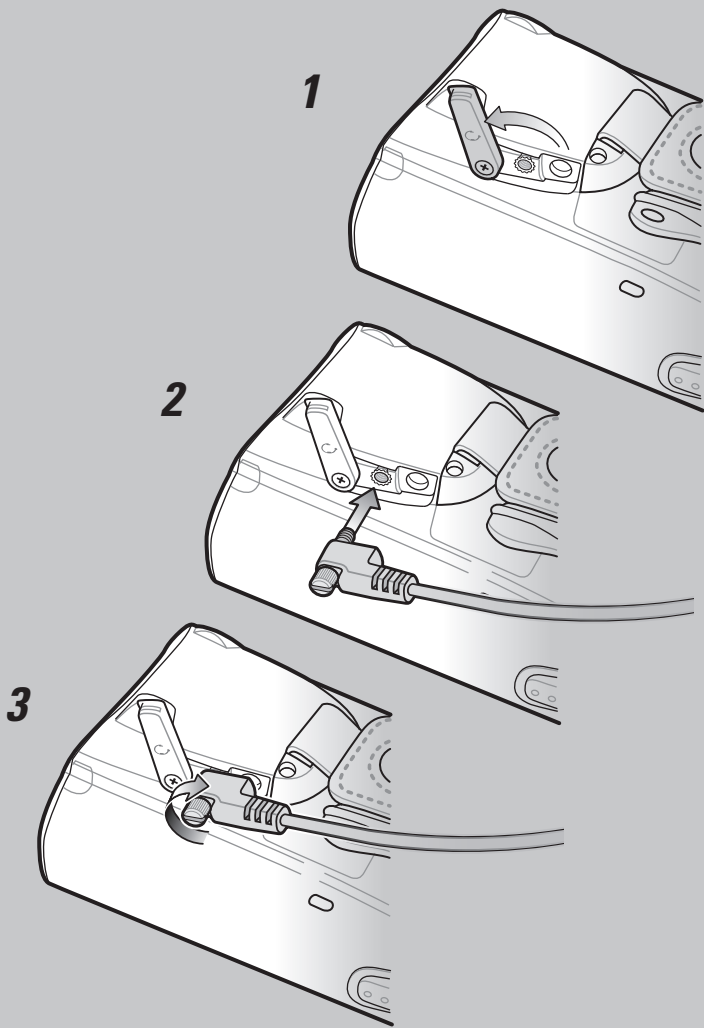



POSICIONES ÓPTIMAS PARA LECTURA Y CAPTURA DE IMÁGENES

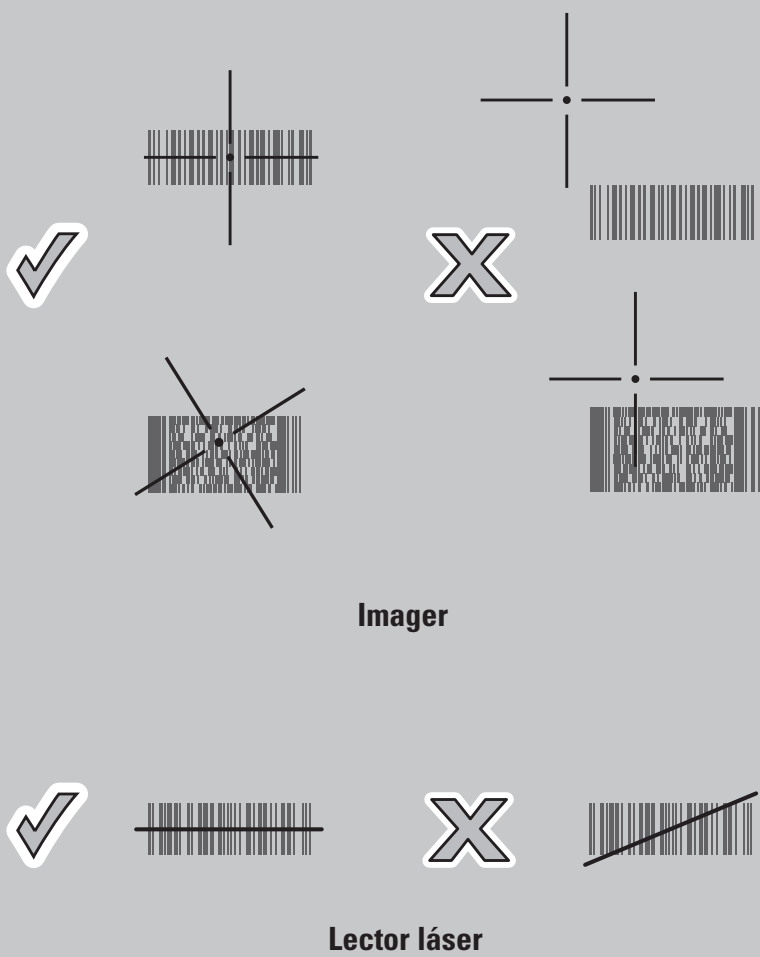

POSTURA ERGUIDA ÓPTIMA

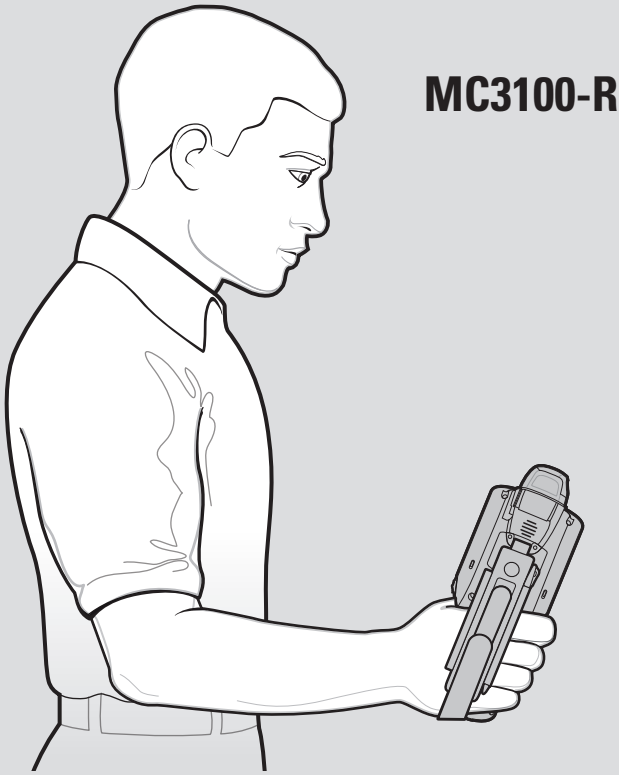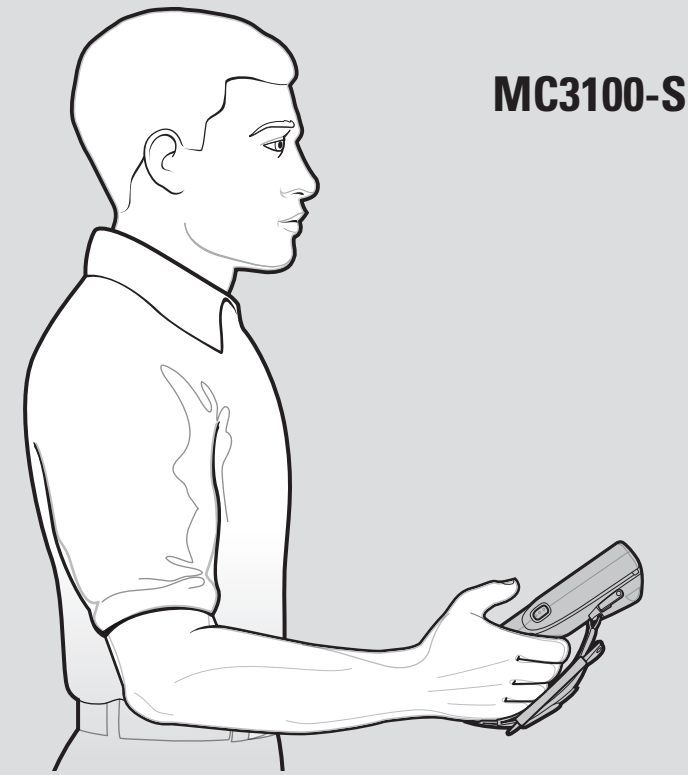

Evitar posiciones forzadas de la muñeca

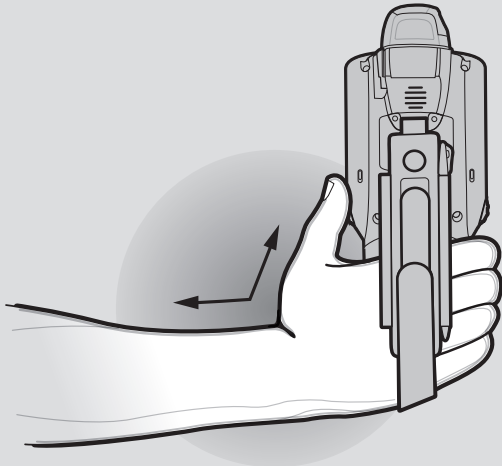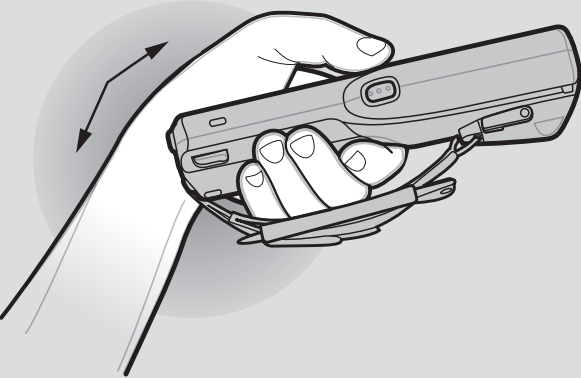

POSTURA ÓPTIMA

Postura corporal óptima para lectura a poca distancia



Alterne las rodillas izquierda y derecha
Alterne las manos izquierda y derecha



Alterne la mano izquierda y derecha

Postura corporal óptima para lectura en áreas altas



Use una escalera

Se recomienda hacer pausas para descansar y la rotación de tareas

Contacto local: _____



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL USA
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-124259-03ES Rev. B, Marzo de 2015



<http://www.zebra.com/mc3100>
Zebra Technologies Corporation Lincolnshire IL USA