


MC3190G

快速入门指南


<http://www.zebra.com/mc3100>
有关详细信息，请参阅用户指南

功能

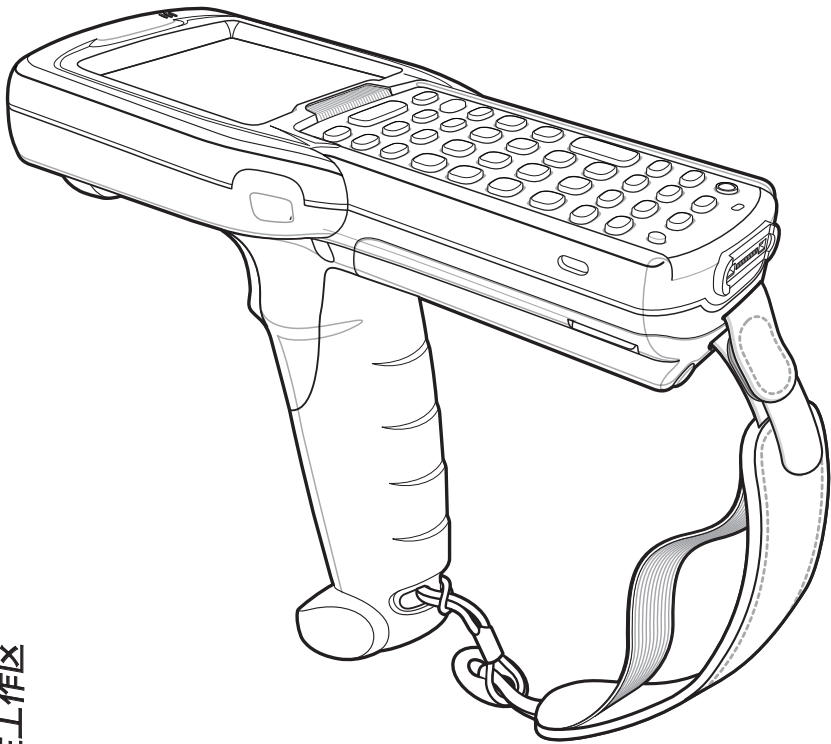


张贴在工作区

通讯/充电电缆

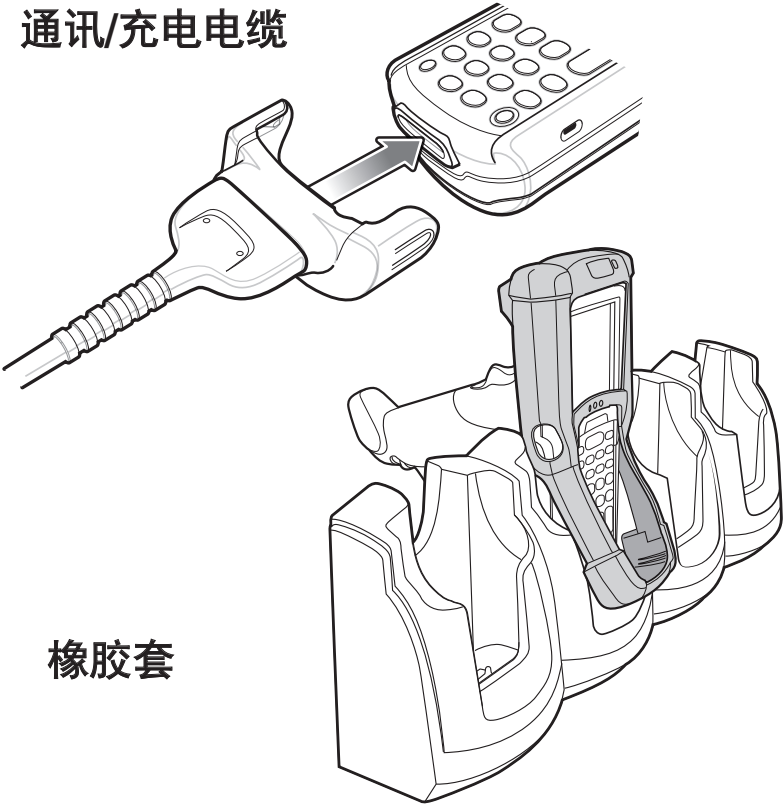

橡胶套

MC3190G

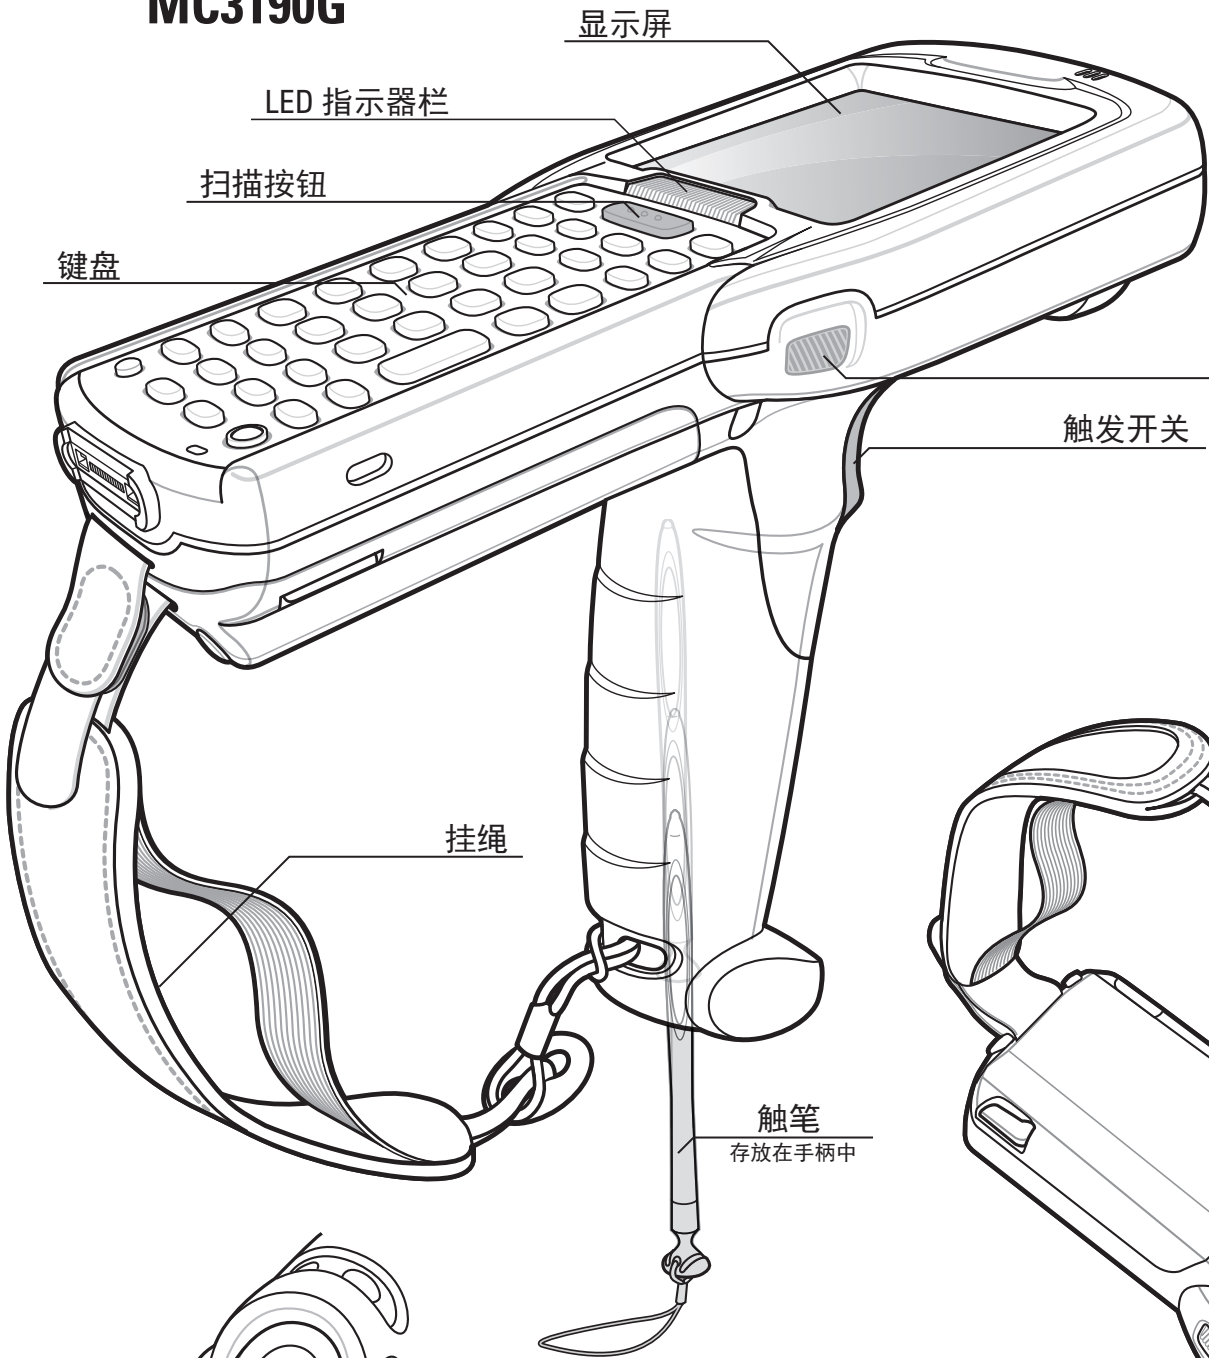

显示屏

LED 指示器栏

扫描按钮

键盘


扫描指示器

触发开关


挂绳

触笔

存放在手柄中

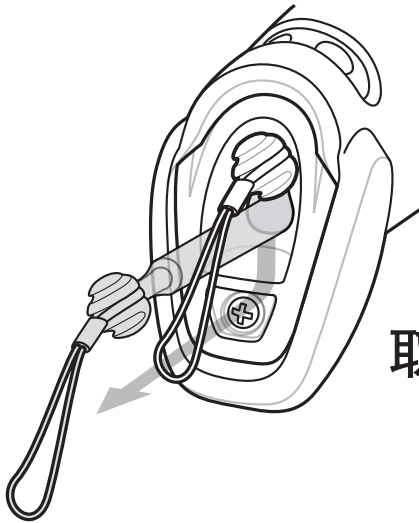

取出触笔

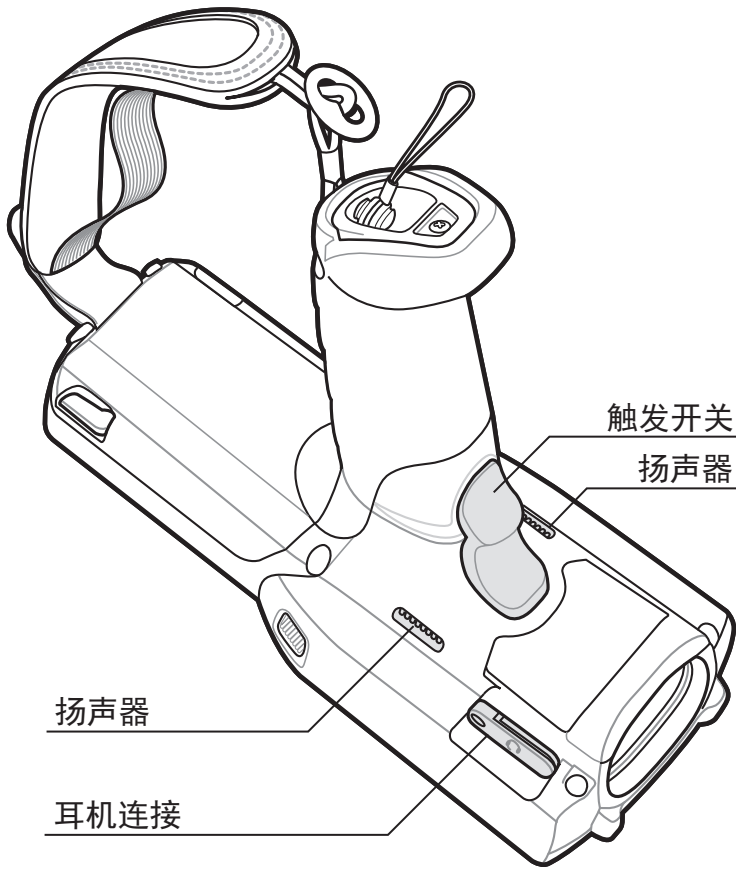


触发开关

扬声器

扬声器

耳机连接

取出/安装电池

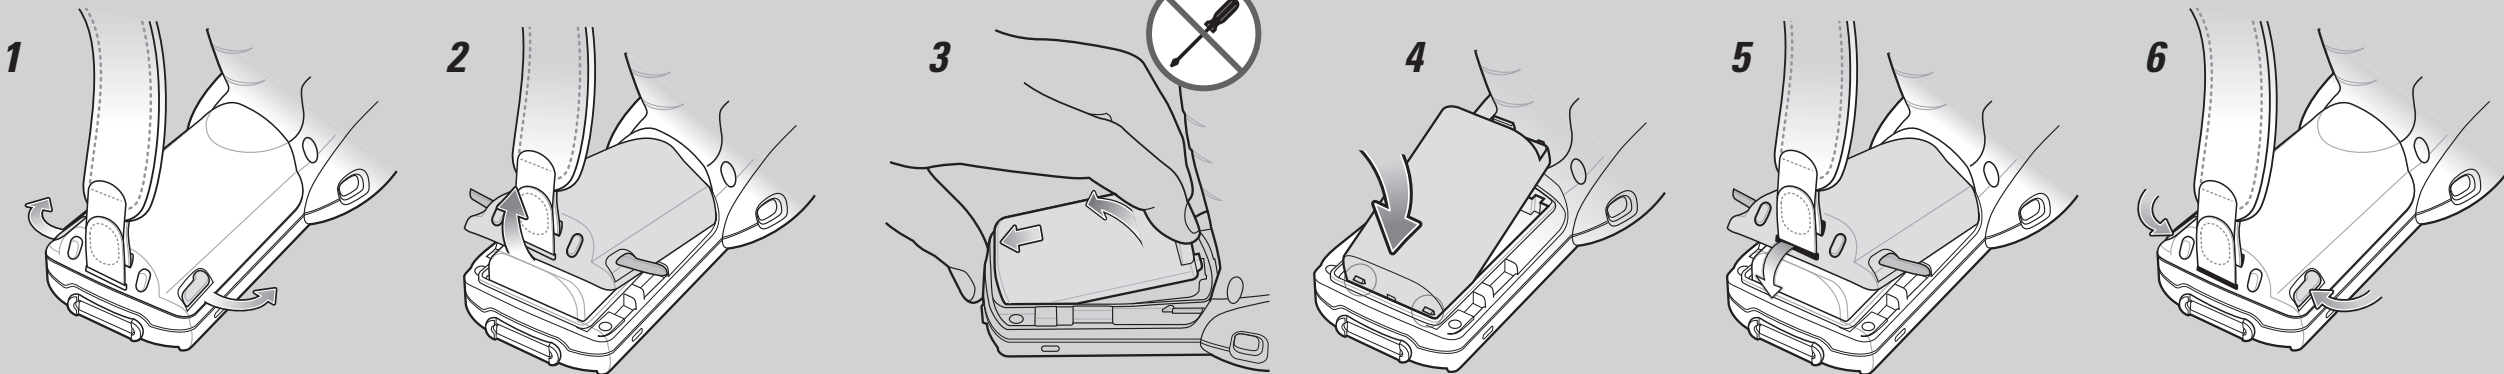

充电指示

LED 指示器: 慢速闪烁 = 正常充电 | 稳定琥珀色 = 充满电 | 快速闪烁 = 充电时出错



备用电池充电
LED 指示器


四槽备用电池充电器



充电 LED
指示器

备用电池充电
LED 指示器

单槽串口通讯座

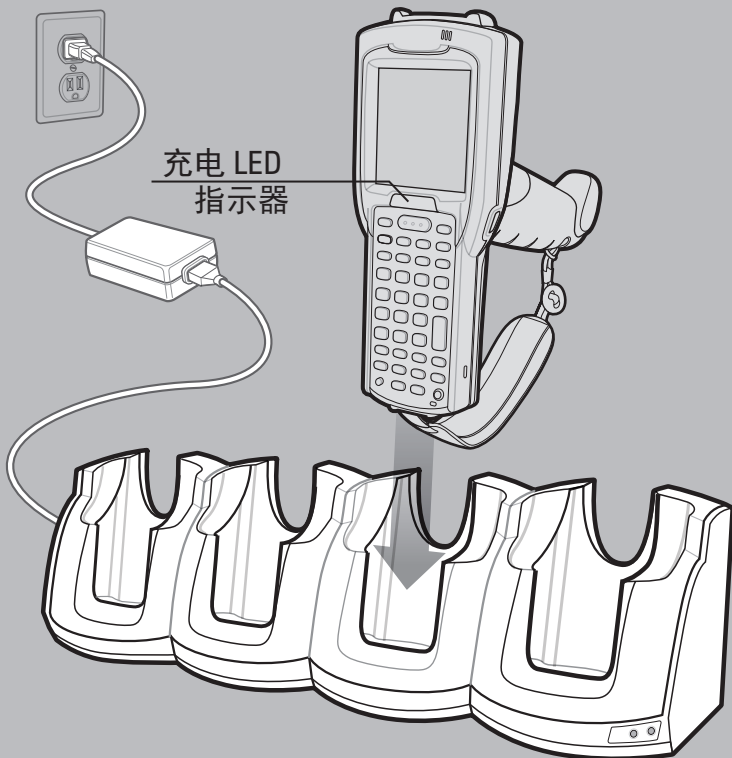


充电 LED
指示器


四槽通讯座

仅为通讯座和以太网通讯座充电

耳机连接

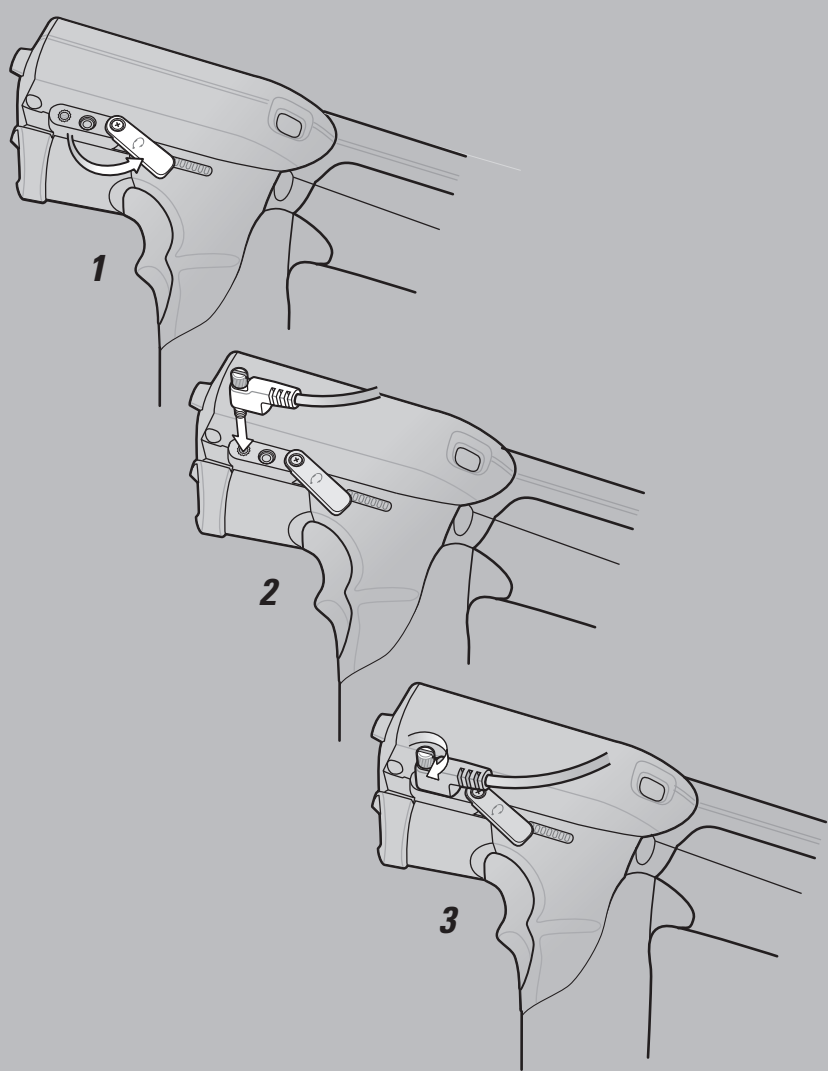

最佳扫描位置

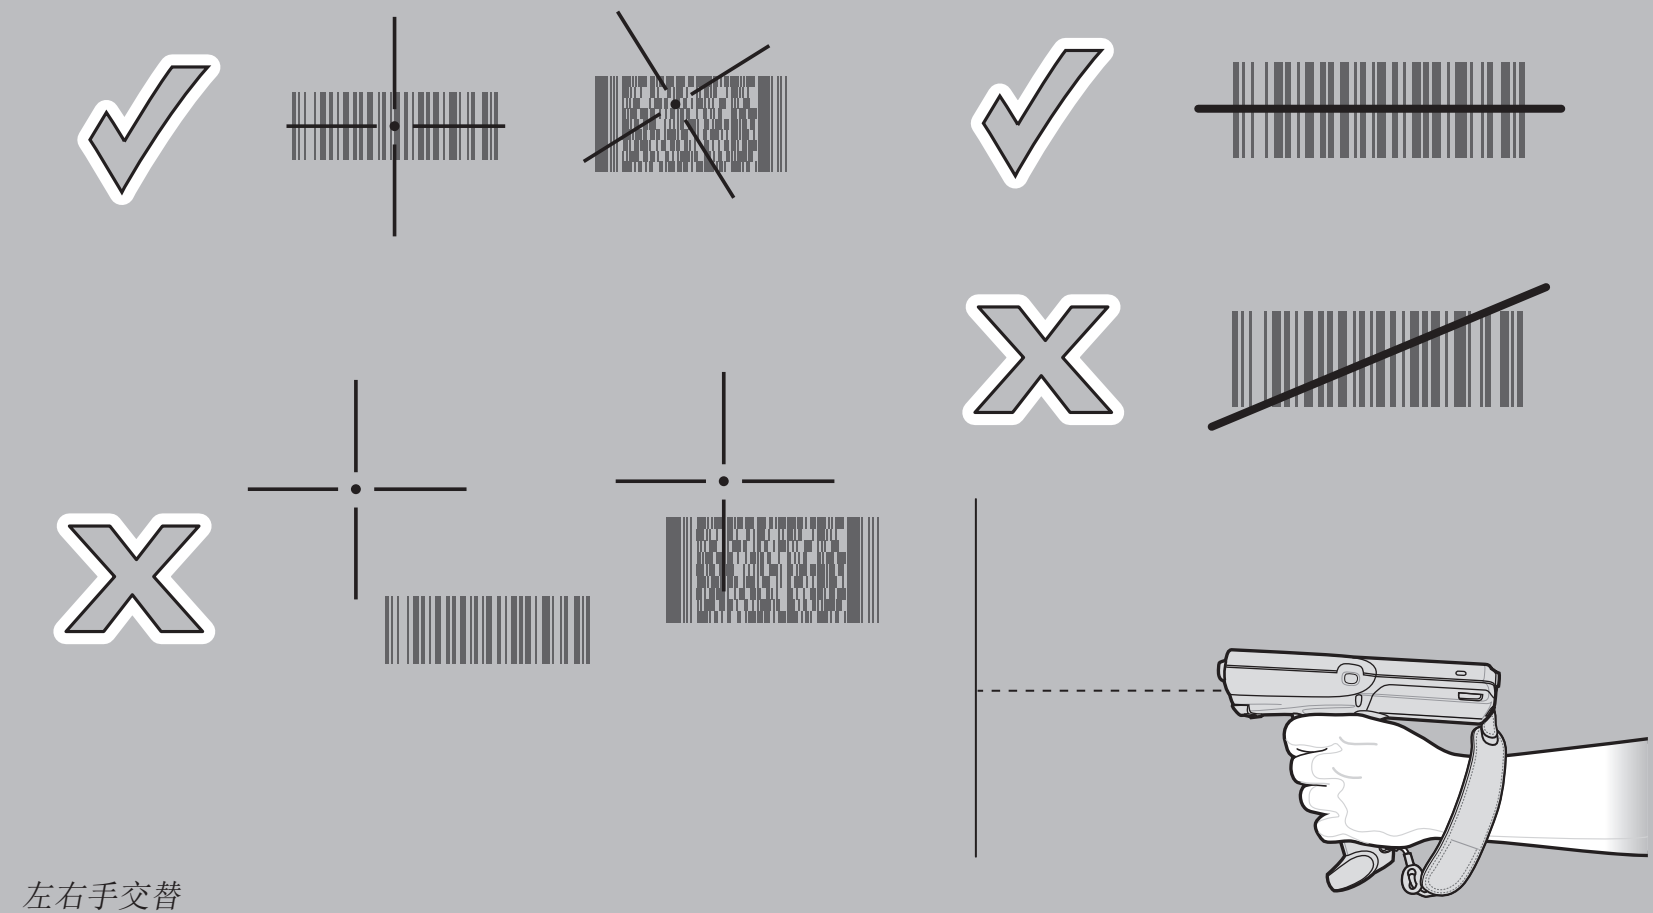


左右手交替
建议适当休息和轮流作业

最佳直立身体姿势



避免手腕过度弯曲

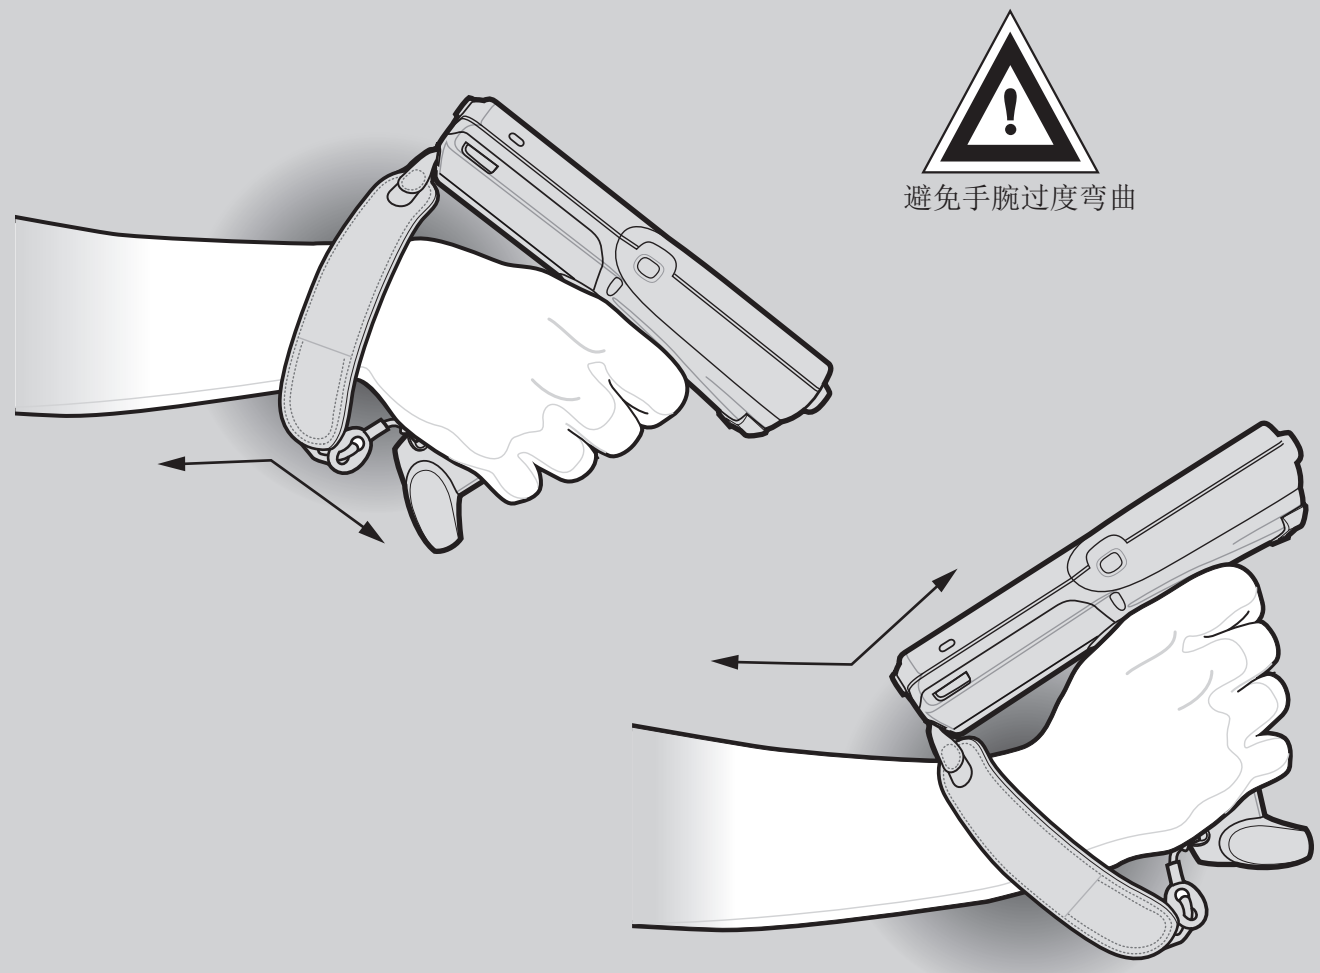

避免手腕过度弯曲

最佳身体姿势


适合低位扫描的最佳身体姿势



左右膝交替



避免弯腰

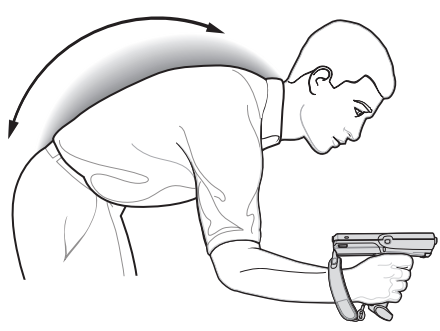

适合高位扫描的最佳身体姿势



使用楼梯



避免手臂过度举高



左右手交替

建议适当休息和轮流作业

本地联系方式: _____

张贴在工作区

ZEBRA
Technologies
Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp. 的注册商标。Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标，该公司是一家 Zebra 技术公司。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



<http://www.zebra.com/mc3100>

MC3190G

建议使用方法指南