
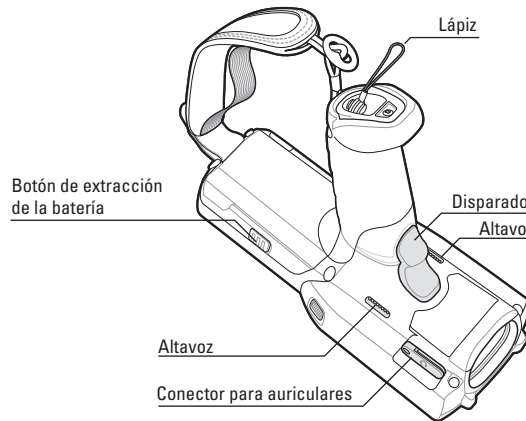


SERIE MC32N0


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS

MC32N0-G

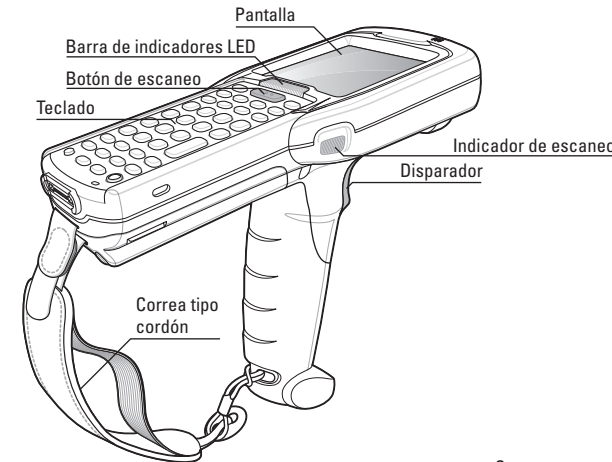


MC32N0-S/R

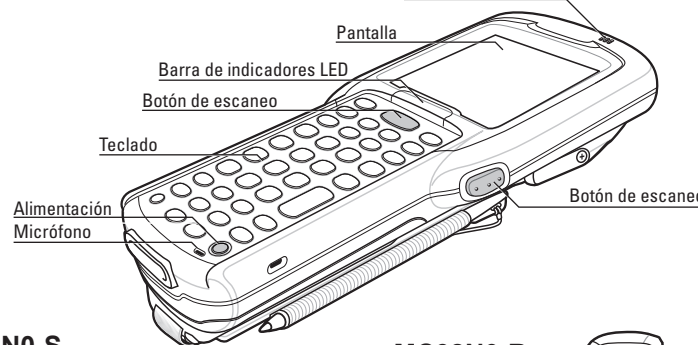


MC32N0-S

Vista posterior

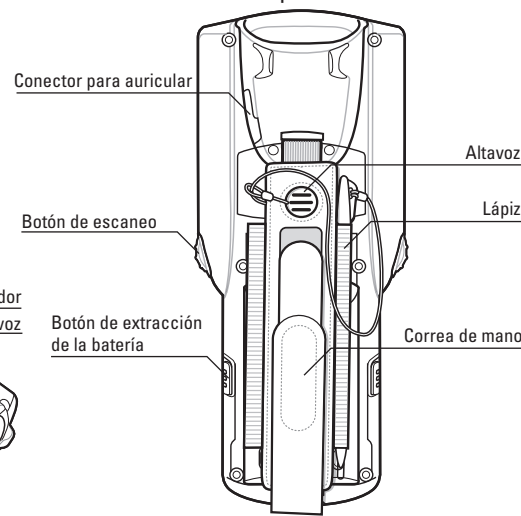


MC32N0-R

Vista posterior

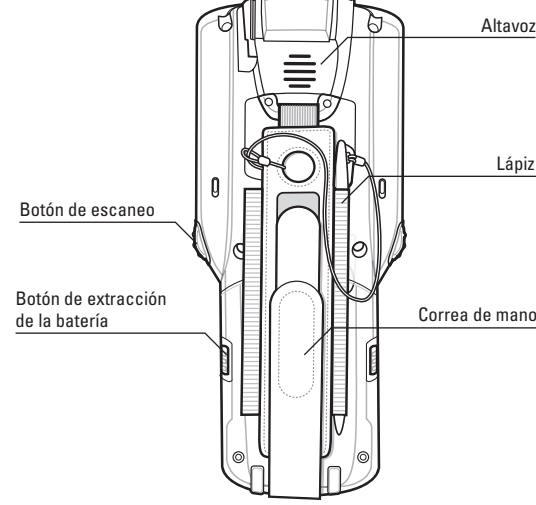







MC32N0-R Torreta giratoria

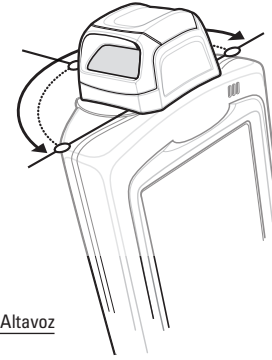

GUÍA DE INICIO



Instalación de una tarjeta microSD opcional

1. Extraiga la tapa de la tarjeta SD con un lápiz.
2. Deslice el soporte de la tarjeta SD hacia arriba para desbloquear.
3. Levante el soporte de la tarjeta SD.
4. Coloque la tarjeta microSD en el área de contacto.
5. Cierre el soporte de la tarjeta SD y deslicelo hacia arriba para bloquearlo.
6. Sustituya la tapa de la tarjeta SD y asegúrese de que está instalada correctamente.

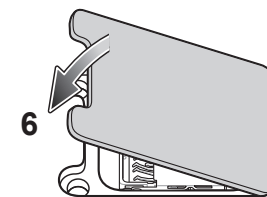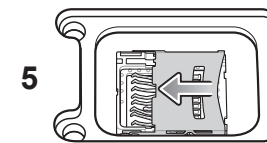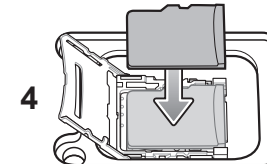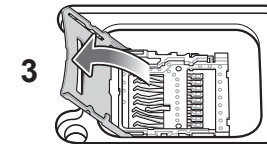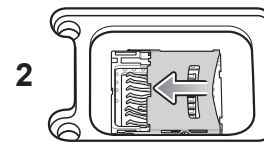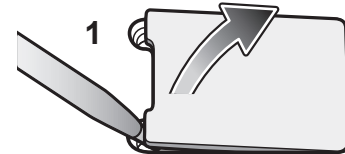

Instalación de la batería




1. En el MC32N0-R/S, afloje la correa de mano.
2. Alinee la parte superior de la batería con el compartimento de la batería.
3. Gire la parte inferior en el compartimento de la batería.
4. Presione la batería hasta que encaje en su sitio.
5. En el MC32N0-R/S, apriete la correa de mano.

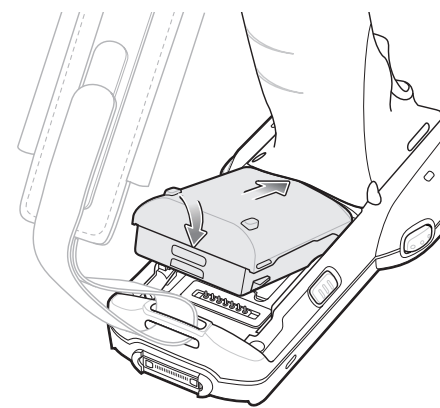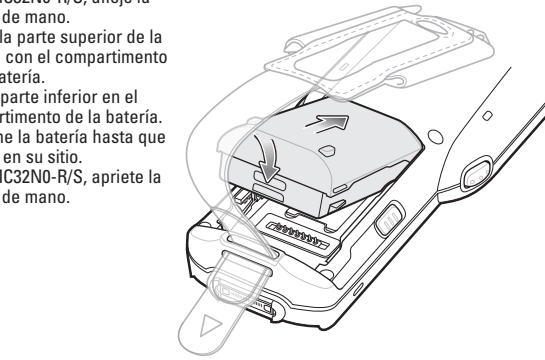

Carga del MC32N0


24 h*

Base de una ranura

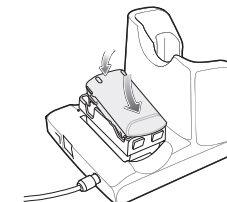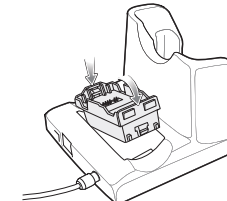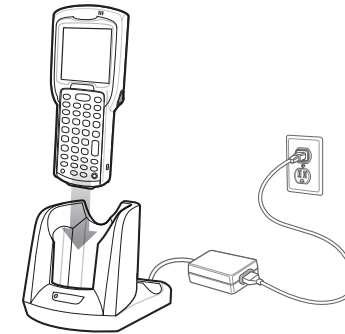

1. Instale el adaptador de batería en la ranura de la batería de reserva.
2. Coloque la batería en el adaptador.

Base de cuatro ranuras

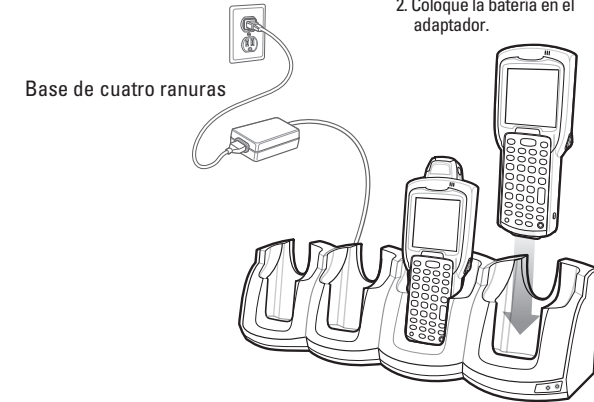


* Se recomienda realizar una carga de 24 horas del producto antes de utilizarlo por primera vez, a fin de asegurarse de que esté completamente cargado.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Extracción de la batería - MC32N0-R/S

- 1. Encienda el MC32N0.
- 2. Afloje la correa de mano.
- 3. Pulse los dos botones de extracción de la batería. Se expulsará la batería ligeramente.
- 4. Extraiga la batería de su compartimento.

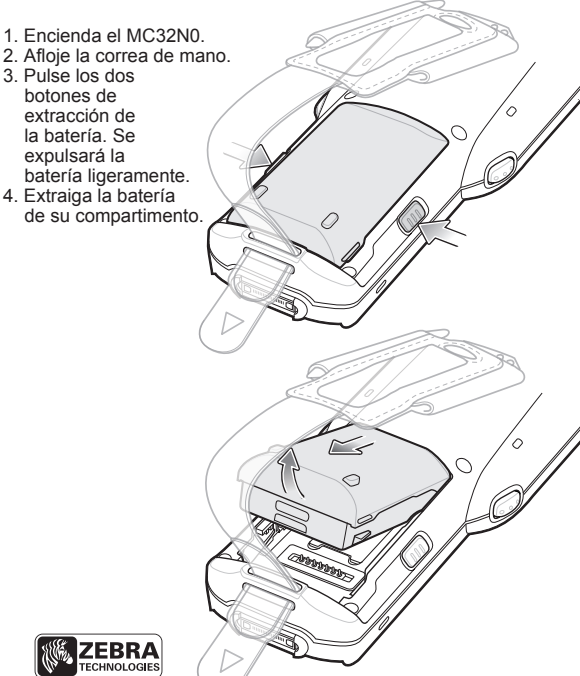


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp.
El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2014 Symbol Technologies, Inc.




Extracción de la batería - MC32N0-G

- 1. Apague el MC32N0-G.
- 2. Pulse los dos botones de extracción de la batería. Se expulsará la batería ligeramente.
- 3. Extraiga la batería de su compartimento.

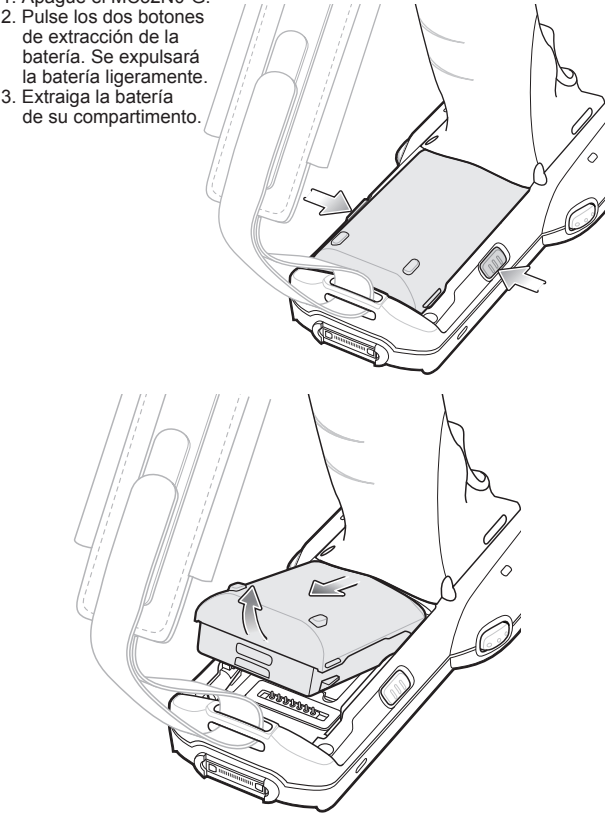


OPCIONES DE CAPTURA DATOS


Escaneo con MC32N0-G

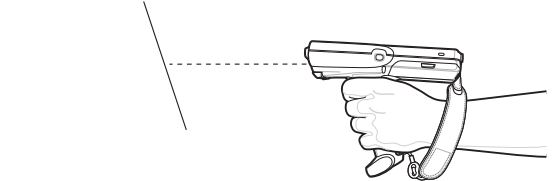


Escaneo con MC32N0-S

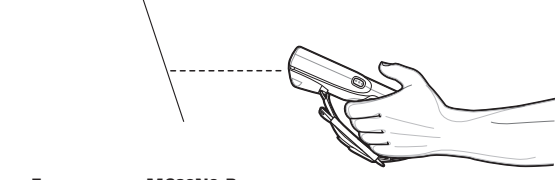


Escaneo con MC32N0-R

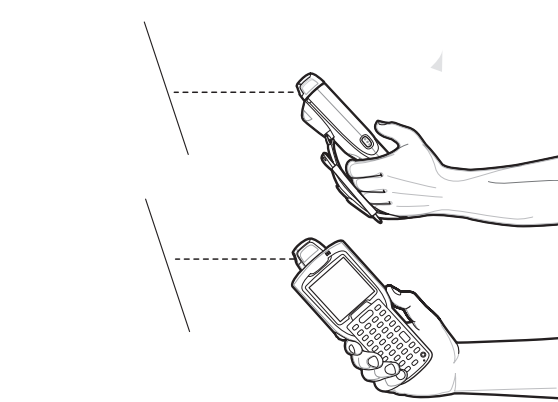

Imager

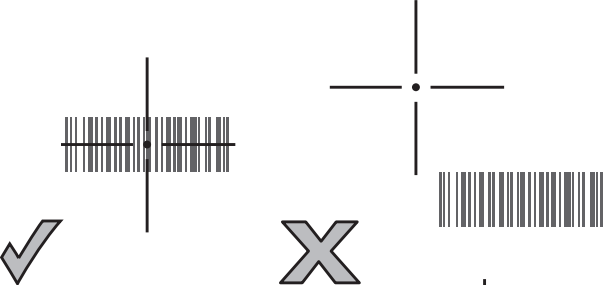

Escáner láser

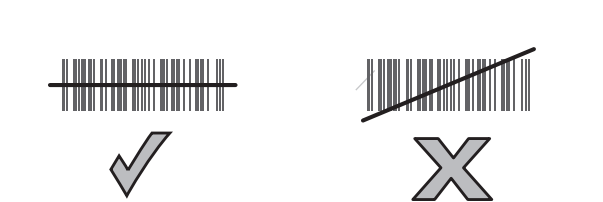

INFORMACIÓN SOBRE ERGONOMÍA

Postura corporal óptima para escaneo en áreas bajas




Alterne las rodillas izquierda y derecha

Postura corporal óptima para escaneo en áreas altas



Alterne la mano izquierda y derecha



EVITE CURVAR LA ESPALDA

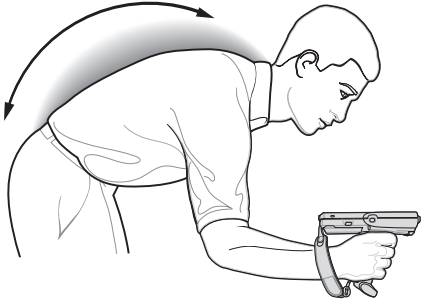

EVITE POSICIONES FORZADAS DEL BRAZO



EVITE POSICIONES FORZADAS DE MUÑECA

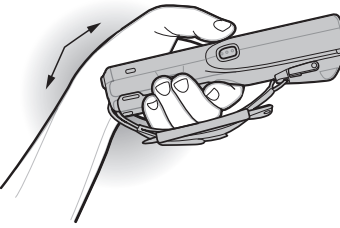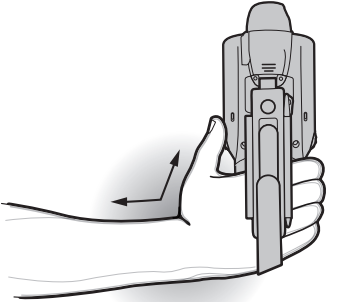

Se recomienda hacer descansos y cambiar de tarea