
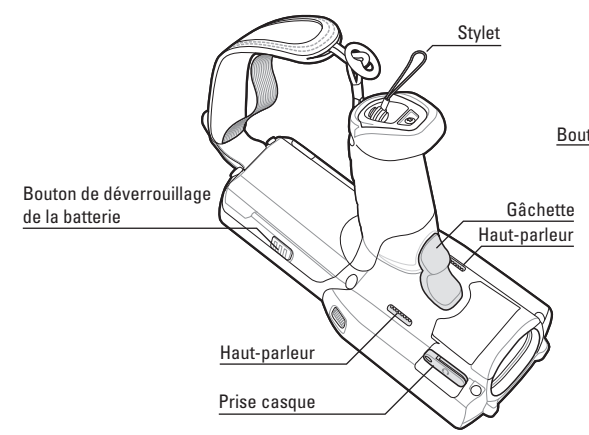


SÉRIE MC32N0


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FONCTIONNALITÉS

MC32N0-G

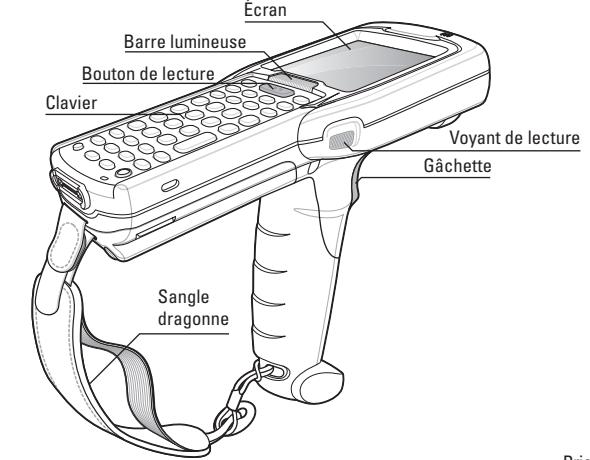


MC32N0-S/R

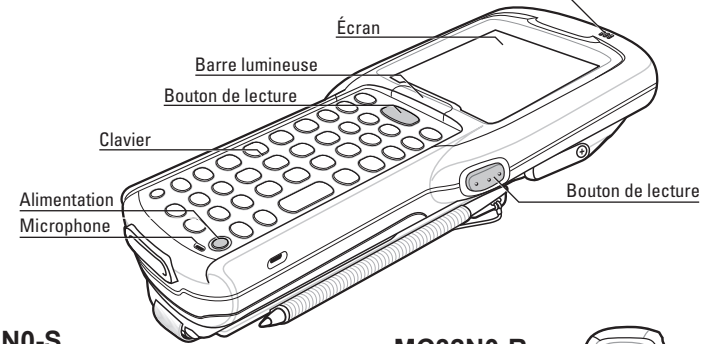


MC32N0-S

Vue arrière

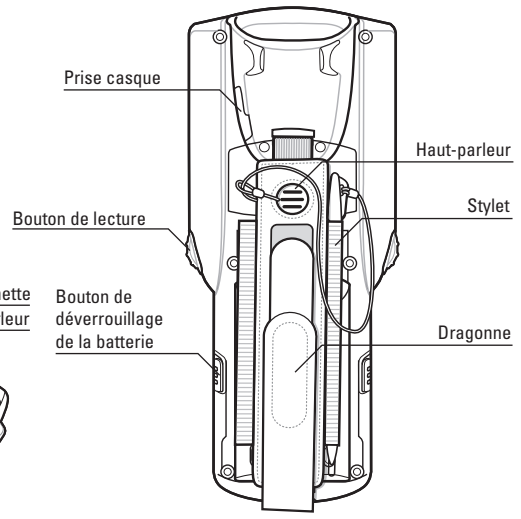


MC32N0-R

Vue arrière

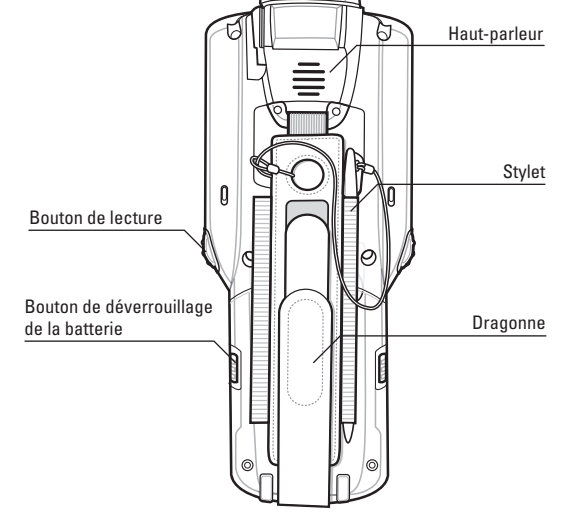

MC32N0-R







Lecteur pivotant

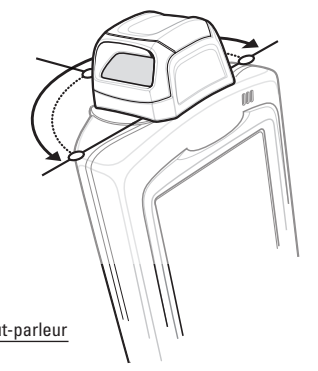

MISE EN ROUTE



Installation d'une carte microSD en option

1. Retirez le cache de la carte SD à l'aide du stylet.
2. Faites glisser le support de carte SD vers le bas pour le déverrouiller.
3. Soulevez le support de carte SD.
4. Placez la carte microSD sur la zone des contacts.
5. Fermez le support de carte SD et faites-le glisser vers le haut pour le verrouiller.
6. Remplacez le cache de la carte SD et assurez-vous qu'il est correctement installé.

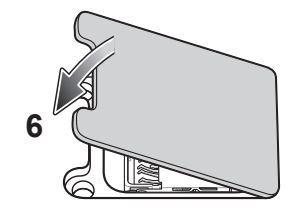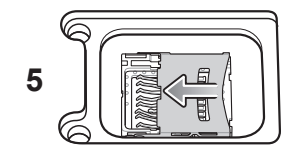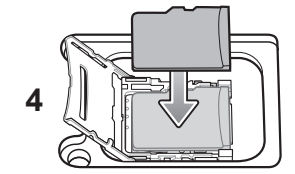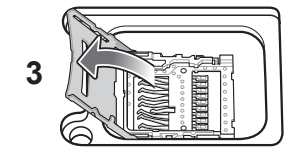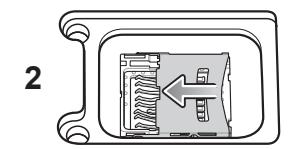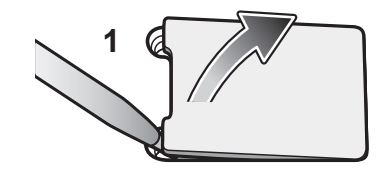

Installation de la batterie


1. Sur le MC32N0-R/S, desserrez la dragonne.
2. Placez la partie supérieure de la batterie dans le compartiment à batterie.
3. Faites glisser la partie inférieure de la batterie dans le compartiment de batterie.
4. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se mette en place.
5. Sur le MC32N0-R/S, serrez la dragonne.

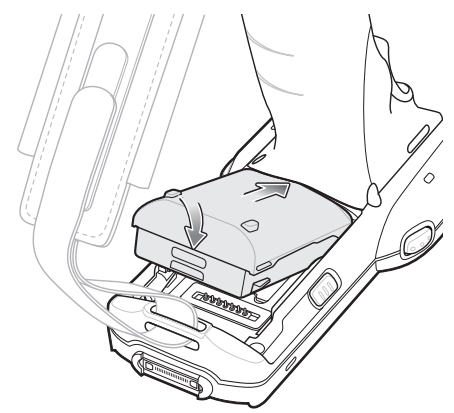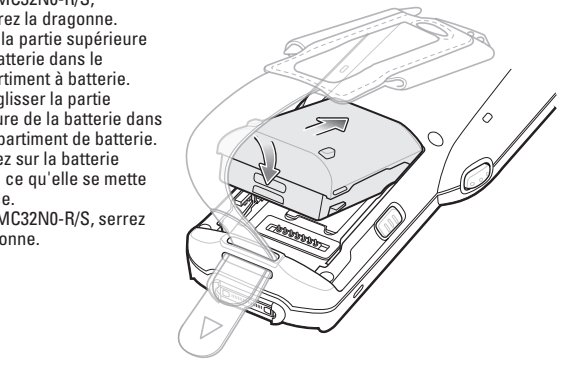


Chargement du MC32N0

Socle à une position

24 h*

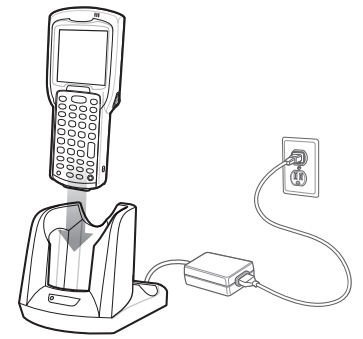

Socle à quatre positions

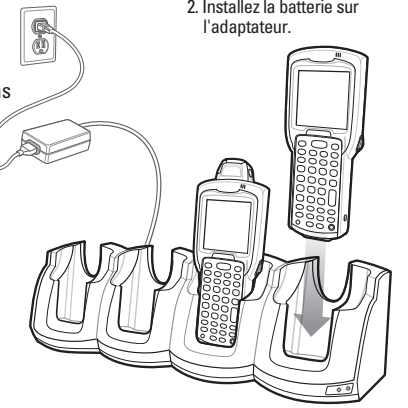


1. Installez l'adaptateur de batterie dans le logement de la batterie de rechange.
2. Installez la batterie sur l'adaptateur.

* Il est recommandé de laisser ce produit en charge pendant 24 heures avant la première utilisation afin que la batterie interne atteigne sa pleine capacité.

RETRAIT DE LA BATTERIE


Retrait de la batterie - MC32N0-R/S

1. Éteignez le MC32N0.
2. Desserrez la dragonne.
3. Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage de la batterie. La batterie se soulève légèrement.
4. Retirez la batterie de son logement.

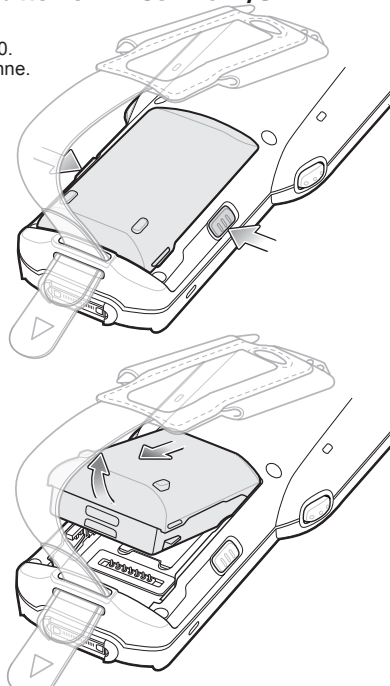

Retrait de la batterie - MC32N0-G

1. Éteignez le MC32N0-G.
2. Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage de la batterie. La batterie se soulève légèrement.
3. Retirez la batterie de son logement.

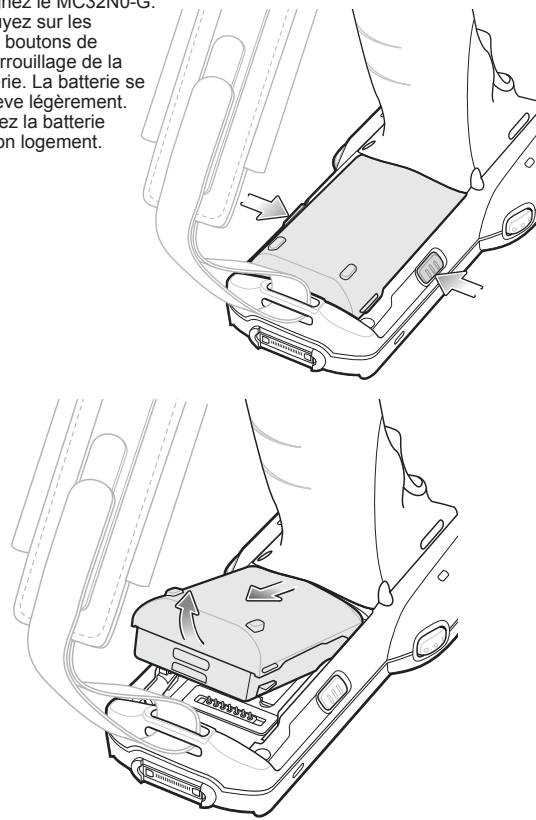


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02FR Rév. A – Décembre 2014

OPTIONS DE CAPTURE DES DONNÉES


Lecture avec le MC32N0-G

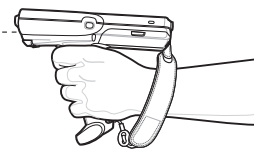


Lecture avec le MC32N0-S



Lecture avec le MC32N0-R

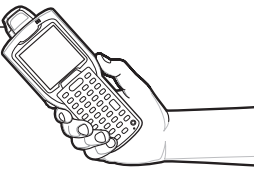

Imageur

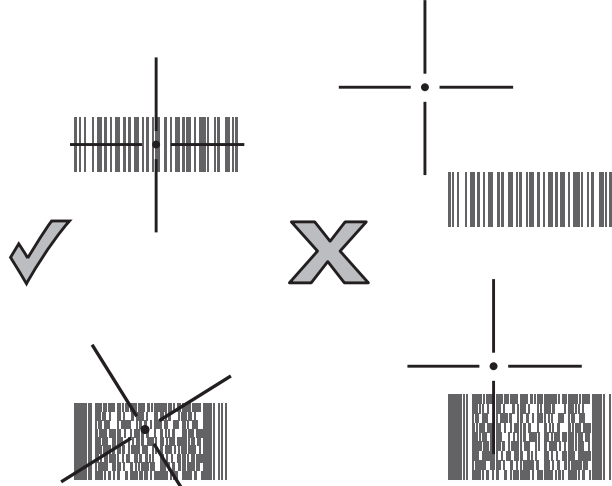

Lecteur laser



ERGONOMIE

Position optimale du corps pour la lecture au sol



Alternier genou gauche et genou droit


Position optimale du corps pour la lecture d'objets en hauteur



Alternier main gauche et main droite





ÉVITER DE SE
PENCHER

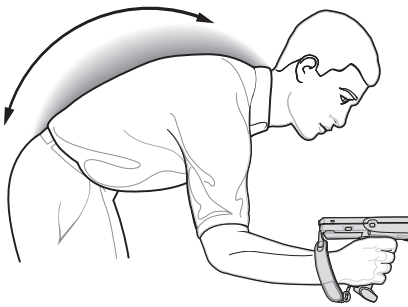

ÉVITER DE
S'ÉTIRER



ÉVITER LES TORSIONS
DE POIGNET

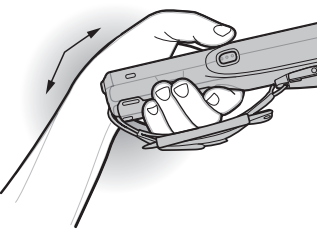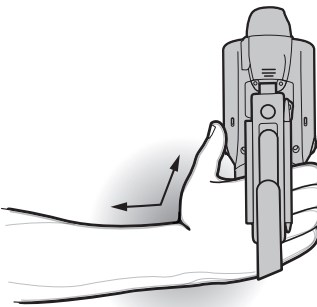

Il est recommandé de prendre des pauses régulières et d'alternier les tâches