
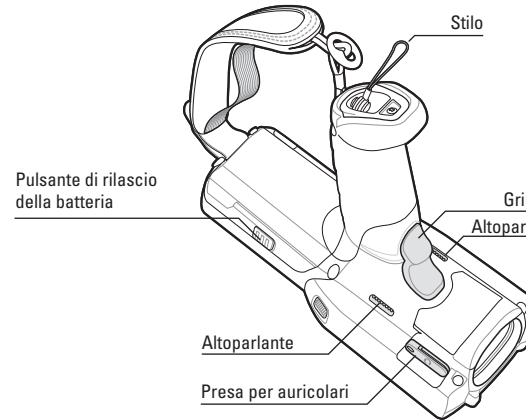


SERIE MC32N0


GUIDA RAPIDA

CARATTERISTICHE

MC32N0-G

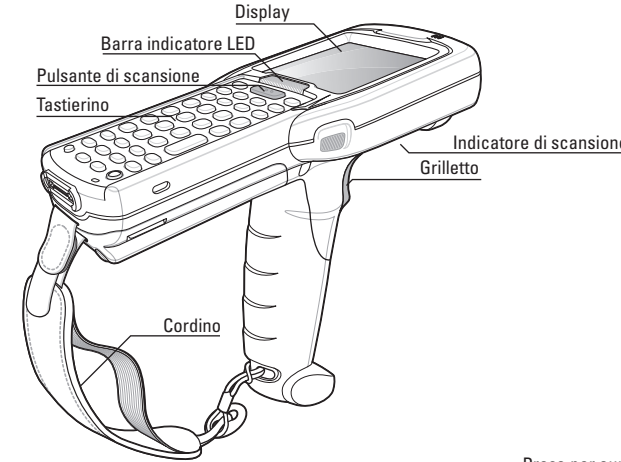


MC32N0-S/R

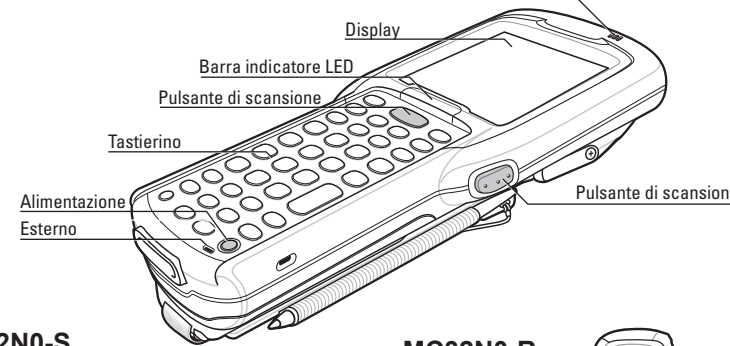


MC32N0-S

Vista retro

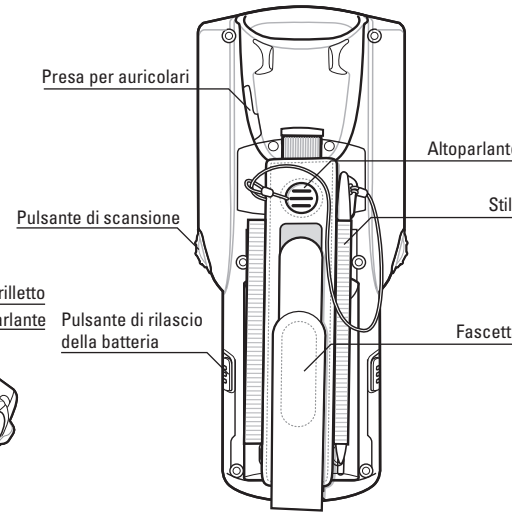


MC32N0-R

Vista retro

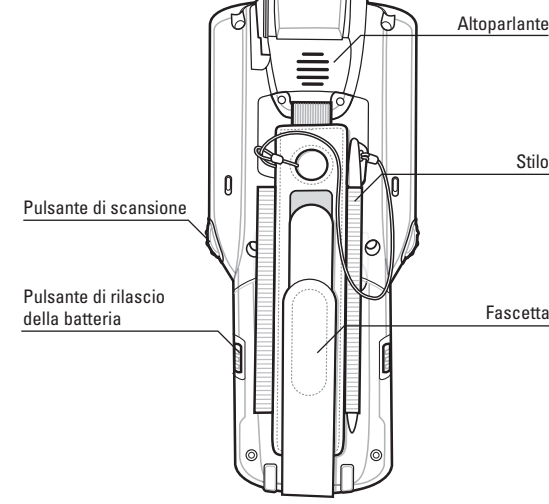







MC32N0-R Torretta rotante

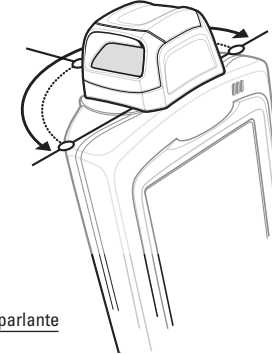

OPERAZIONI PRELIMINARI


Installazione di una scheda microSD opzionale

1. Rimuovere il coperchio della scheda SD utilizzando lo stilo.
2. Sbloccare lo sportellino della scheda SD facendolo scorrere verso il basso.
3. Sollevare lo sportellino della scheda SD.
4. Posizionare la scheda microSD sull'area dei contatti.
5. Chiudere lo sportellino della scheda SD e farlo scorrere verso l'alto per bloccarlo.
6. Sostituire il coperchio della scheda SD e assicurarsi che sia installato correttamente.

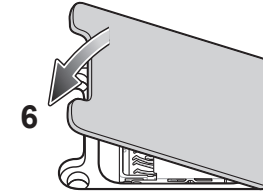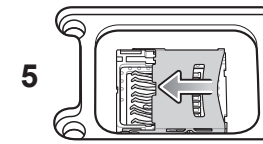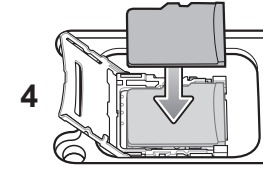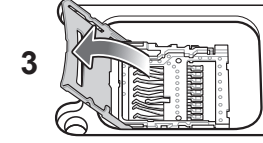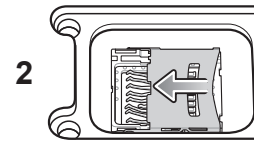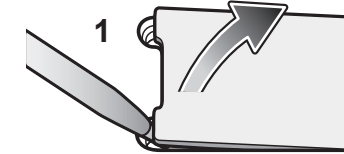

Installazione della batteria


1. Allentare la fascetta da mano sul dispositivo MC32N0-R/S.
2. Allineare la parte superiore della batteria nell'apposito vano.
3. Ruotare la parte inferiore della batteria nell'apposito vano.
4. Premere verso il basso la batteria finché non scatta in posizione.
5. Stringere la fascetta da mano sul dispositivo MC32N0-R/S.

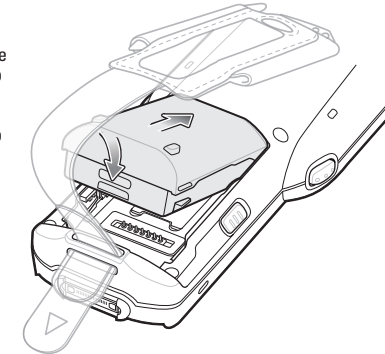


Ricarica del dispositivo MC32N0

24 ore*

Base a uno slot

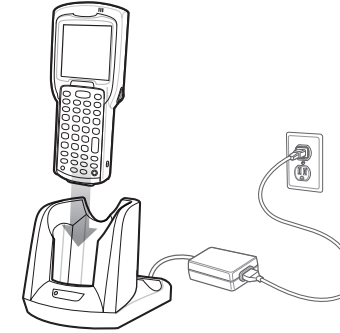

Base a quattro slot

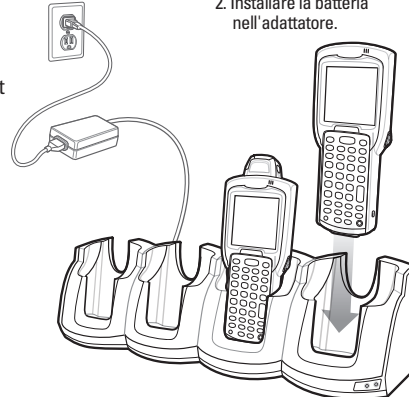


1. Installare l'adattatore per batteria nello slot della batteria di ricambio.
2. Installare la batteria nell'adattatore.

* Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di lasciarlo ricaricare per 24 ore, per consentire una ricarica completa della batteria interna.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA


Rimozione della batteria - MC32N0-R/S

- 1. Spegner il dispositivo MC32N0.
- 2. Allentare la fascetta da mano.
- 3. Premere i due pulsanti di rilascio della batteria. La batteria viene espulsa leggermente.
- 4. Estrarre la batteria dal vano.

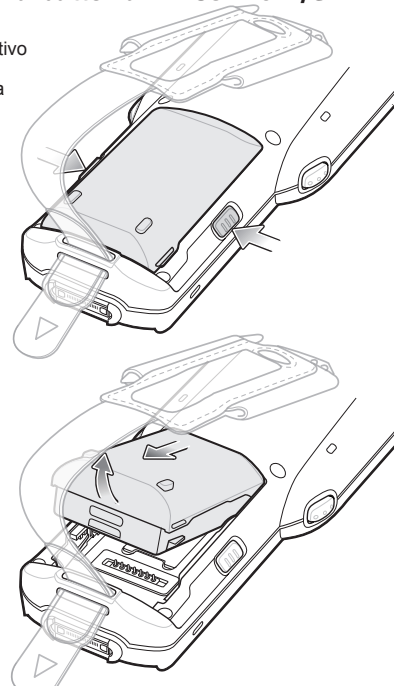

Rimozione della batteria - MC32N0-G

- 1. Spegner il dispositivo MC32N0-G.
- 2. Premere i due pulsanti di rilascio della batteria. La batteria viene espulsa leggermente.
- 3. Estrarre la batteria dal vano.

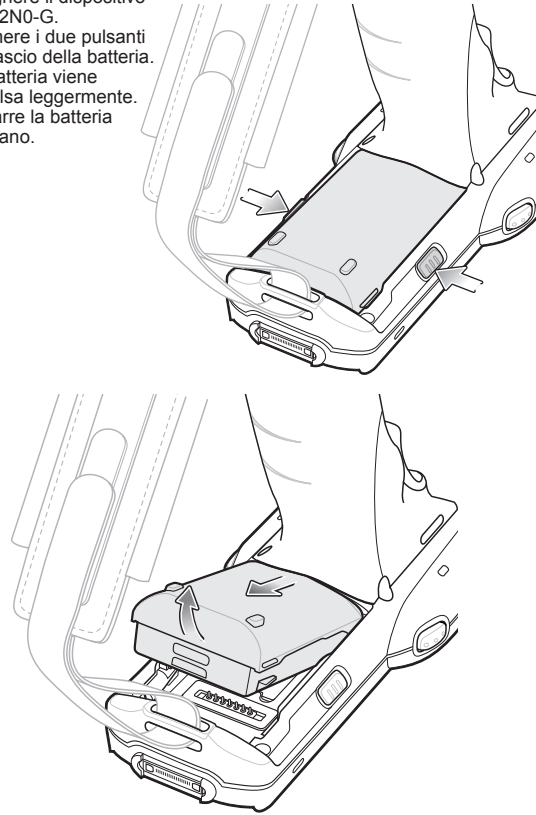


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02IT Rev. A Dicembre 2014

OPZIONI DI ACQUISIZIONE DEI DATI

Scansione MC32N0-G

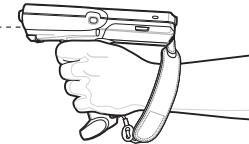


Scansione MC32N0-S



Scansione MC32N0-R



Imager

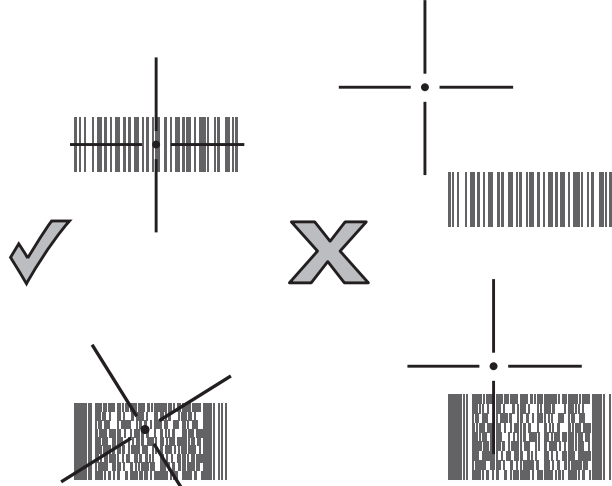

Scanner laser




ERGONOMIA

Postura ottimale del corpo per la scansione in basso



Alternare ginocchio sinistro e ginocchio destro



Postura ottimale del corpo per la scansione in alto

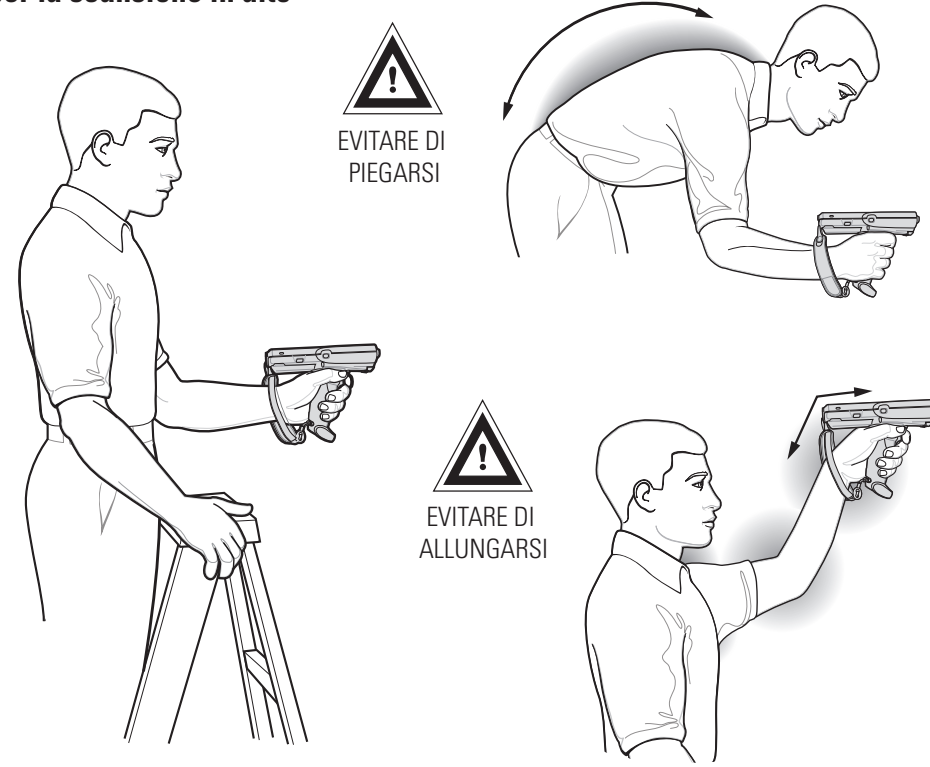

Alternare mano sinistra e mano destra



EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

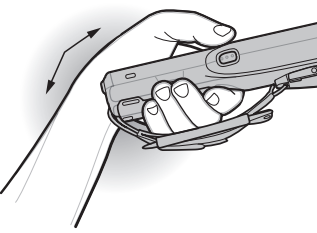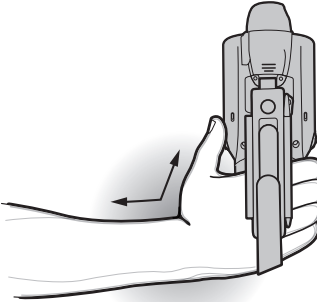

Si consiglia di effettuare pause e alternare le attività lavorative