



MC32N0 シリーズ クイックスタート ガイド

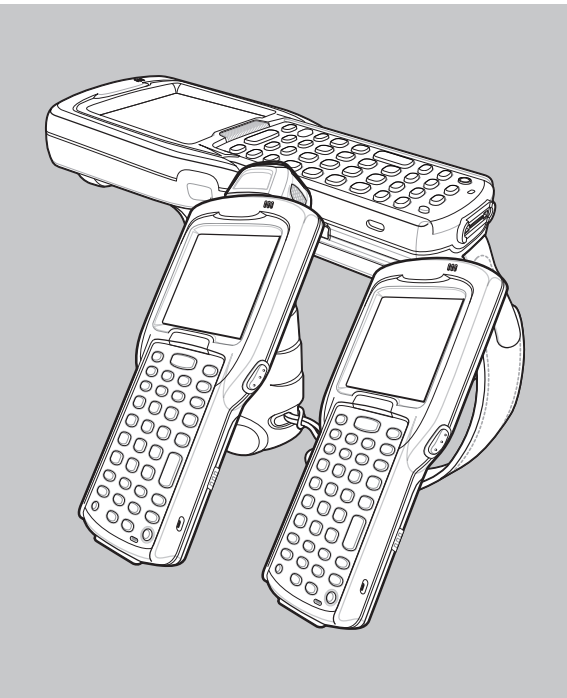


機能

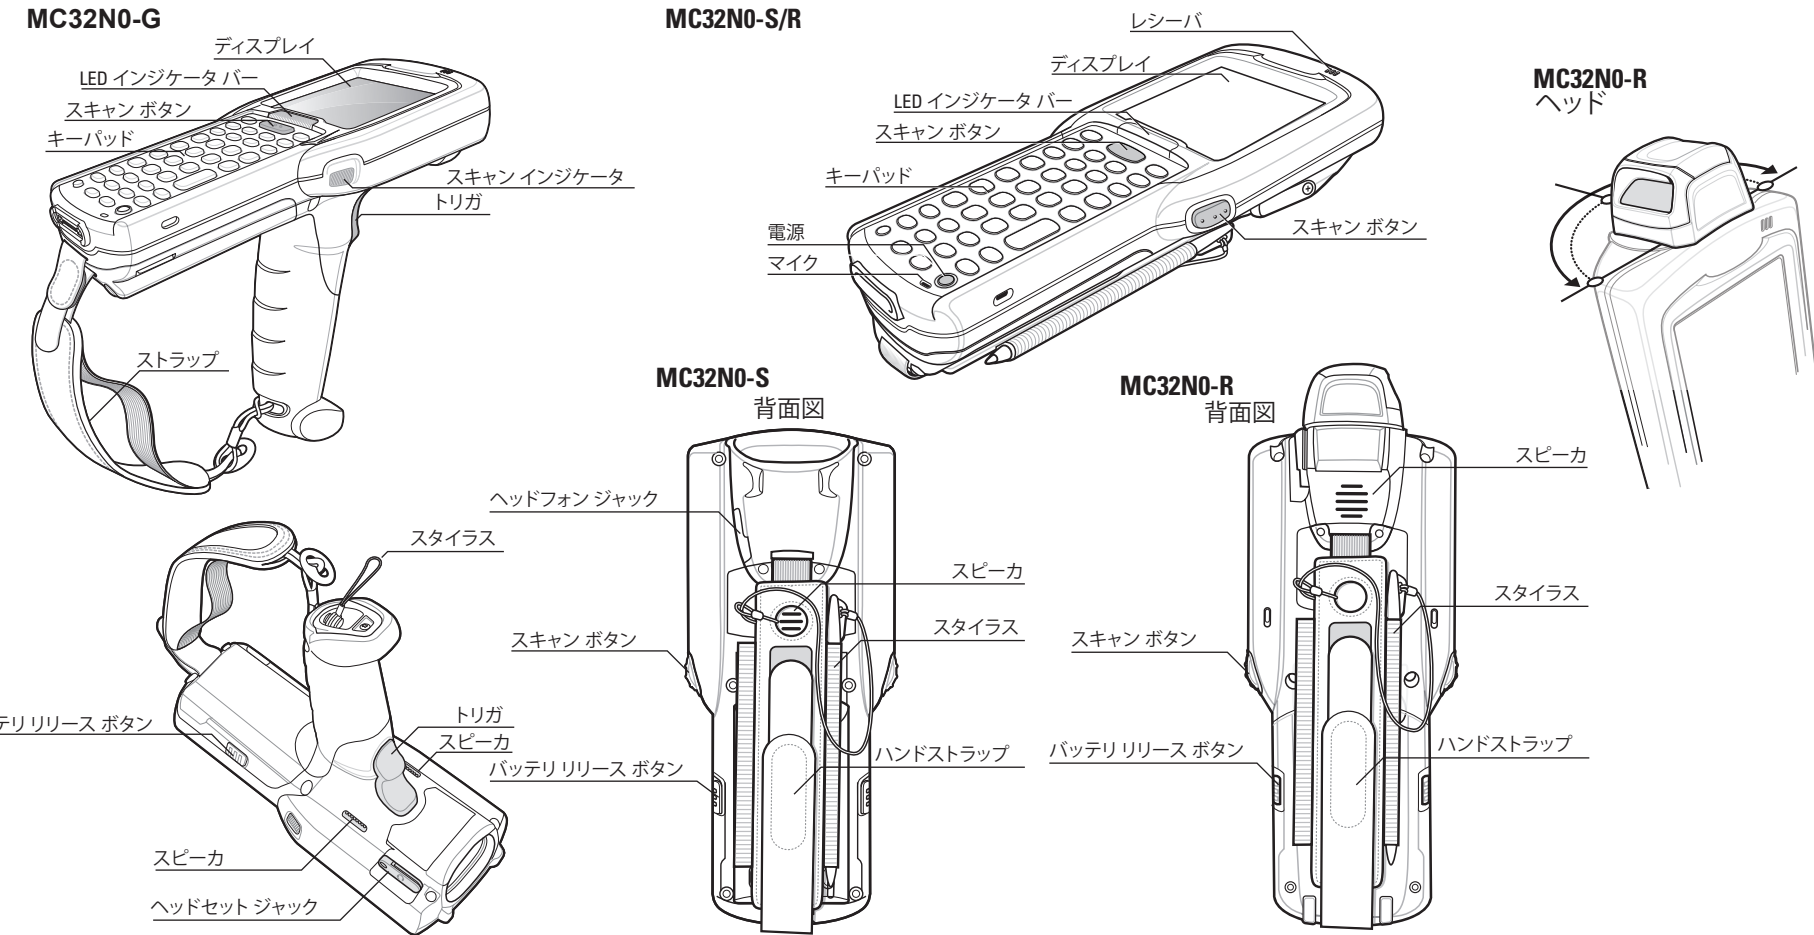

最初のステップ



オプションの microSD カードの取り付け

1. スタイラスを使用して SD カード カバーを取り外します。
2. SD カードホルダーを下にスライドさせてロックを解除します。
3. SD カードホルダーを持ち上げます。
4. microSD カードを端子部に置きます。
5. SD カードホルダードアを閉じ、SD カードホルダーを上スライドさせてロックします。
6. SD カードカバーを再び取り付け、正しく取り付けられていることを確認します。

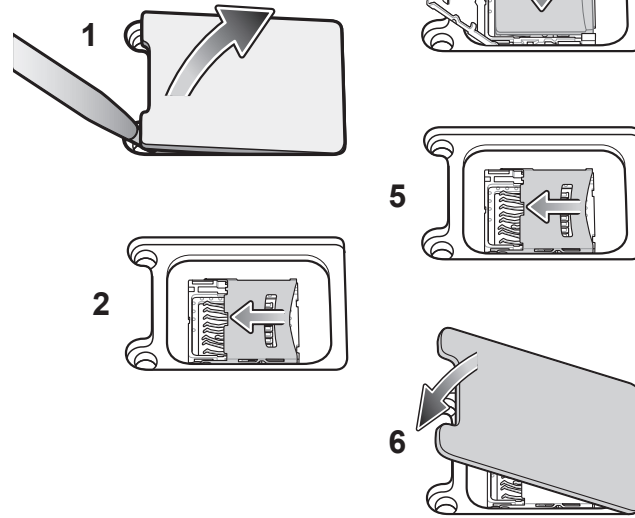


バッテリーの取り付け

1. MC32N0-R/S のハンドストラップを緩めます。
2. バッテリーの上部をバッテリー収納部に合わせます。
3. バッテリーの下部を回転させ、バッテリー収納部に入れます。
4. 固定されるまでバッテリーを押し下げます。
5. MC32N0-R/S のハンドストラップを締めます。

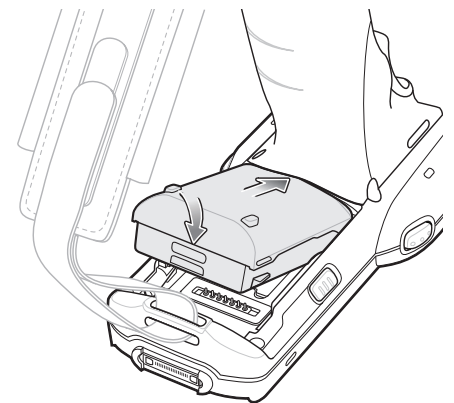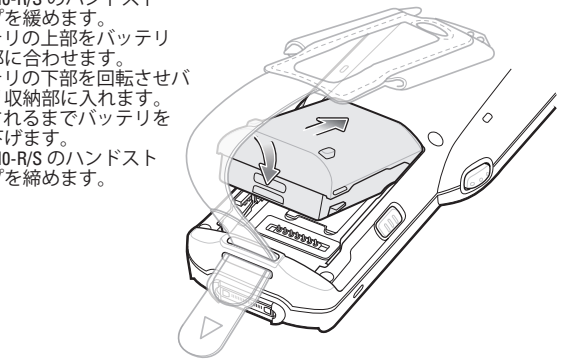


MC32N0 の充電 24 時間*

シングル スロット クレードル

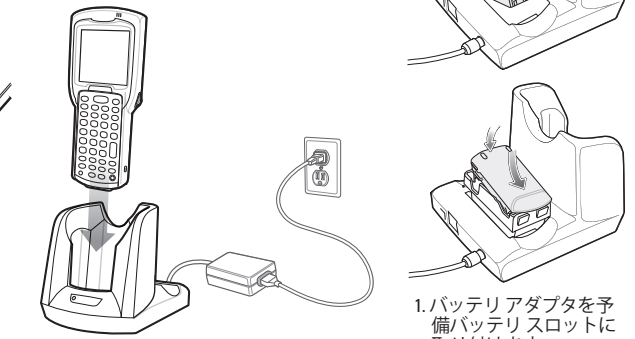

1. バッテリアダプタを予備バッテリー スロットに取り付けます。
2. バッテリーをアダプタに取り付けます。

4 スロット クレードル

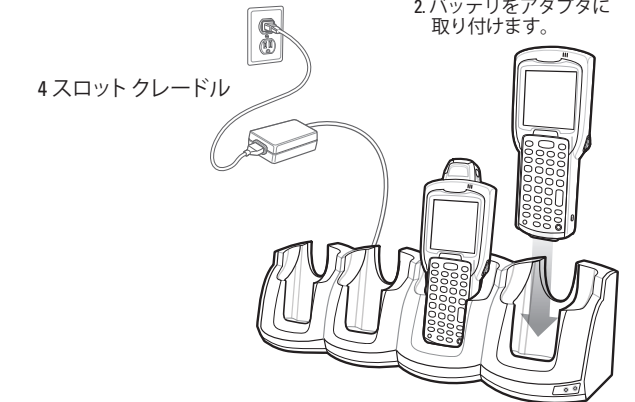


* この製品を使用する前に、必ず内蔵バッテリーを充電してください。
初回の充電では、24 時間充電することをお勧めします。

バッテリーの取り外し

バッテリーの取り外し - MC32N0-R/S

- 1. MC32N0 の電源を切ります。
- 2. ハンドストラップを緩めます。
- 3. 2つのバッテリー リリース ボタンを押し込みます。バッテリーが少し外に出ます。
- 4. バッテリーをバッテリー 収納部から取り出します。

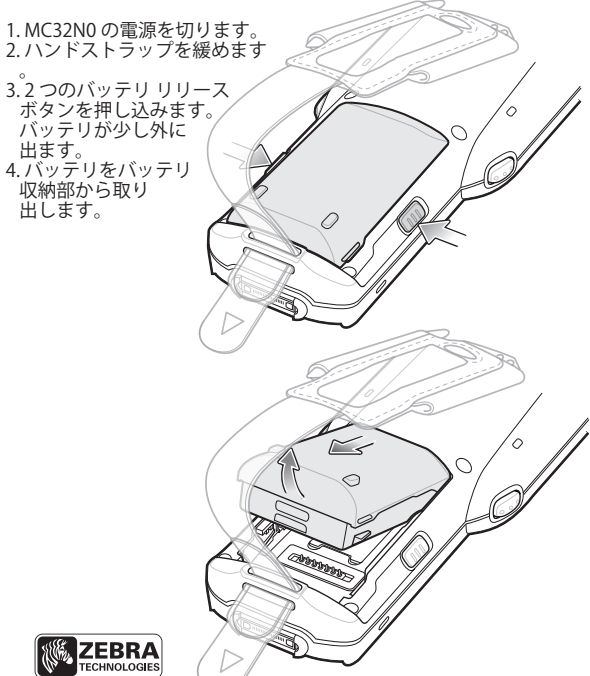


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra および Zebra ヘッド グラフィックは、ZIH Corp の登録商標です。Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02JA 改訂版 A 2014 年 12 月


バッテリーの取り外し - MC32N0-G

- 1. MC32N0-G の電源を切ります。
- 2. 2つのバッテリー リリース ボタンを押し込みます。バッテリーが少し外に出ます。
- 3. バッテリーをバッテリー 収納部から取り出します。

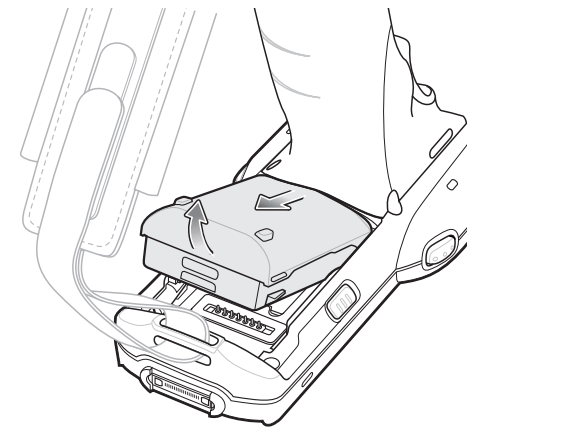


データ キャプチャの方法


MC32N0-G でのスキャンング

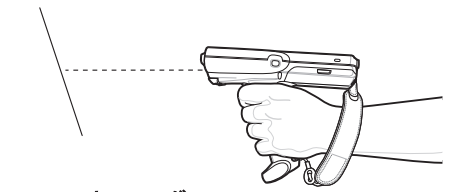


MC32N0-S でのスキャンング

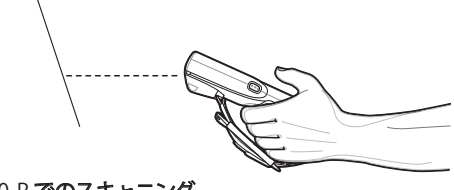


MC32N0-R でのスキャンング

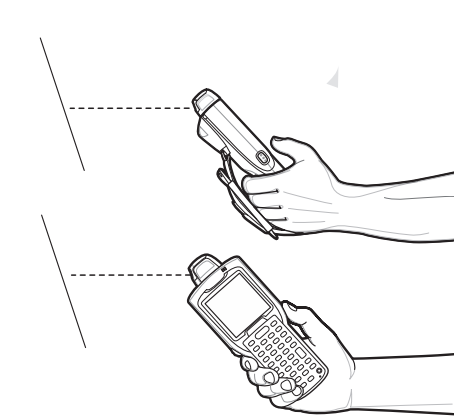

イメージャ

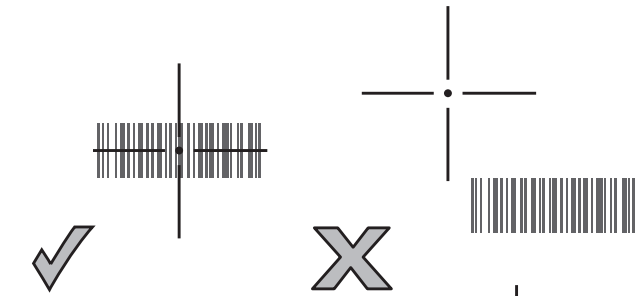

レーザー スキャナ

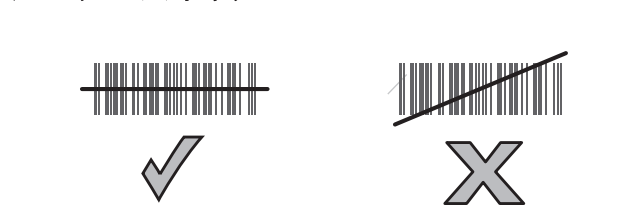


人間工学

スキャン位置が低い場合の最適姿勢




左右の膝を交互に使用してください。

スキャン位置が高い場合の最適姿勢

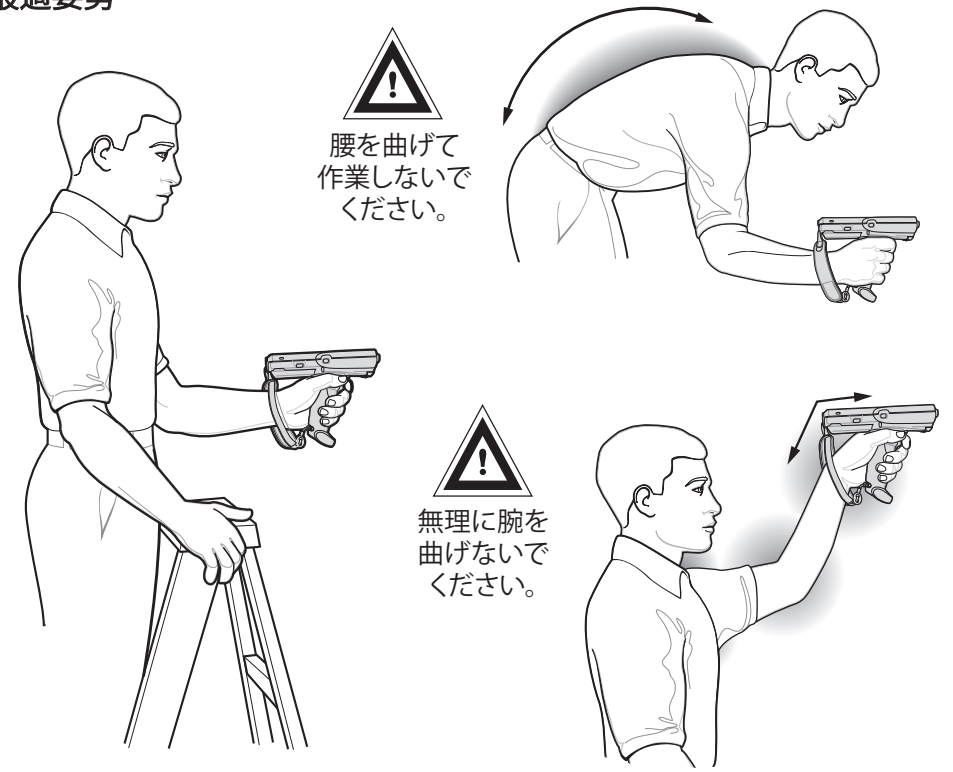

左右の手を交互に使用してください。

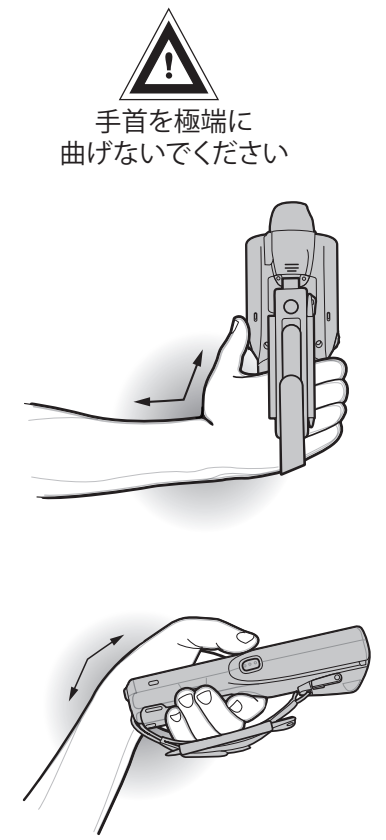

作業時は適度な休憩を取ることを推奨します。