
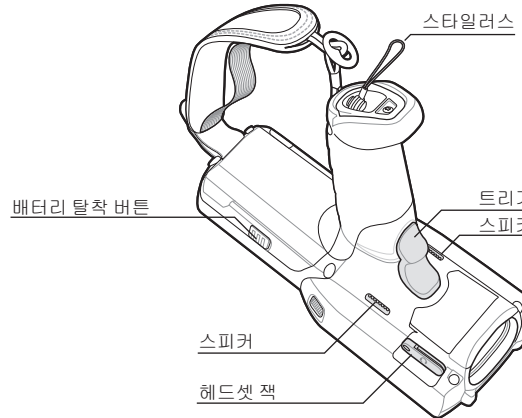




# MC32N0 시리즈 빠른 시작 설명서

## 기능


### MC32N0-G

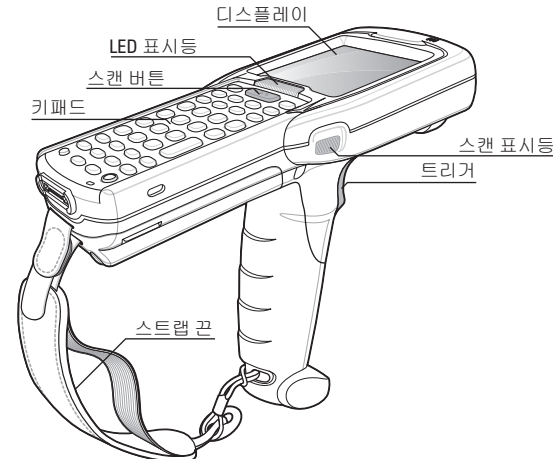


### MC32N0-S/R

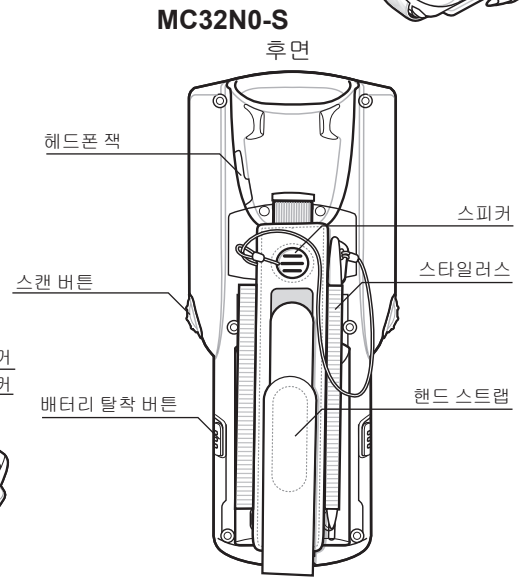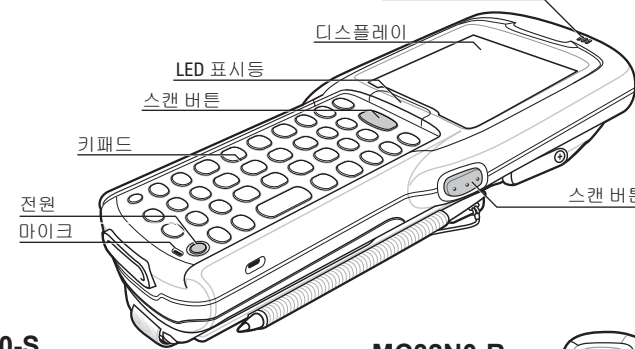

### MC32N0-R

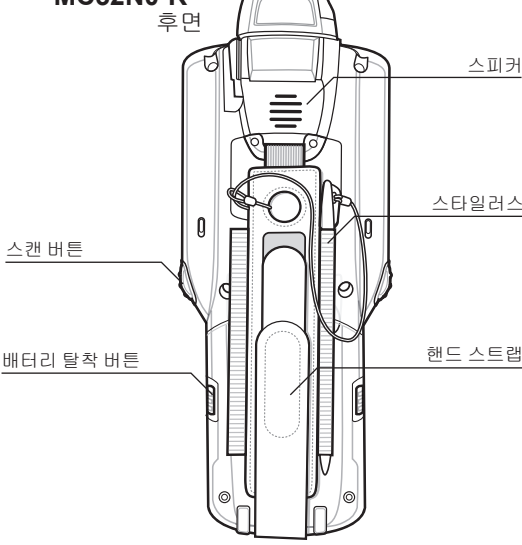


## MC32N0-R 터렛 회전

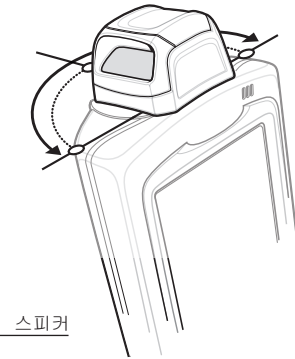

## 시작하기


### microSD 카드(옵션) 설치

1. 스타일러스를 사용하여 SD 카드 덮개를 분리합니다.
2. SD 카드 수납함을 아래로 밀어 잠금을 해제합니다.
3. SD 카드 수납함을 들어 올립니다.
4. microSD 카드를 접촉부에 넣습니다.
5. SD 카드 수납함을 닫고 SD 카드 수납함을 위로 밀어 잠급니다.
6. SD 카드 덮개를 교체하고 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.

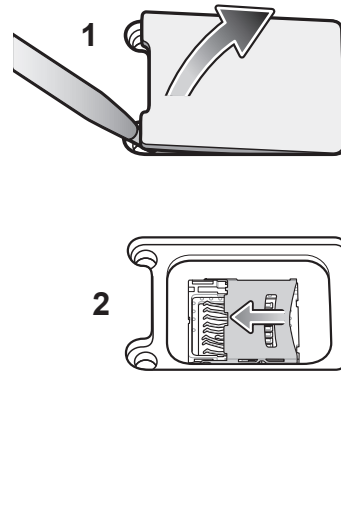


### 배터리 장착

1. MC32N0-R/S의 핸드 스트랩을 풉니다.
2. 배터리 상단을 배터리 수납칸에 맞춥니다.
3. 배터리 하단을 배터리 수납칸에 맞춰 분리하십시오.
4. 배터리가 끼워질 때까지 배터리를 아래쪽으로 누릅니다.
5. MC32N0-R/S의 핸드 스트랩을 조이십시오.

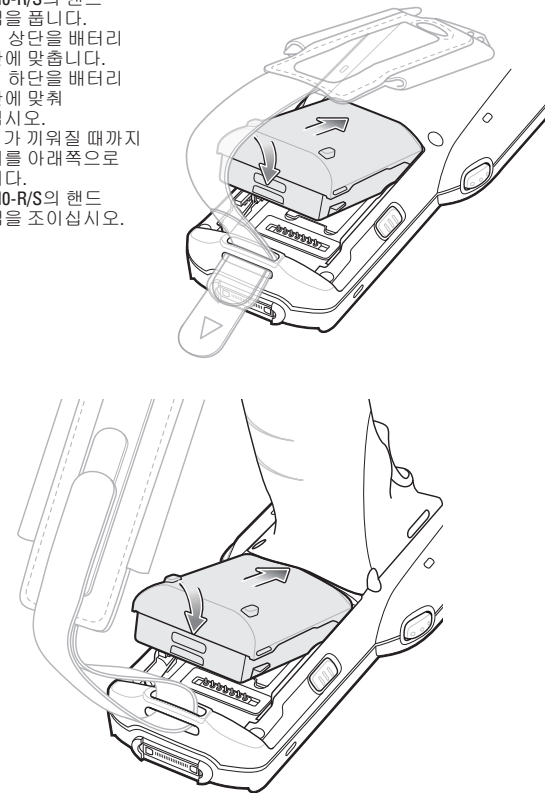

### MC32N0 충전

#### 단일 슬롯 크래들

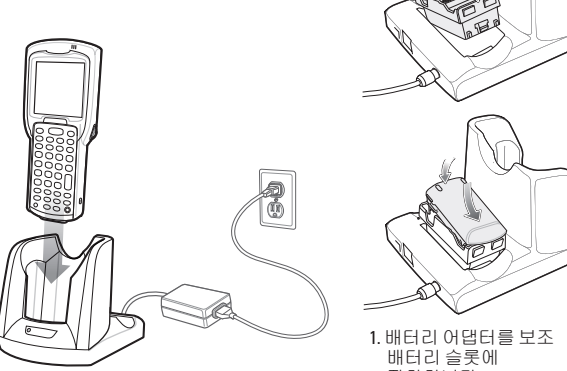

#### 4슬롯 크래들




24시간\*

\* 처음 사용하는 경우, 24시간 동안 충전하여 내장 배터리가 완전히 충전되게 하십시오.

배터리 분리

배터리 분리 - MC32N0-R/S

- 1. MC32N0의 전원을 끕니다.
- 2. 핸드 스트랩을 풉니다.
- 3. 배터리 탈착 버튼 2개를 누릅니다. 배터리가 살짝 빠집니다.
- 4. 배터리 수납칸에서 배터리를 꺼냅니다.

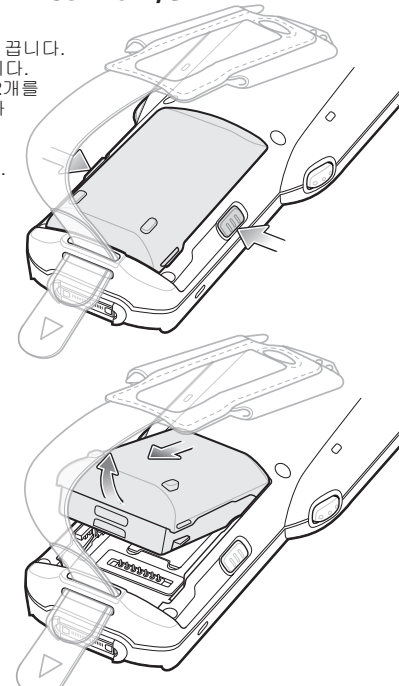


Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의 등록 상표입니다.  
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02KO Rev. A 2014년 12월


배터리 분리 - MC32N0-G

- 1. MC32N0-G의 전원을 끕니다.
- 2. 배터리 탈착 버튼 2개를 누릅니다. 배터리가 살짝 빠집니다.
- 3. 배터리 수납칸에서 배터리를 꺼냅니다.

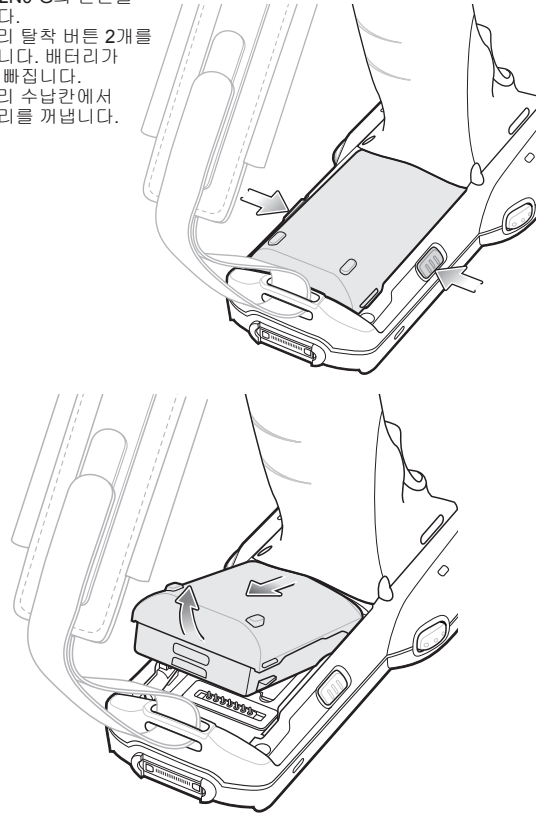

데이터 캡처 옵션

MC32N0-G 스캐닝

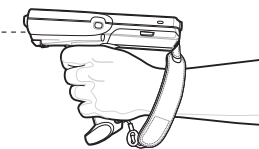


MC32N0-S 스캐닝



MC32N0-R 스캐닝



이미저

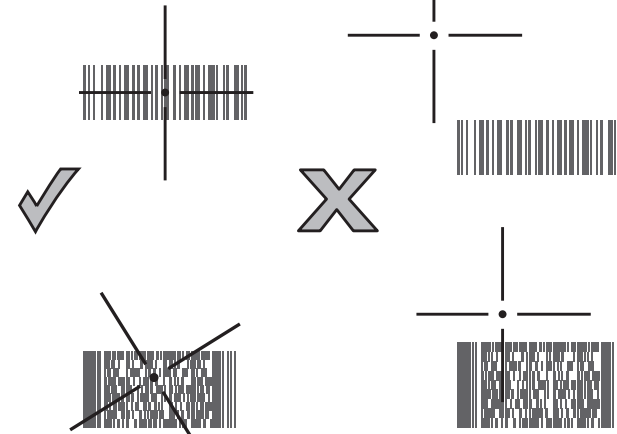

레이저 스캐너



인체공학적 설계

낮은 곳 스캐닝에 적합한 자세



왼쪽 무릎과 오른쪽 무릎을 번갈아 사용

높은 곳 스캐닝에 적합한 자세




왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용





구부리기 금지



팔 올리기 금지

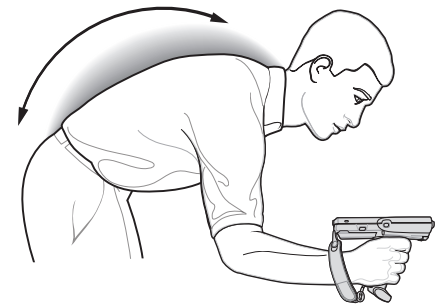

지나친 손목 꺾임 주의

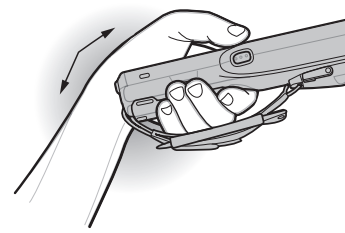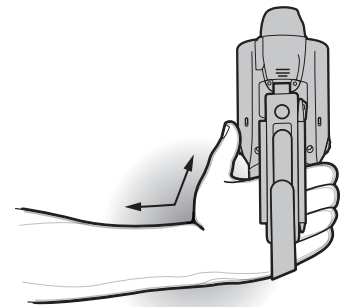

충분한 휴식을 취하면서 교대로 작업할 것