



# SERIA MC32N0

## SKRÓCONA INSTRUKCJA


### OBSŁUGI

#### FUNKCJE

##### MC32N0-G

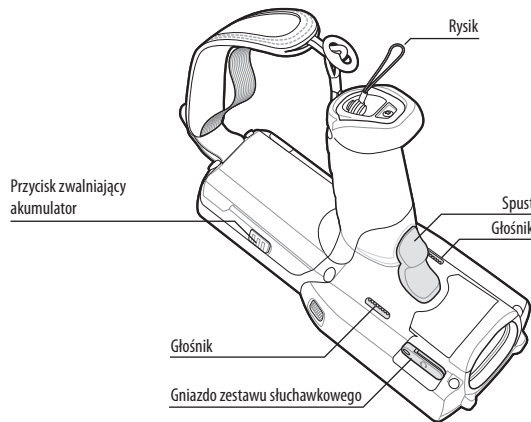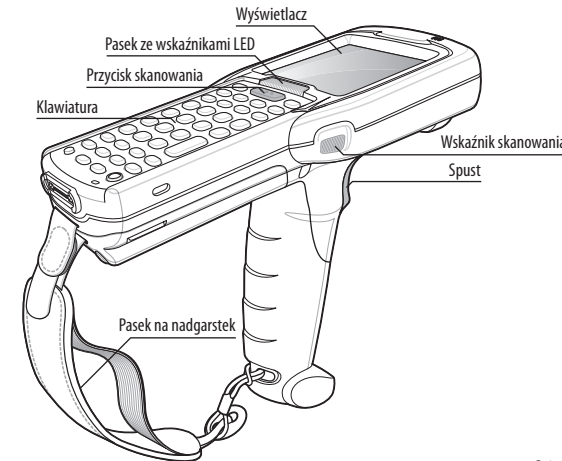


##### MC32N0-S/R

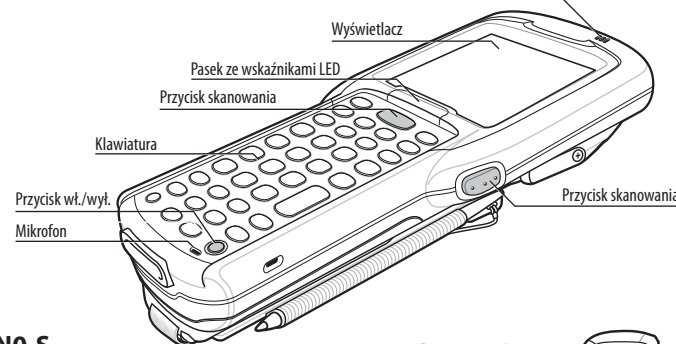


##### MC32N0-S

Widok z tyłu

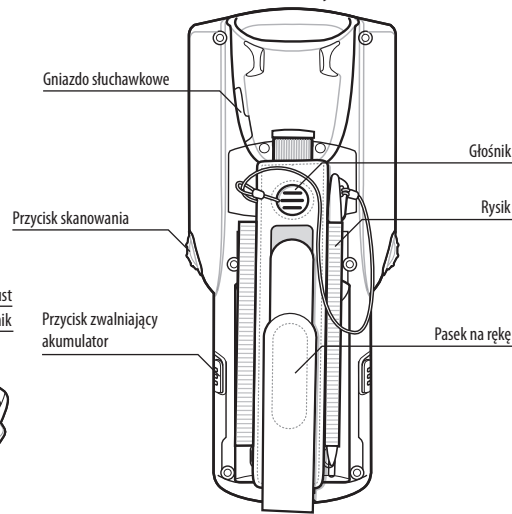


##### MC32N0-R

Widok z tyłu

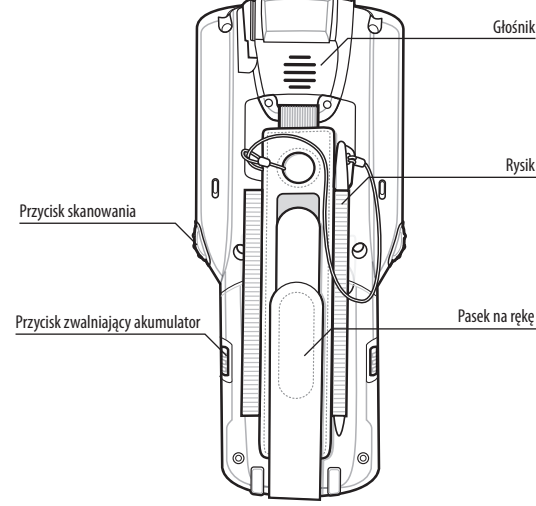







##### MC32N0-R Obrotowa głowica

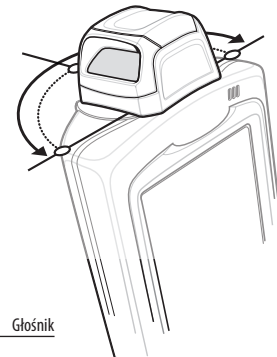

#### WPROWADZENIE



##### Instalowanie opcjonalnej karty microSD

1. Za pomocą rysika zdejmij pokrywę gniazda kart SD.
2. Przesuń uchwyt kart SD w dół, aby go odblokować.
3. Unieś uchwyt kart SD.
4. Ułóż kartę microSD tak, aby pasowała do styków.
5. Zamknij, a następnie przesuń uchwyt karty SD, aby go zablokować.
6. Załóż pokrywę gniazda kart SD. Upewnij się, że została założona prawidłowo.

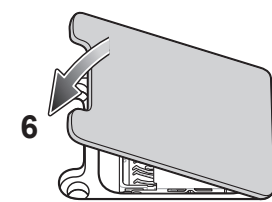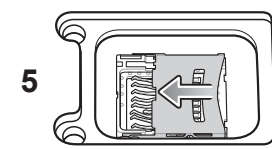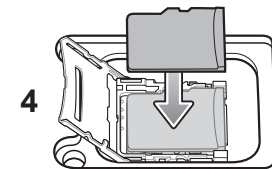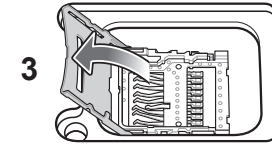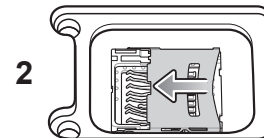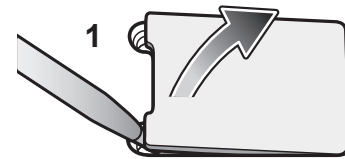

##### Instalowanie akumulatora




1. Poluzuj pasek na rękę (model MC32N0-R/S).
2. Dopasuj górną część akumulatora do kształtu komory.
3. Obróć dolną część akumulatora, tak aby pasowała do kształtu komory.
4. Naciśnij akumulator, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5. Zaciągnij pasek na rękę (model MC32N0-R/S).

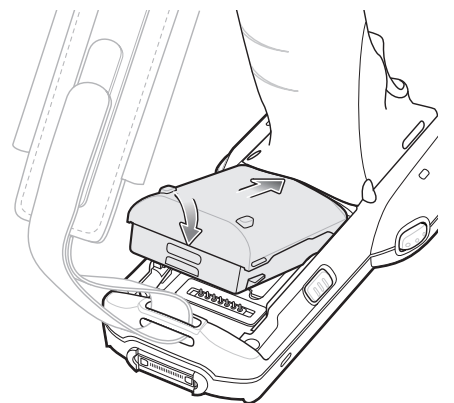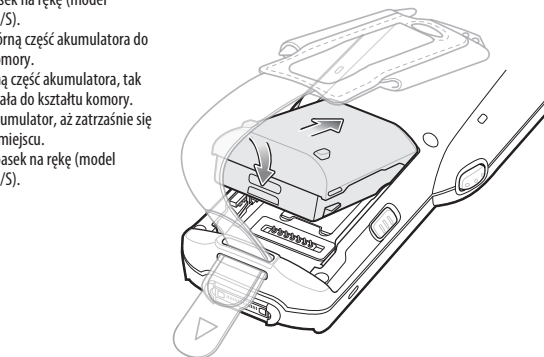

##### Ładowanie urządzenia MC32N0


24 godziny\*

Baza z jednym gniazdem

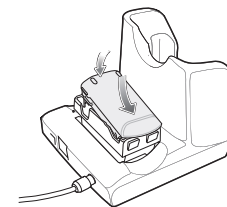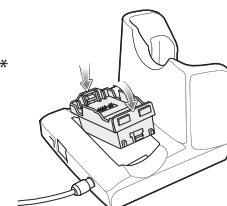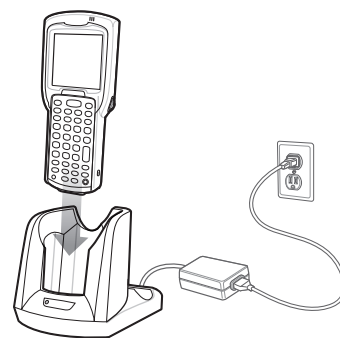

1. Umieść adapter akumulatora w gnieździe akumulatora zapasowego.
2. Umieść akumulator w adapterze.

Baza z czterema gniazdami

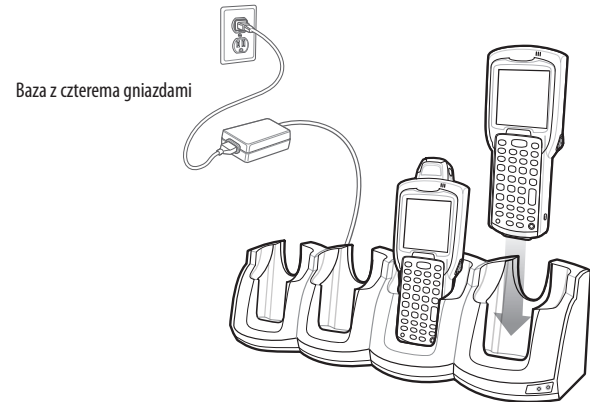


\* Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się ładowanie wewnętrznego akumulatora urządzenia przez 24 godziny w celu jego pełnego naładowania.

WYJMOVANIE AKUMULATORA

Wycinanie akumulatora — model MC32N0-R/S

- 1. Wyl4cz urz4dzenie MC32N0.
- 2. Poluzuj pasek na r4k4.
- 3. Wci4nij dwa przyciski zwalnij4ce blokad4 akumulatora. Akumulator delikatnie wysunie si4 na zewn4trz.
- 4. Wycinij akumulator z komory.

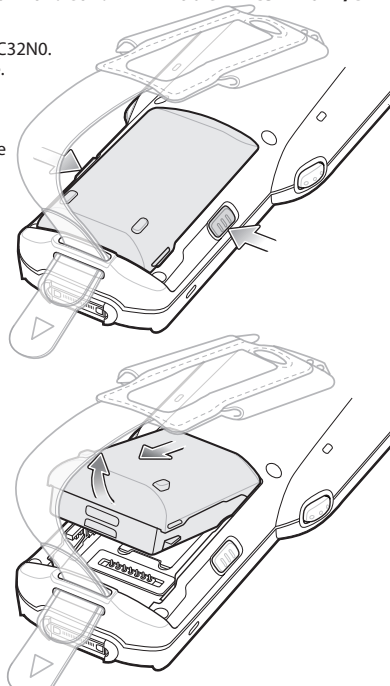


Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Nazwa Zebra oraz grafika z g4ow4 z4by s4 zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ZIH Corp. Logo Symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Symbol Technologies, Inc. należ4cej do grupy Zebra Technologies.  
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02PL wersja A, grudnia 2014 r.


Wycinanie akumulatora — model MC32N0-G

- 1. Wyl4cz urz4dzenie MC32N0-G.
- 2. Wci4nij dwa przyciski zwalnij4ce blokad4 akumulatora. Akumulator delikatnie wysunie si4 na zewn4trz.
- 3. Wycinij akumulator z komory.

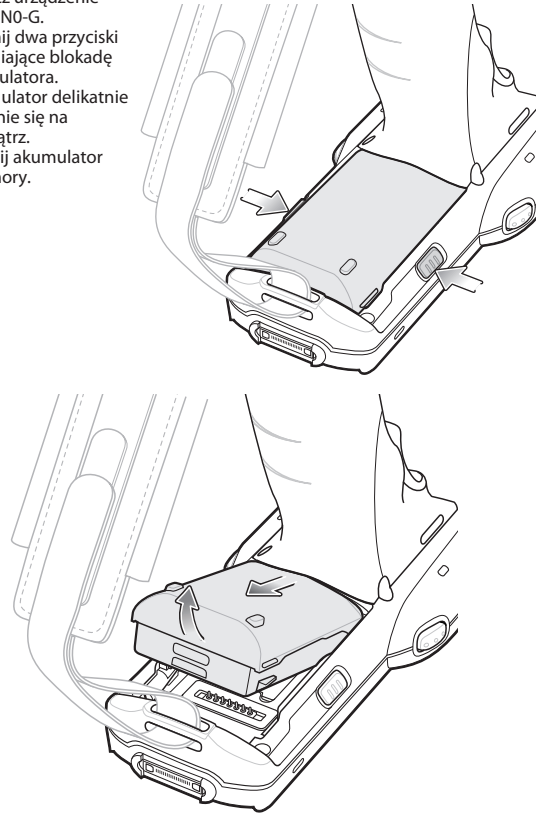


OPCJE SKANOWANIA DANYCH

Skonowanie za pomoc4 urz4dzenia MC32N0-G

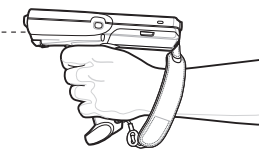


Skonowanie za pomoc4 urz4dzenia MC32N0-S

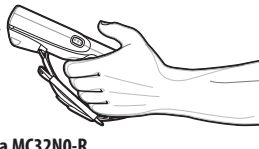

Skonowanie za pomoc4 urz4dzenia MC32N0-R



Rejestrator obraz4w

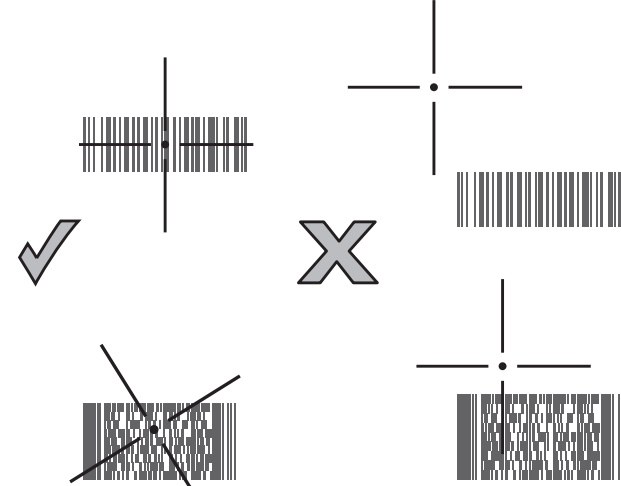

Skaner laserowy




ERGONOMIA

Optymalna pozycja ci4a do skonowania obiekt4w po4ożonych nisko




Opieraj si4 na zmian4 na lewym i prawym kolanie

Optymalna pozycja ci4a do skonowania obiekt4w po4ożonych wysoko

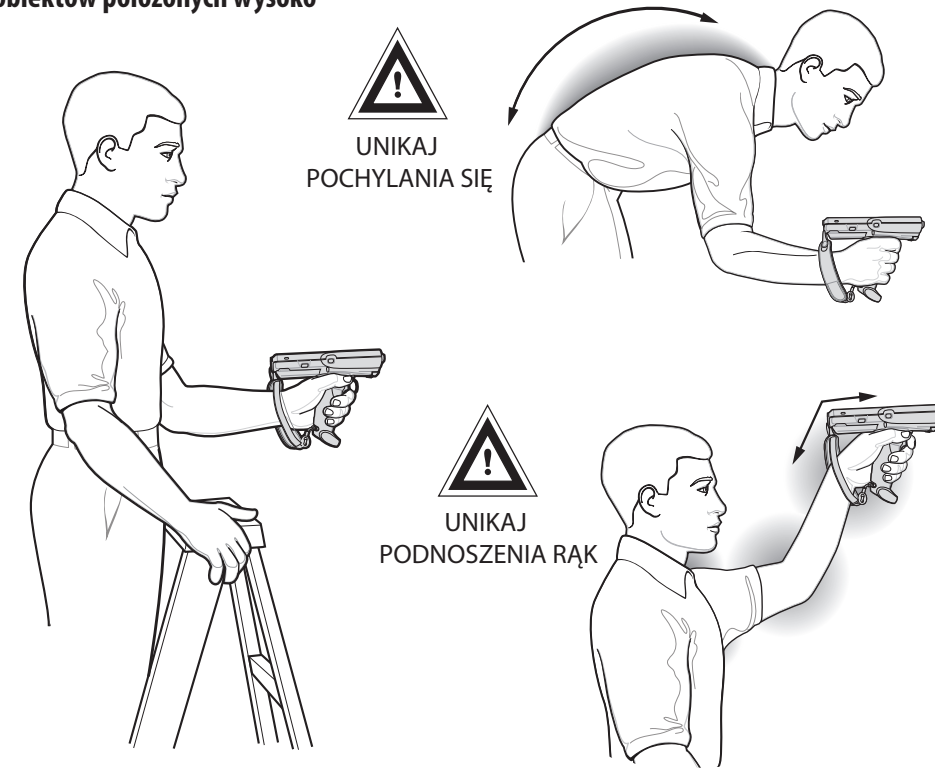

Trzymaj urz4dzenie na zmian4 w lewej i w prawej d4oni

UNIKAJ NADMIERNEGO WYGINANIA NADGARSTK4W

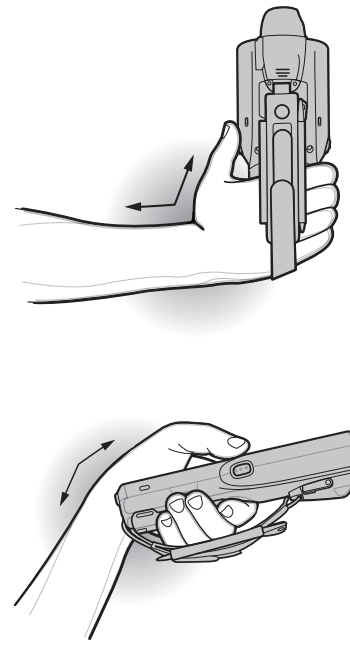

R4b przerwy w pracy i wykonuj r4żne zadania