
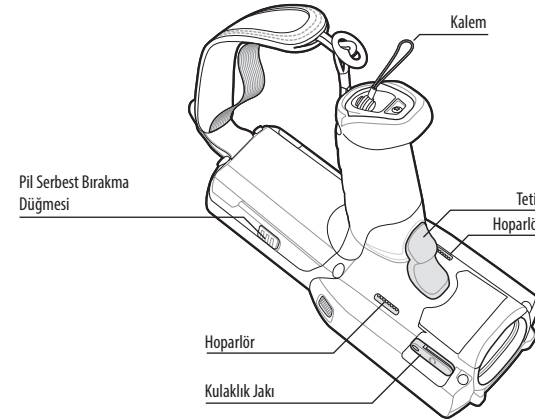



MC32N0 SERİSİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

ÖZELLİKLER


MC32N0-G

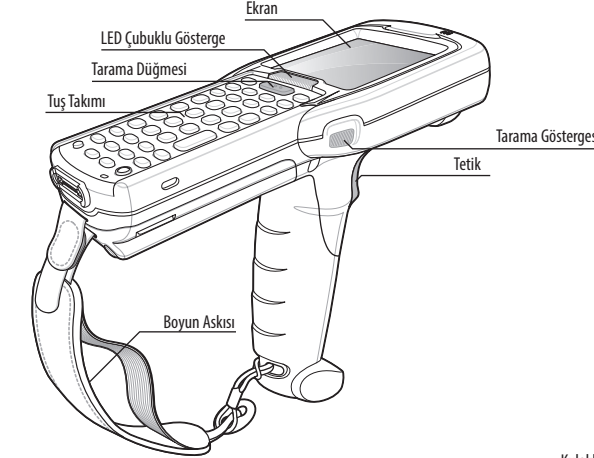


MC32N0-S/R

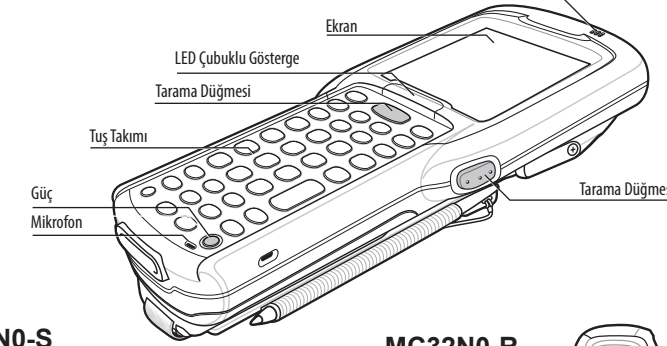


MC32N0-S Arkadan Görünüm

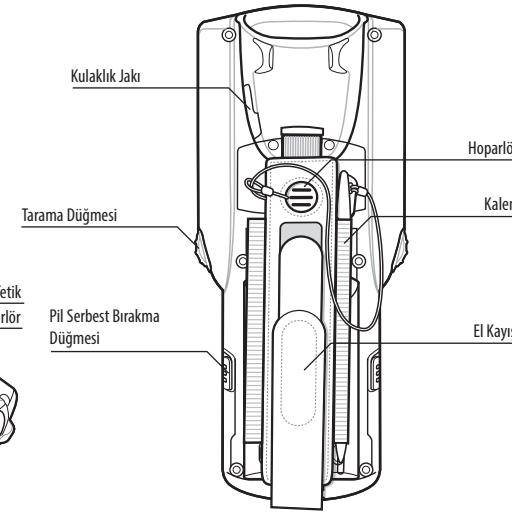

MC32N0-R Arkadan Görünüm

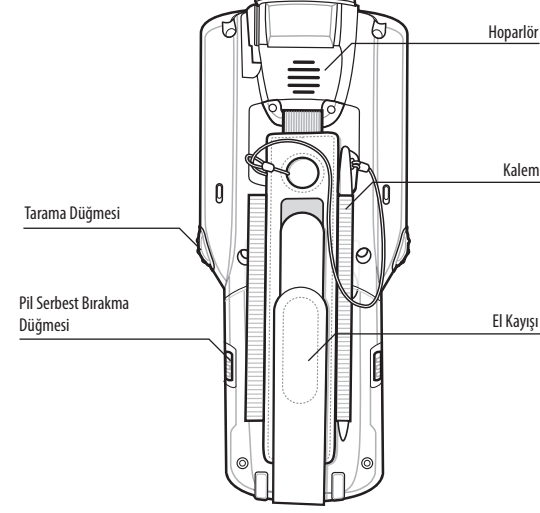







MC32N0-R Döner Başlığı Döndürme

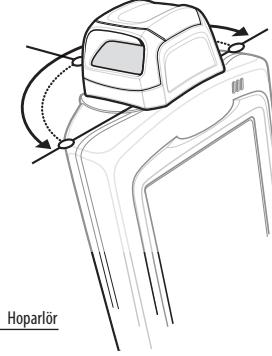

BAŞLARKEN



İsteğe Bağlı microSD Kart Takma

1. Kalem kullanarak SD kart kapağını çıkarın.
2. Kilidi açmak için SD kart tutucuyu aşağı kaydırın.
3. SD kart tutucuyu kaldırın.
4. microSD kartı temas alanının içine yerleştirin.
5. SD kart tutucuyu kapatın ve kilitlemek için SD kart tutucuyu yukarı kaydırın.
6. SD kart kapağını yerine takın ve doğru bir şekilde takıldığından emin olun.

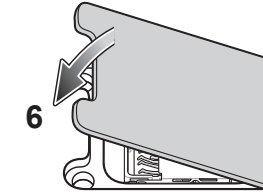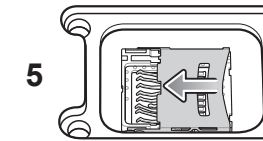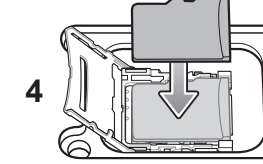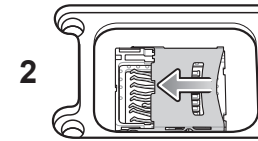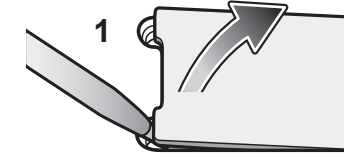

Pili Takma


1. MC32N0-R/S'nin el kayışını gevşetin.
2. Pilin üst kısmını pil bölümüyle hizalayın.
3. Pilin alt kısmını döndürerek pil bölümünün içine yerleştirin.
4. Pili yerine oturana kadar aşağı bastırın.
5. MC32N0-R/S'nin el kayışını sıkın.

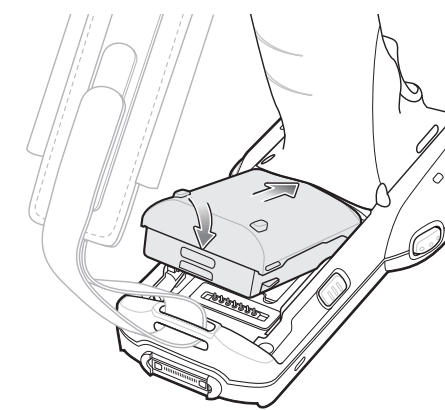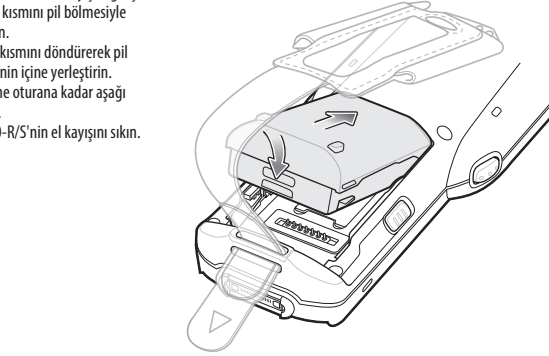

MC32N0'ı Şarj Etme


Tek Yuvalı Şarj Ünitesi

24 saat*

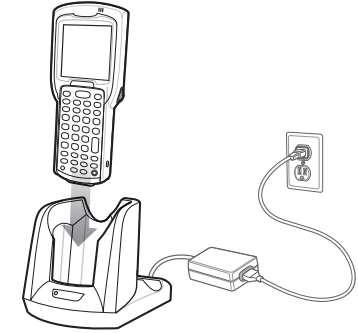

1. Pil adaptörünü yedek pil yuvasına takın.
2. Pili adaptörün içine takın.

Dört Yuvalı Şarj Ünitesi

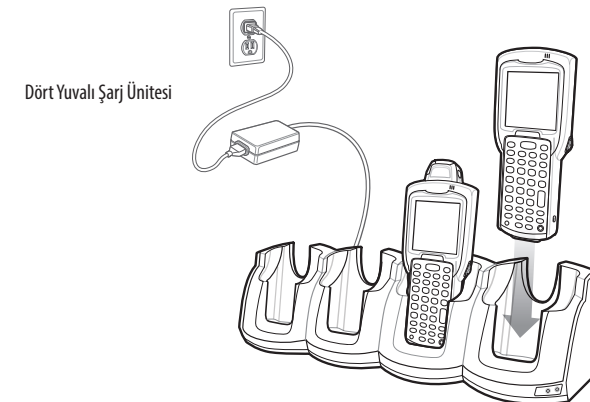


* Dahili pilin tam şarj olmasını sağlamak için bu ürünün ilk kullanım öncesinde 24 saat şarj edilmesi önerilir.

PİLİN ÇIKARILMASI


Pilin Çıkarılması - MC32N0-R/S

1. MC32N0'ı kapatın.
2. El kayışını gevşetin.
3. İki Pil Serbest Bırakma düğmesine basın. Pil yerinden hafifçe çıkar.
4. Pili, pil bölmesinden çıkarın.

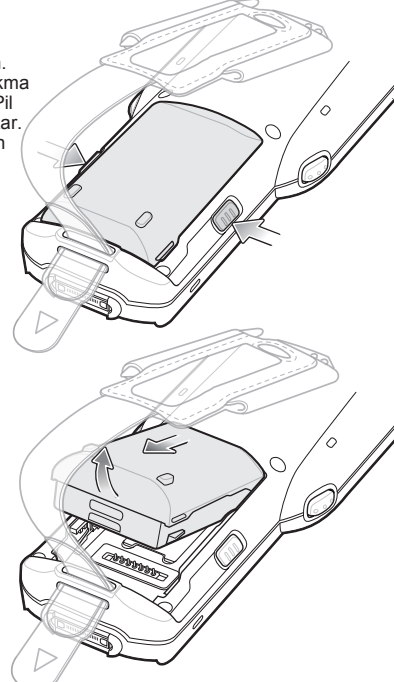

Pilin Çıkarılması - MC32N0-G

1. MC32N0-G'yi kapatın.
2. İki Pil Serbest Bırakma düğmesine basın. Pil yerinden hafifçe çıkar.
3. Pili, pil bölmesinden çıkarın.

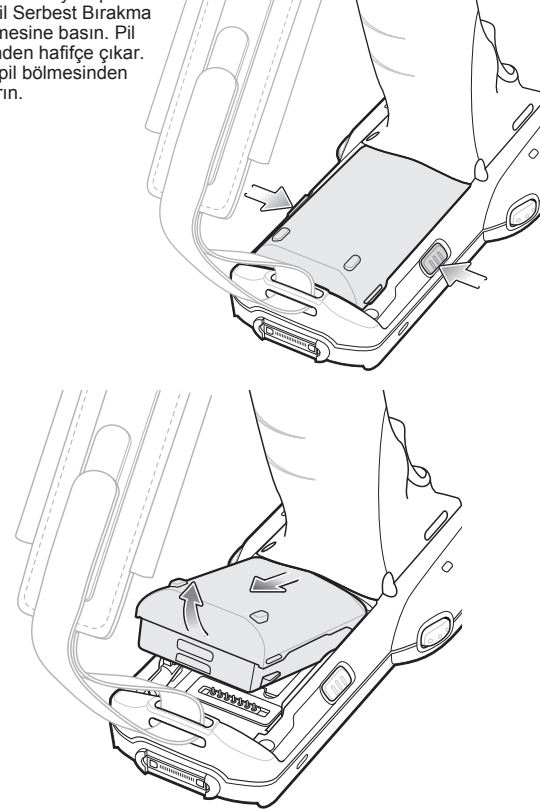


Zebra Technologies Corporation
1301 E. Algonquin Rd. Schaumburg, IL 60196-1078, ABD
Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
© 2014 Motorola Solutions, Inc. Tüm hakları saklıdır.



MN000215A02TR Rev. A Aralık 2014

VERİ YAKALAMA SEÇENEKLERİ

MC32N0-G ile Tarama

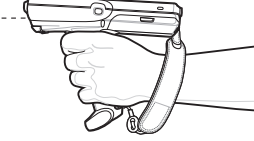


MC32N0-S ile Tarama



MC32N0-R ile Tarama



Görüntüleyici

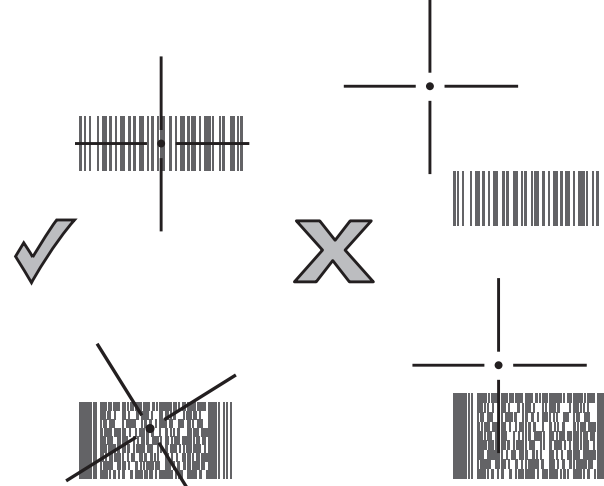

Lazer Tarayıcı




ERGONOMİ

Düşük Tarama için En İyi Duruş





Sol ve sağ dizleri sırayla değiştirin

Yüksek Tarama için En İyi Duruş

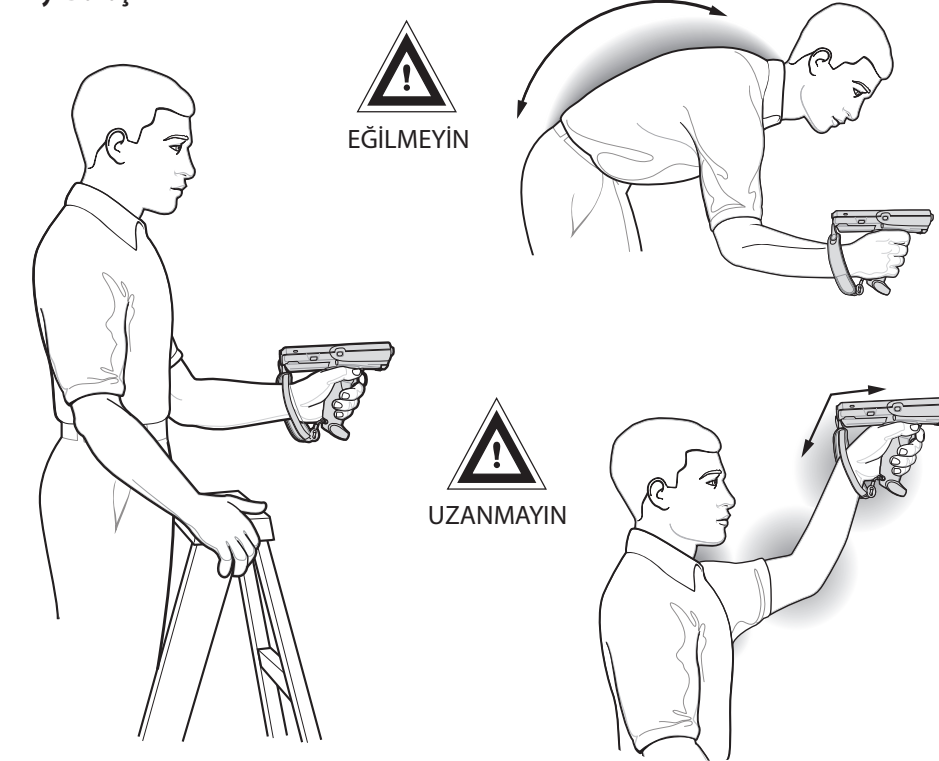

Sol ve sağ elleri sırayla değiştirin

! BİLEĞİNİZİ AŞIRI BÜKMEKTEN KAÇININ

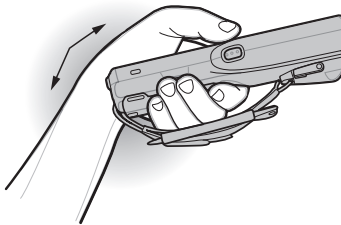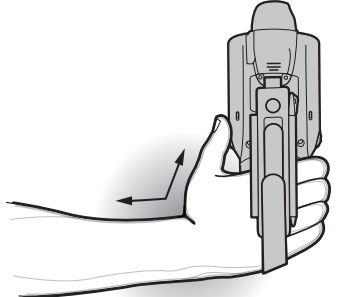

Çalışmaya ara verilmesi ve değişik işler yapılması önerilir