


MC3300ax

Mobil Bilgisayar

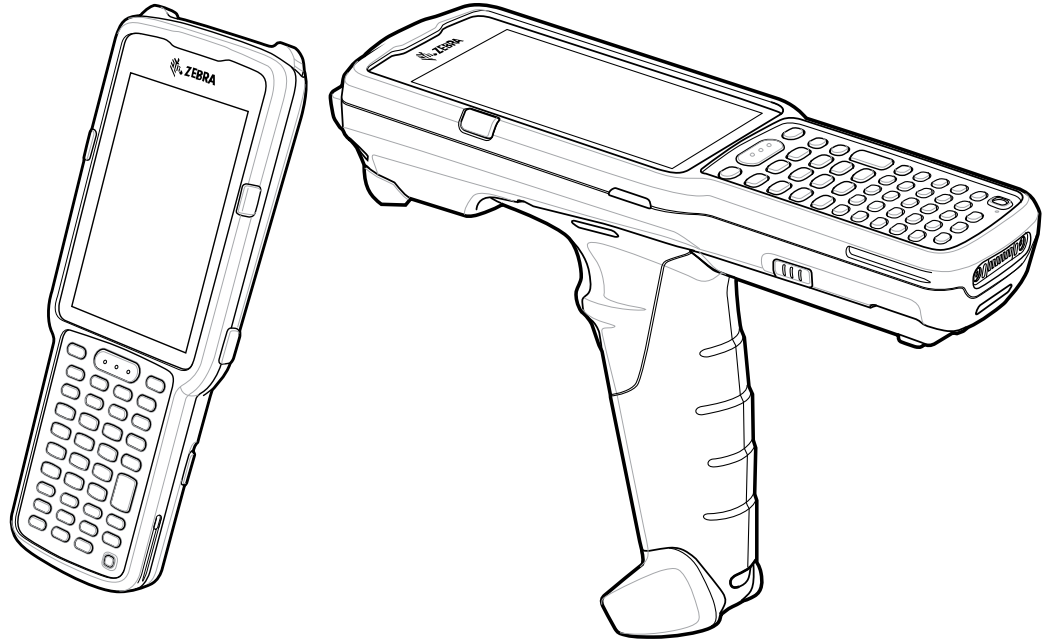

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



ZEBRA

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin ticari markaları olup dünya genelinde birçok yetkili bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2021 Zebra Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Bu belgede açıklanan yazılım, bir lisans sözleşmesi veya gizlilik sözleşmesi kapsamında sağlanmaktadır. Yazılım, yalnızca bu sözleşmelerin koşullarına uygun olarak kullanılabilir veya kopyalanabilir.

Yasal bildirimler ve mülkiyet bildirimleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin:

YAZILIM: zebra.com/linkoslegal

TELİF HAKLARI: zebra.com/copyright

GARANTİ: zebra.com/warranty

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: zebra.com/eula

Kullanım Koşulları

Mülkiyet Bildirimi

Bu kılavuz, Zebra Technologies Corporation ve bağlı kuruluşlarının ("Zebra Technologies") özel mülkiyetindeki bilgileri içerir. Kılavuzun münferit amacı, işbu belgeyle tanımlanan ekipmanı kullanan ve ekipmanın bakımını yapan taraflara bilgi sunmaktır. Özel mülkiyetteki bu bilgiler, Zebra Technologies'in açık ve yazılı izni olmadan başka hiçbir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya başka taraflara ifşa edilemez.

Ürün Geliştirmeleri

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, Zebra Technologies'in ilkelerinden biridir. Tüm teknik özellikler ve tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Sorumluluk Reddi

Zebra Technologies, yayınladığı Mühendislik teknik özellik belgelerinin ve kılavuzların doğru olmasını sağlamak için gerekli adımları atmaktadır. Ancak zaman zaman hatalar meydana gelebilir. Zebra Technologies, bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları reddeder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Zebra Technologies veya birlikte verilen diğer ürünlerin (donanım ve yazılım dahil) tasarımında, üretiminde ve teslim edilmesinde yer alan hiçbir taraf, her ne koşul altında olursa olsun bu ürünün kullanımından kaynaklanan ya da kullanımı veya yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlardan (işletme kârı kaybı, işin sekteye uğraması veya işletme bilgilerinin kaybedilmesi gibi dolaylı zararlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) sorumlu değildir. Zebra Technologies'in bu potansiyel zararlar konusunda uyarılmış olması durumu değiştirmez. Bazı yargı bölgeleri, kazara veya netice kabilinden doğan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Yayın Tarihi

8 Haziran 2021


Yapılandırmalar

Bu kılavuzda MC3300ax, özel olarak not edildiği yerler dışında tüm yapılandırmaları ifade eder. MC3300ax-G, Tetik yapılandırmasını ifade eder. MC3300ax-S Dik Konum için yapılandırmayı ifade eder.

MC3300ax-G Özellikleri

Önden Görünüm

Şekil 1 MC3300ax-G Önden Görünüm

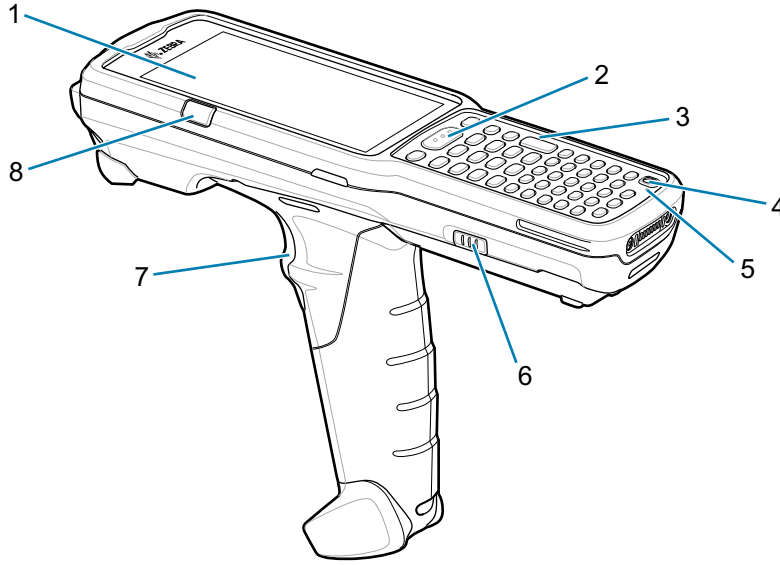


NOT: MC3300ax-G, önceden takılmış bir el kayışı ile birlikte gönderilmez. Bununla birlikte, gerekirse bağımsız bir aksesuar olarak (SG-MC33-HDSTPG-01) ayrıca satın alınabilir.

Numara	Öge	İşlev
1	Ekran	Cihazı kullanmak için gerekli tüm bilgileri gösterir.
2	Tarama düğmesi	Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.
3	Tuş Takımı	Verileri girmeyi ve ekrandaki işlevler arasında gezinmeyi sağlar.
4	Güç tuşu	Cihazı uyku moduna geçirmek ve yeniden açmak için basın. Aşağıdaki seçenekleri sağlar: Power off (Kapat): Cihazı kapatın. Restart (Yeniden başlat): Yazılım yanıt vermeyi durdurduğunda cihazı yeniden başlatın.
5	Mikrofon	Ahize modunda iletişim için kullanılır.
6	Pil serbest bırakma mandalı	Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.
7	Tetik	Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.
8	Şarj/Uygulama bildirim LED'i veya tarama/okuma durumu	Şarj etme işlemi sırasındaki pil şarjı durumunu, bir uygulamadan bildirim alındığını veya tarama/okuma durumunu belirtir.

Arkadan Görünüm

Şekil 2 MC3300ax-G Arkadan Görünüm

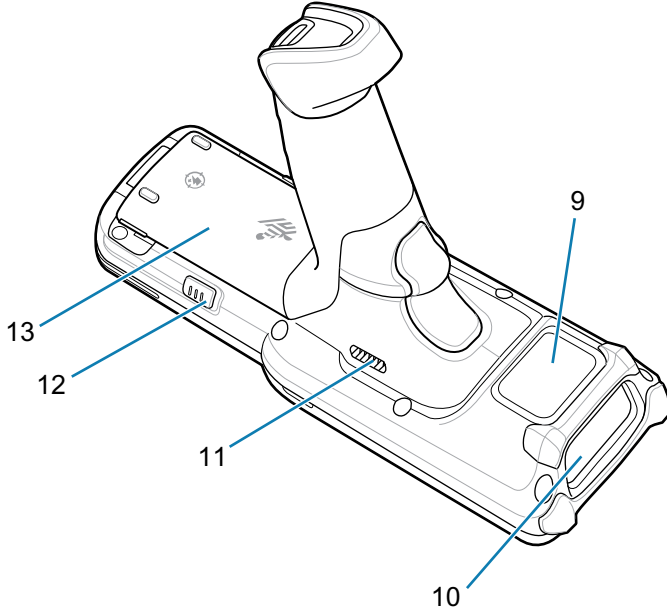


Numara	Öge	İşlev
9	NFC anteni	NFC özellikli diğer cihazlarla iletişim kurulmasını sağlar.
10	Tarayıcı çıkış penceresi	Entegre tarayıcı/görüntüleyici seçeneğini kullanarak veri yakalama işlevi sağlar.
11	Hoparlör	Video oynatmak ve müzik çalmak için ses çıkışı sağlar.
12	Pil serbest bırakma mandalı	Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.
13	Pil	Cihazı çalıştırmak için güç sağlar.

MC3300ax-S Özellikleri

Önden Görünüm


Şekil 3 MC3300ax-S Önden Görünüm

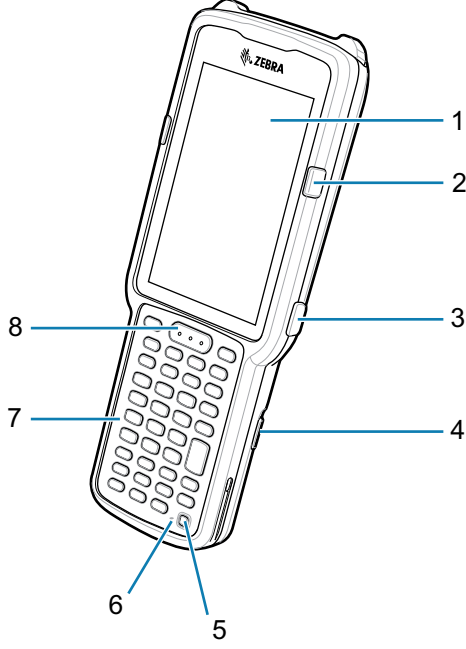

Numara	Öge	İşlev
1	Ekran	Cihazı kullanmak için gerekli tüm bilgileri gösterir.
2	Şarj/Uygulama bildirim LED'i veya tarama/okuma durumu	Şarj etme işlemi sırasındaki pil şarjı durumunu, bir uygulamadan bildirim alındığını veya tarama/okuma durumunu belirtir.
3	Yan tarama düğmesi	Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.
4	Pil serbest bırakma mandalı	Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.
5	Güç tuşu	Cihazı uyku moduna geçirmek ve yeniden açmak için basın. Aşağıdaki seçenekleri sağlar: Power off (Kapat): Cihazı kapatın. Restart (Yeniden başlat): Yazılım yanıt vermeyi durdurduğunda cihazı yeniden başlatın.
6	Mikrofon	Ahize modunda iletişim için kullanılır.
7	Tuş Takımı	Verileri girmeyi ve ekrandaki işlevler arasında gezinmeyi sağlar.
8	Tarama düğmesi	Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.

Arkadan Görünüm

Şekil 4 MC3300ax-S Arkadan Görünüm

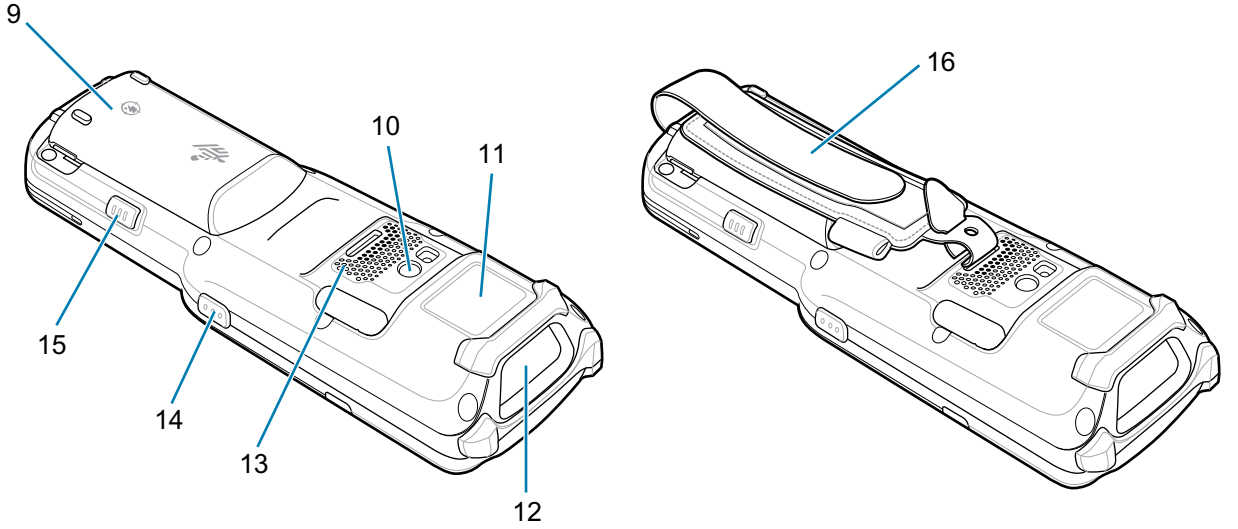

Numara	Öge	İşlev
9	Pil	Cihazı çalıştırmak için güç sağlar.
10	Kamera/Flaş	LED aydınlatma ile görüntü alma özelliği sağlar.
11	NFC anteni	NFC özellikli diğer cihazlarla iletişim kurulmasını sağlar.
12	Tarayıcı çıkış penceresi	Tarayıcıyı kullanarak veri alma işlevini sağlar.
13	Hoparlör	Video oynatmak ve müzik çalmak için ses çıkışı sağlar.
14	Yan tarama düğmesi	Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.
15	Pil serbest bırakma mandalı	Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.
16	El kayışı	Cihazı güvenli bir şekilde tutmak için kullanılır. Tüm MC3300ax-S cihazlarına önceden takılmış olarak gelir.

Kurulum

Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce:

- microSD kart takın (isteğe bağlı)
- Pili takın
- Cihazı şarj edin
- Cihazı açın.


microSD Kart Takma

microSD kart yuvası ikinci bir kalıcı depolama alanı sağlar. Yuva, pil takımının altındadır. Daha fazla bilgi edinmek için kart ile birlikte verilen belgelere bakın ve üreticinin kullanım tavsiyelerine uyun.




DİKKAT: microSD kartın hasar görmesini önlemek için gerekli elektrostatik boşalma (ESD) önlemlerini uygulayın. Uygun ESD önlemleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ESD matı üzerinde çalışmak ve operatörün uygun şekilde topraklanması bulunmaktadır.


1. Bozuk para veya parmağınızı kullanarak microSD kartının kapağını çıkarın.

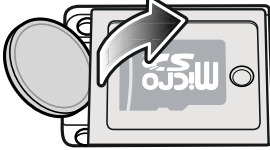


2. microSD kart tutucusunu Açık konuma kaydırın.

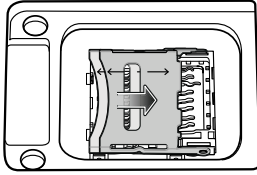



3. microSD kart tutucusunu kaldırın.

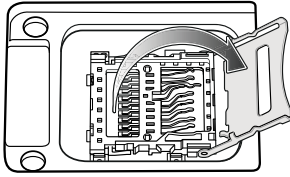



4. microSD kartını, temas noktaları aşağı bakacak şekilde temas alanına yerleştirin.

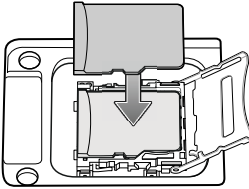

5. microSD kart tutucusunu kapatın ve microSD kart tutucusunu Kilitli konumuna kaydırın.

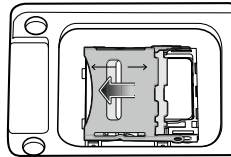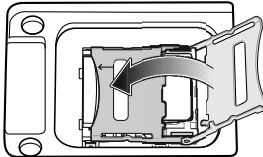

6. microSD kart kapağını doğru şekilde geri takın.

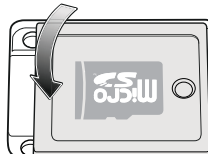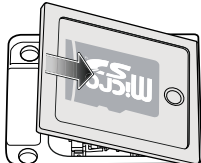


MC3300ax-G Pili Takma


Cihaz, 7000 mAh PowerPrecision+ pil ile birlikte gelir. BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil isteğe bağlı olarak sunulur.

Pili takmak için:

1. El kayışını (takılıysa) gevşetin.
2. Pili, pil bölmesine hizalayın.

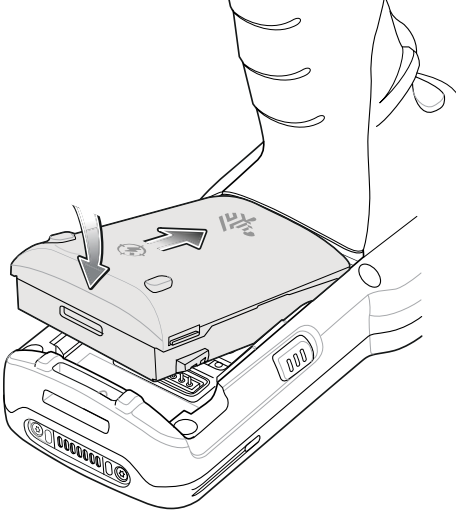

3. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
4. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-G'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.

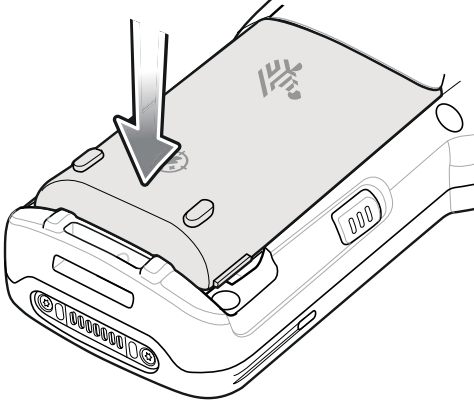


5. El kayışını (takılıysa) sıkın.
6. Cihazı açmak için (Zebra açılış ekranı görününceye kadar) Güç tuşunu basılı tutun.

MC3300ax-S Pili Takma


Cihaz, 7000 mAh PowerPrecision+ pil ile birlikte gelir. BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil isteğe bağlı olarak sunulur.

Pili takmak için:

1. Gerekirse el kayışını gevşetin.
2. Pili, pil bölmesine hizalayın.

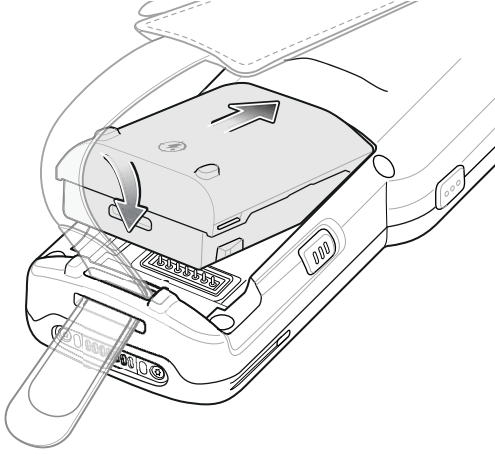

3. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
4. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-S'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.

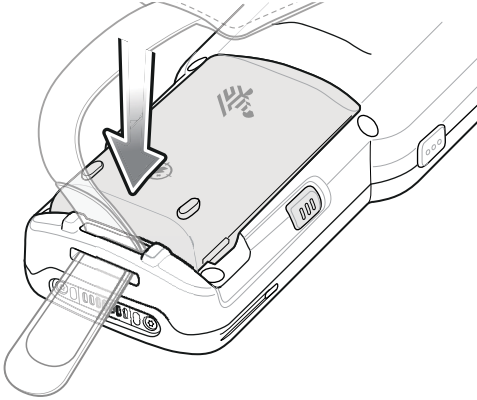


5. Gerekirse el kayışını sıkın.
6. Cihazı açmak için (Zebra açılış ekranı görününceye kadar) Güç tuşunu basılı tutun.


MC3300ax-G'nin Pilini Deęiřtirme

1. İki Pil Serbest Bırakma düğmesine basın.

Pil yerinden hafifçe çıkar. Cihaz Çalışırken Deęiřtirme modundayken kullanıcı pili çıkardığında ekran kapanır ve cihaz düşük güç durumuna geçer. MC3300ax-G, 30 saniye boyunca (yanıp sönen Sarı LED'ler ile gösterilir) kablosuz bağlantı süreklilięi ve ardından yaklaşık beř dakika boyunca RAM veri süreklilięi özellięini destekler. Bellek süreklilięini korumak için pili beř dakika içerisinde deęiřtirin.

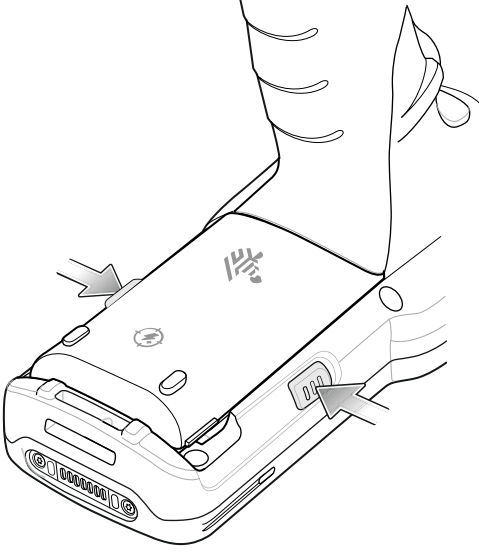

2. Pili, pil bölmesinden çıkarın.

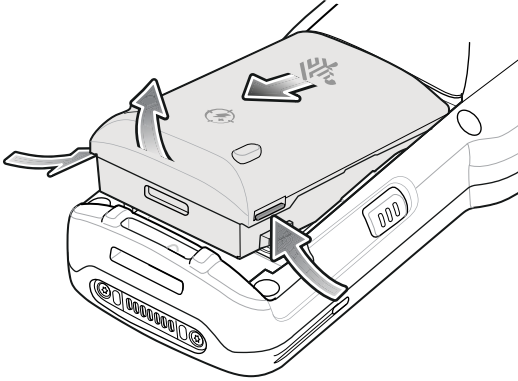


3. Pili, pil bölmesine hizalayın.
4. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
5. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-G'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.
6. Pil çıkarılıp takıldıktan sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya devam eder (cihaz çalışırken deęiřtirme işleminde). Yalnızca cihaz kapatıldığı veya pil takımı olmadan uzun bir süre bekledięi durumlarda Güç tuşuna basmak gerekir.


MC3300ax-S'nin Pilini Değiştirme

1. İki Pil Serbest Bırakma düğmesine basın.

Pil yerinden hafifçe çıkar. Cihaz Çalışırken Değiştirme modundayken kullanıcı pili çıkardığında ekran kapanır ve cihaz düşük güç durumuna geçer. MC3300ax-S, 30 saniye boyunca (yanıp sönen Sarı LED'ler ile gösterilir) kablosuz bağlantı sürekliliği ve ardından yaklaşık beş dakika boyunca RAM veri sürekliliği özelliğini destekler. Bellek sürekliliğini korumak için pili beş dakika içerisinde değiştirin.

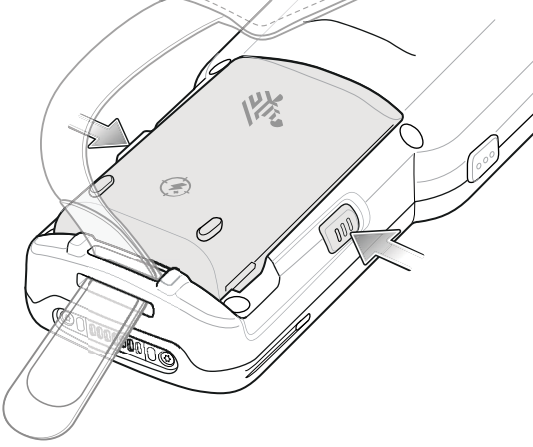

2. Pili, pil bölmesinden çıkarın.

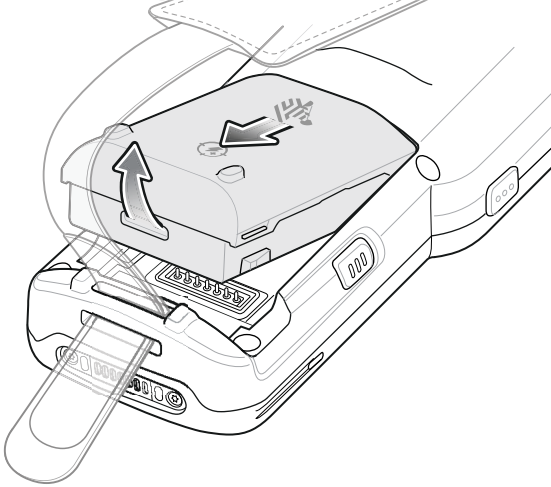

3. Pili, pil bölmesine hizalayın.
4. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
5. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-S'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.
6. Pil çıkarılıp takıldıktan sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya devam eder (cihaz çalışırken değiştirme işleminde). Yalnızca cihaz kapatıldığı veya pil takımı olmadan uzun bir süre beklediği durumlarda Güç tuşuna basmak gerekir.

BLE Beacon'a Sahip MC33 Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil

BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil, kullanıcıların kaybolan ve kapatılmış cihazları takip etmelerini sağlayan bir BLE beacon'a sahip 7000 mAh PowerPrecision+ pildir.




NOT: Cihaz, 7000 mAh PowerPrecision+ pil ile birlikte gelir. BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil isteğe bağlı olarak sunulur.



ÖNEMLİ: İkincil BLE uyarısı, BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil yalnızca cihaz kapatılmadan önce cihaza takılmışsa çalışır.

BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil:

- Bluetooth logosu bulunur.

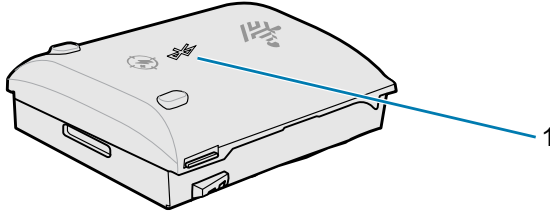

1	Bluetooth Logosu
---	------------------

- İkincil BLE ayarları, cihazın işletim sistemi tarafından kontrol edilir. İkincil BLE beacon'a yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin:
techdocs.zebra.com/emdk-for-android/8-0/mx/beaconmgr/.



ÖNEMLİ: İşletim sisteminin İkincil BLE ayarlarını pile aktardığından emin olmak için BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pili taktıktan sonra cihazı açın.

- Yalnızca cihaz kapalıyken veya Uçak modundayken (varsayılan olarak devre dışıdır) Bluetooth sinyali (beacon) iletir.
- BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pilin bir sinyal (beacon) iletilebilmesi için cihazın içinde bulunması gerekir.
- Pil tükenmesi nedeniyle cihaz kapatıldıktan sonra en az yedi gün boyunca BLE sinyali iletir.

Pil Karşılaştırması


Aşağıdaki tabloda BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil, MC3300x ve MC33XX pillerin karşılaştırması gösterilmektedir.

Tablo 1 Pil Karşılaştırması

Özellik	MC33XX	MC3300x	BLE Beacon'a Sahip MC33 Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil
Pil Türü	PowerPrecision+	PowerPrecision+	PowerPrecision+
Gömülü Zebra ve PowerPrecision+ logolarını içerir	Evet	Evet	Evet
İkincil BLE Beacon	Hayır	Hayır	Evet
Arka Etiket	Mavi	Siyah	Mor

Pil Uyumluluğu

MC3300ax cihazı ile yanlış pil kullanılırsa aşağıdaki mesaj tekrarlanarak görüntülenir. Lütfen MC3300ax ile uyumlu pillerden birini kullanın.

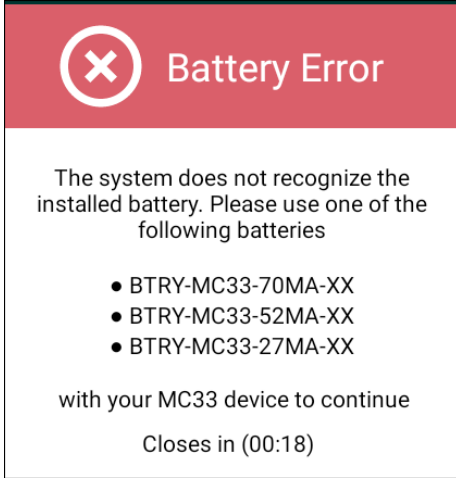

NOT: Pil bildirimi (yukarıda gösterilmektedir) el tipi MC3300ax cihazında devre dışı bırakılamaz veya gizlenemez. Lütfen MC3300ax cihazı ile uygun MC33 PP+ pilleri kullanın.

MC3300ax'i Şarj Etme

MC3300ax'i ve/veya yedek pili şarj etmek için aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanın.

Tablo 2 Şarj Etme ve İletişim

Açıklama	Parça Numarası	Şarj Etme		İletişim	
		Pil (Cihazda)	Yedek Pil	USB	Ethernet
Yedek Pil Şarj Cihazına sahip 1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu	CRD-MC33-2SUCHG-01	Evet	Evet	Evet	Hayır
5 Yuvalı Yalnızca Şarj ShareCradle	CRD-MC33-5SCHG-01	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
5 Yuvalı Ethernet ShareCradle	CRD-MC33-5SETH-01	Evet	Hayır	Hayır	Evet
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı Şarj ShareCradle	CRD-MC33-4SC4BC-01	Evet	Evet	Hayır	Hayır
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı Ethernet ShareCradle	CRD-MC33-4SE4BC-01	Evet	Evet	Hayır	Evet
4 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı	SAC-MC33-4SCHG-01	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
20 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı	SAC-MC33-20SCHG-01	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
USB Şarj Kablosu	CBL-MC33-USBCHG-01	Evet	Hayır	Evet	Hayır
MC33XX İstasyon Adaptörüne sahip MC32N0 1 Yuvalı İstasyon	CRD3000-1001RR ADP-MC33-CRDCUP-01	Evet	Evet (MC32N0 pillerini yalnızca yedek pil yuvasında şarj eder)	Evet	Hayır

Ana Pili Şarj Etme



NOT: MC3300ax Ürün Referans Kılavuzu'nda açıklanan pil güvenliği yönergelerine uyun.



NOT: Şarj işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için cihaz şarj istasyonuna yerleştirilmişken el kayışı takılıysa kayış, şarj temas noktalarını engellememelidir.

1. Ana pili şarj etmek için şarj aksesuarını uygun güç kaynağına bağlayın.
2. Cihazı istasyona takın veya USB şarj kablosuna bağlayın. Cihaz açılır ve şarj olmaya başlar. Şarj/Bildirim LED'i, şarj işlemi sırasında sarı renkte kalır; pil tam şarj olduğunda ise sabit yeşil renkte yanar.

Yedek Pili Şarj Etme

1. Yedek pil yuvasına yedek pil takın.
2. Pilin düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Yedek Pil Şarj LED'i yanıp sönerek cihazın şarj edildiğini gösterir. Şarj göstergeleri için bkz. [Tablo 3](#).

Şarj Göstergeleri

Tablo 3 Şarj/Bildirim LED'i Göstergeleri

Durum	Gösterge
Kapalı	- Pil şarj olmuyor. - Pil istasyona veya güç kaynağına doğru bir şekilde takılmamıştır. - İstasyona güç verilmeyordur.
Yanıp Sönen Sarı	Pil çalışırken değiştirme sırasında etkin kablosuz bağlantı oturumu.
Sabit Sarı	Pil şarj olmaktadır.
Sabit Yeşil	Pil şarj işlemi tamamlanmıştır.
Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı Saniyede 2 kez yanıp sönme	Şarj hatası oluşmuştur. Örneğin: - Sıcaklık çok düşük ya da çok yüksektir. - Şarj işlemi çok uzun sürmüş ve tamamlanamamıştır (genellikle sekiz saat sürer).
Sabit Kırmızı	- Yedek pil şarj olmaktadır ve pilin kullanım ömrü dolmuştur. - Şarj işlemi tamamlanmıştır ve pilin kullanım ömrü dolmuştur.
Yanıp Sönen Mavi	Bir uygulamadan bildirim alındığını belirtir.

Şarj Etme Sıcaklığı

Pilleri 0°C - 40°C (32°F - 104°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz veya istasyon, pil şarj işlemini daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda [örneğin yaklaşık +37°C (+98°F)] ise cihaz veya istasyon, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Cihaz ve istasyon, şarj işleminin anormal sıcaklıklar nedeniyle devre dışı bırakılması durumunda ilgili LED'i aracılığıyla bildirimde bulunur.

Kurumsal Tarayıcı



NOT: Zebra'nın Kurumsal Tarayıcısı, MC3300ax mobil bilgisayarlara lisanslıdır.

Kurumsal Tarayıcı, geliştiricilerin Zebra Technologies mobil bilgisayarlarındaki ve çevre birimlerindeki barkod tarama, imza yakalama ve yazdırma gibi özelliklerle sorunsuz bir şekilde entegre olan web uygulamaları oluşturmalarını sağlar.

Kurulum

Kurumsal Tarayıcıyı yüklemek için:

1. zebra.com/us/en/support-downloads/software/developer-tools/enterprise-browser.html adresindeki Zebra Kurumsal Tarayıcı Destek web sitesine veya [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebra.enterprise.browser)'e gidin.
2. Kurumsal Tarayıcı 3.2.0.0 sürümünü veya üzerini indirin.
3. Cihaza Kurumsal Tarayıcı'yı yükleyin.


Kurumsal Tarayıcıyı yükleme hakkında daha fazla bilgi için MC3300ax Mobil Bilgisayar Ürün Referans Kılavuzu'ndaki Uygulama Dağıtımı bölümüne bakın.

4. Kurumsal Tarayıcıyı kurmak için techdocs.zebra.com/enterprise-browser/3-0/guide/setup/ sayfasına başvurun.

1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu

1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu:


- Mobil bilgisayarı ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.
- Yedek pili şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.
- Mobil bilgisayar ve bir ana bilgisayar veya diğer USB cihazları (ör. yazıcı) arasındaki veri iletişimi için bir USB bağlantı noktası sağlar.
- Mobil bilgisayar ve bir ana bilgisayar arasındaki bilgileri eşitler. Özel veya üçüncü taraf yazılımlar aracılığıyla mobil bilgisayarı kurumsal veri tabanlarıyla da eşitleyebilir.
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):
 - MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve MC3300-R/S).
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
 - 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.

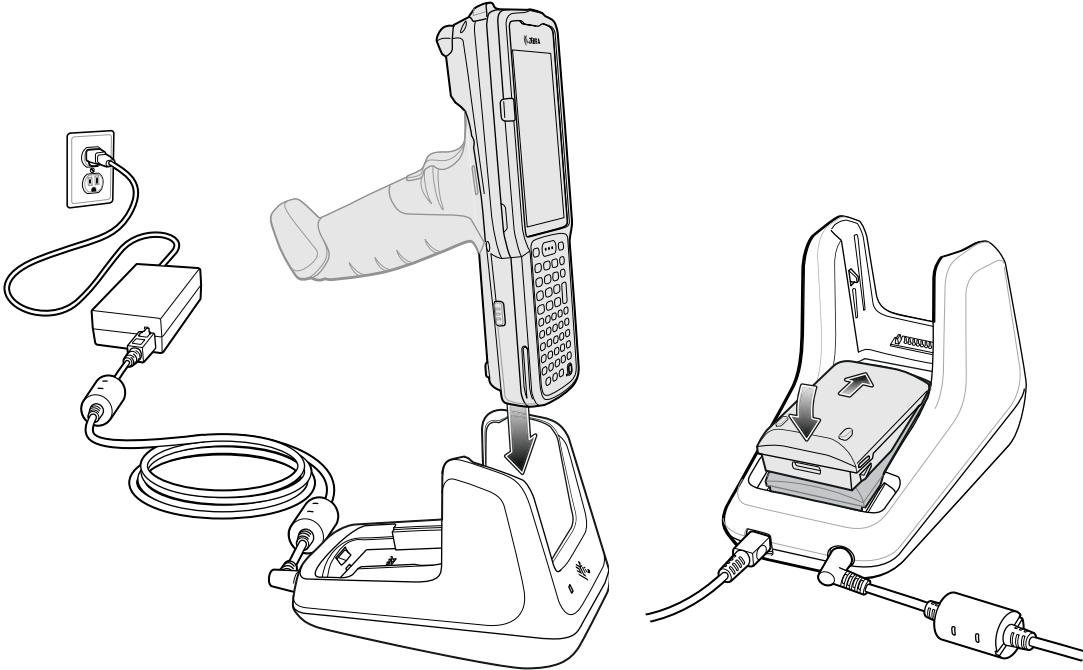

5 Yuvalı Yalnızca Şarj ShareCradle

5 Yuvalı Yalnızca Şarj ShareCradle:

- Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.
- Aynı anda beş adede kadar mobil bilgisayarı şarj eder.
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):
 - MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve MC3300-R/S).

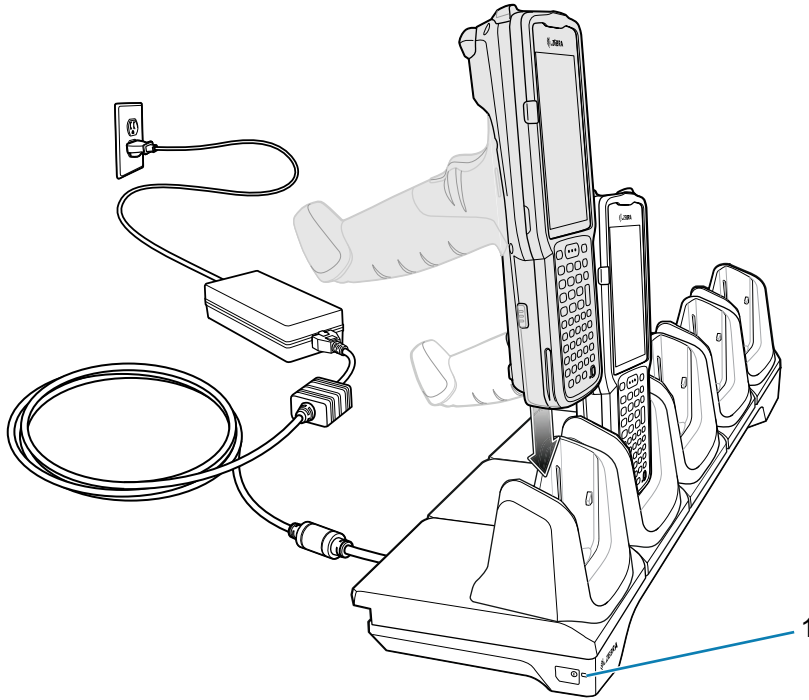


1	Güç LED'i
---	-----------

5 Yuvalı Ethernet ShareCradle

5 Yuvalı Ethernet ShareCradle:

- Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.
- Aynı anda beş adede kadar mobil bilgisayarı şarj eder.
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):
 - MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve MC3300-R/S).

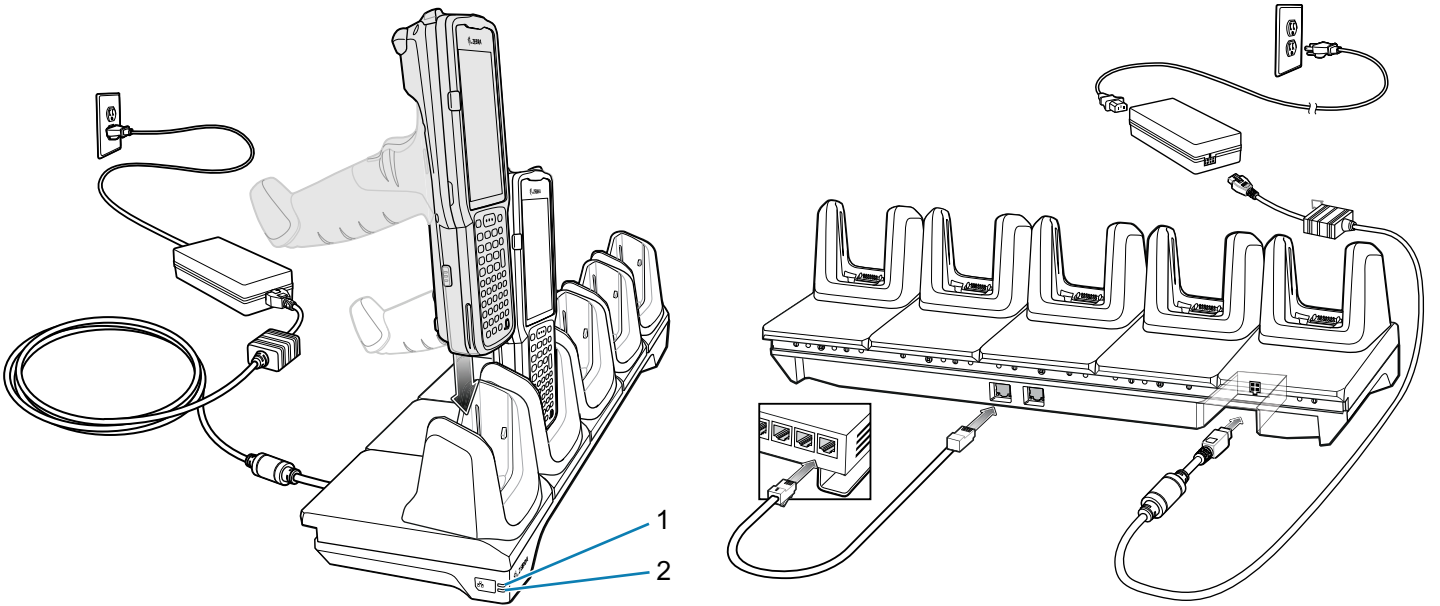


1	1000 LED
2	10/100 LED

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı ShareCradle

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı ShareCradle:

- Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.
- Yedek pilleri şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.
- Aynı anda dört adede kadar mobil bilgisayarı ve dört yedek pili şarj eder.
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):
 - MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve MC3300-R/S).
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
 - 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.

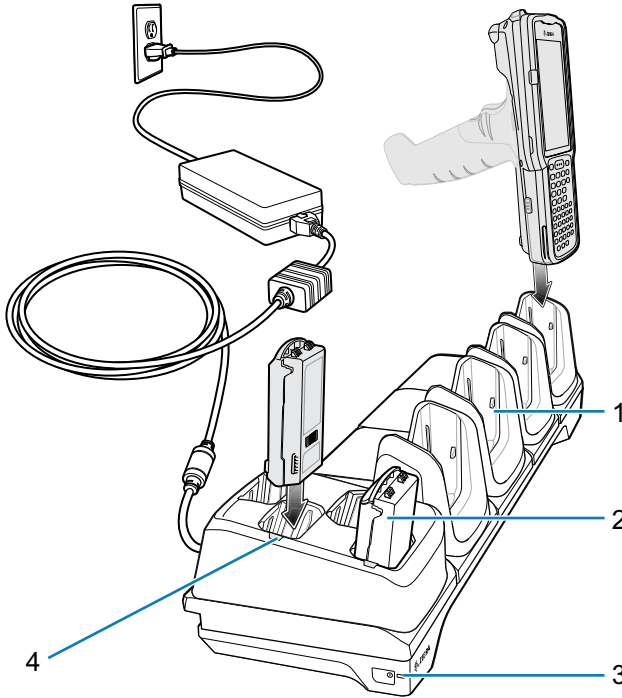


1	Şarj yuvası
2	Yedek pil yuvası
3	Güç LED'i
4	Yedek pil şarj LED'i

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı Ethernet ShareCradle

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı Ethernet ShareCradle:

- Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.
- Yedek pilleri şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.
- Aynı anda dört adede kadar mobil bilgisayarı ve dört yedek pili şarj eder.
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):
 - MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve MC3300-R/S).
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
 - 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.

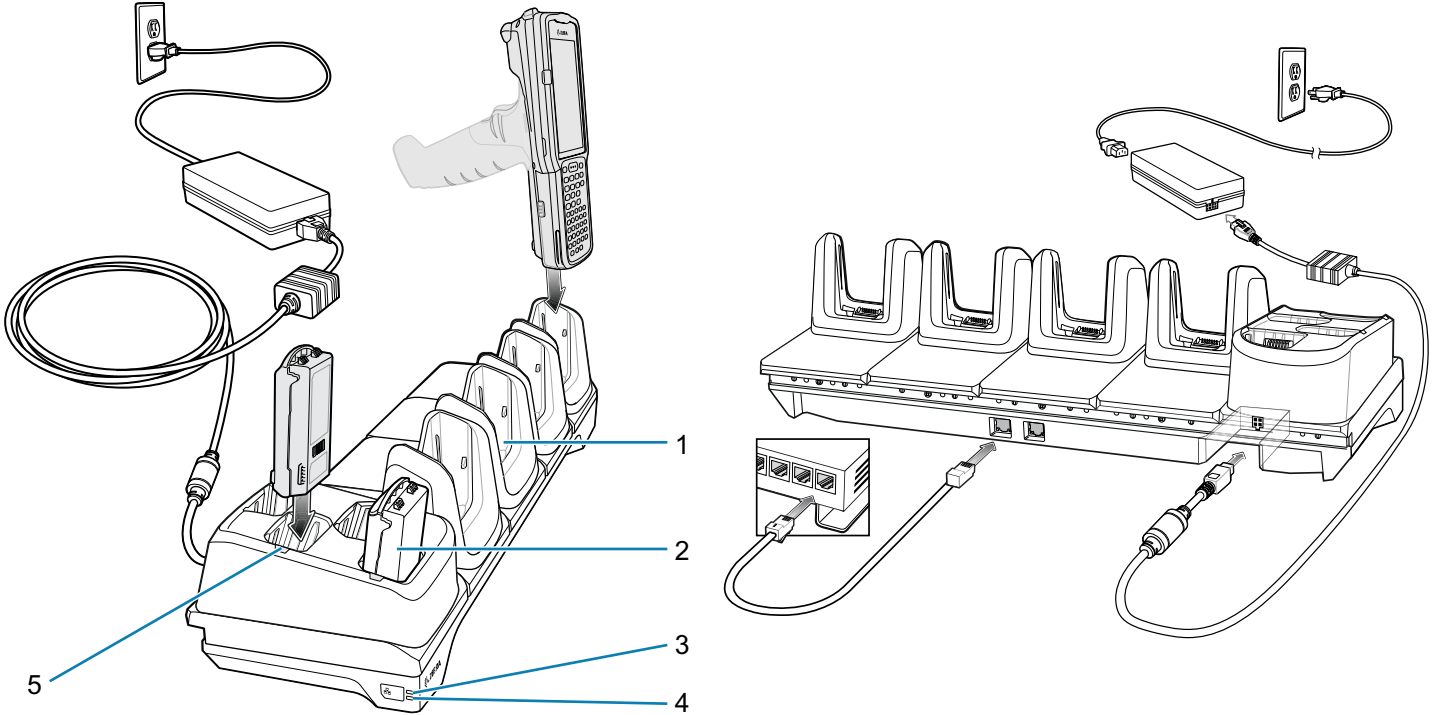


1	Şarj yuvası
2	Yedek pil yuvası
3	1000 LED
4	10/100 LED
5	Yedek pil şarj LED'i

4 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı:

- Dört adede kadar yedek pili şarj eder.
- Yedek pili şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
 - 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.

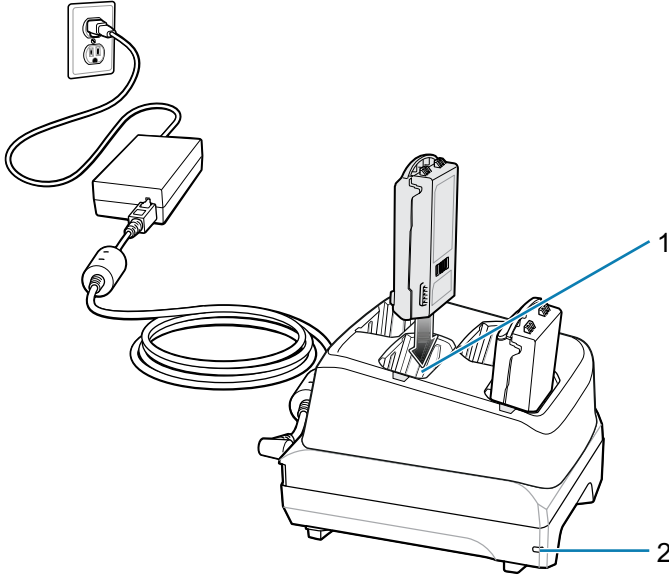


1	Yedek pil şarj yuvası
2	Güç LED'i

20 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı

20 Yuvalı Pil Şarj Cihazı:

- Yirmi adede kadar yedek pili şarj eder.
- Yedek pili şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.
- Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
 - 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.


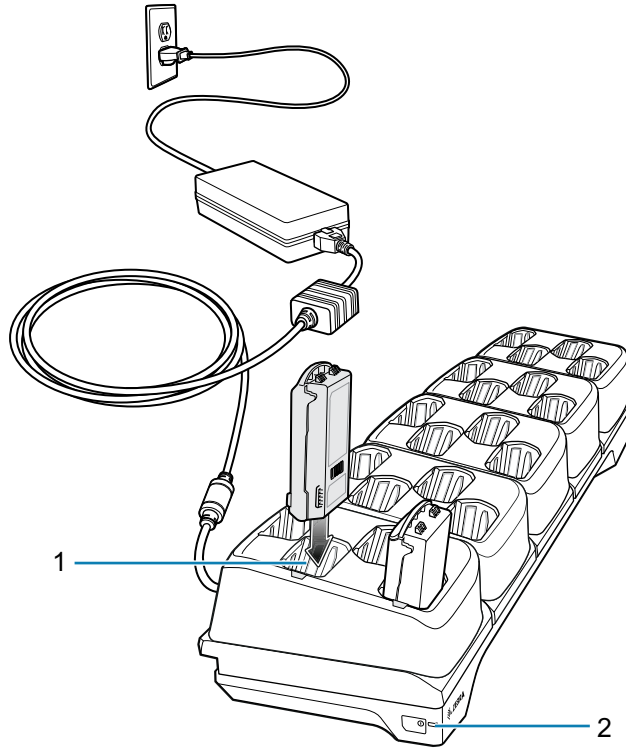


1	Yedek pil şarj yuvası
2	Güç LED'i

USB Şarj Kablosu

USB Şarj Kablosu:

- Pili şarj etmek için 5 VDC güç sağlar.
- Cihaz için güç ve/veya USB üzerinden ana bilgisayarla iletişim sağlar.
- Aşağıdaki pilleri kullanan cihazlarla uyumludur:
 - MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil
 - MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil
 - MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve MC3300-R/S).

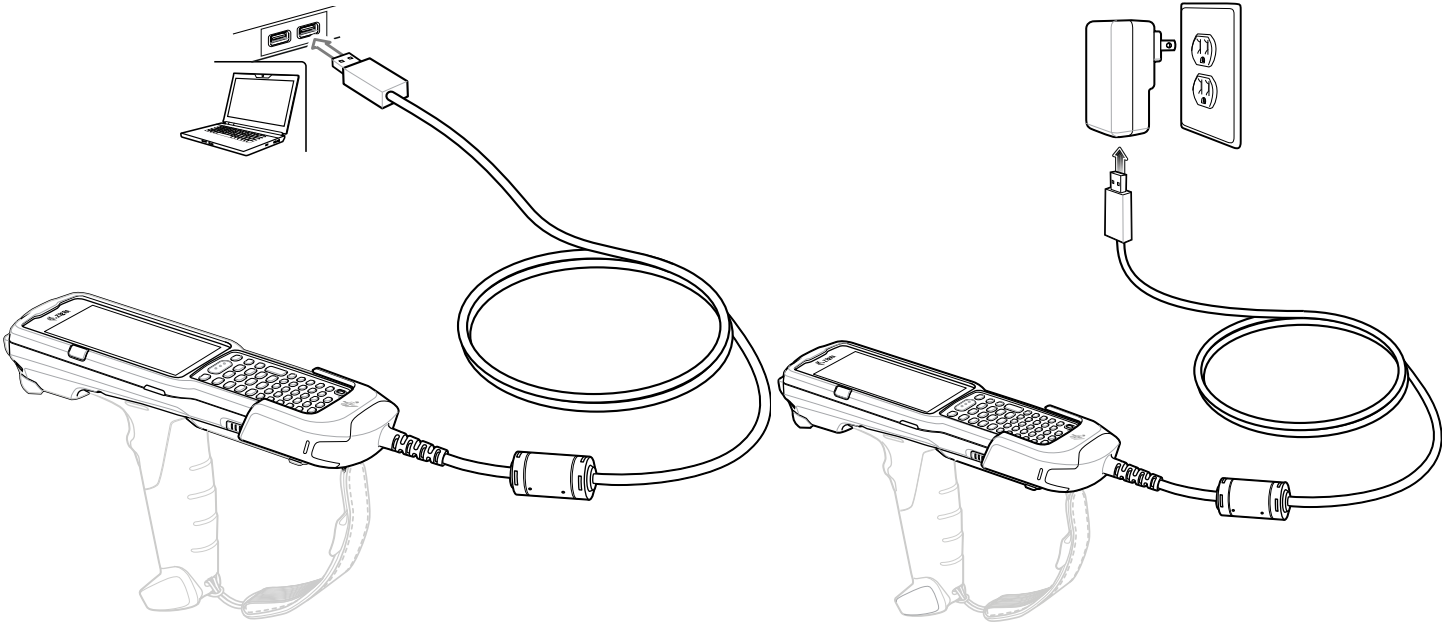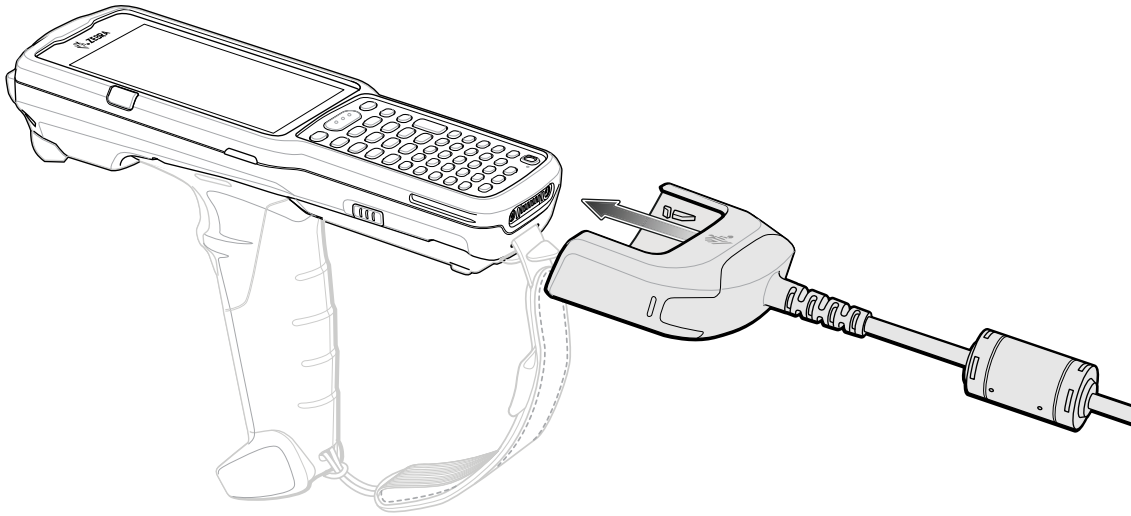

MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü

MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörünü, MC32N0 istasyonları ve MC3300, MC3300x veya MC3300ax mobil bilgisayarla geriye dönük uyumluluk için kullanın. MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü, eski MC32N0 1 yuvalı ve 4 yuvalı istasyonlarda yalnızca şarj işlemi (iletişim yok) için MC3300, MC3300x ve MC3300ax mobil bilgisayarlarla uyumludur.


- MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü; MC32N0 1 Yuvalı USB İstasyonunu, MC32N0 4 Yuvalı Yalnızca Şarj İstasyonunu ve MC32N0 4 Yuvalı Ethernet İstasyonunu destekler.
- MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü yalnızca şarj işlemi için kullanılır; MC32N0 istasyonlarıyla kullanıldığında iletişim sağlamaz.
- MC32N0 1 Yuvalı USB İstasyonu, cihazı şarj etmek için 5,4 VDC sağlar.
- MC32N0 1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu (MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörüne sahip) MC3300, MC3300x veya MC3300ax mobil bilgisayarla uyumludur ve PowerPrecision+ pillerini şarj eder.

MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörünün Kurulumu


MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörünü kurmak için:

1. MC32N0 istasyonunu ve temas noktalarını, parmağınızı ileri ve geri hareket ettirerek alkollü bezle silin.


Cihaz temizliği hakkında daha fazla bilgi için MC3300ax Mobil Bilgisayar Ürün Referans Kılavuzu'nun Bakım ve Sorun Giderme bölümüne başvurun.

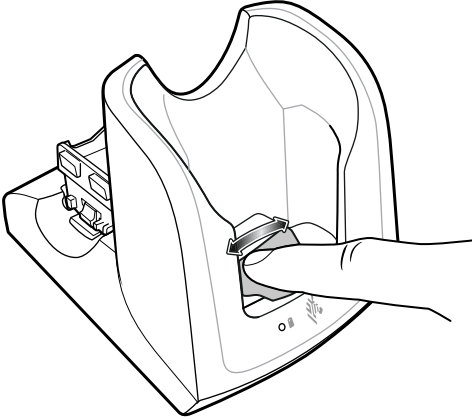


2. Adaptörün arkasındaki yapıştırıcıyı soyarak çıkarın.

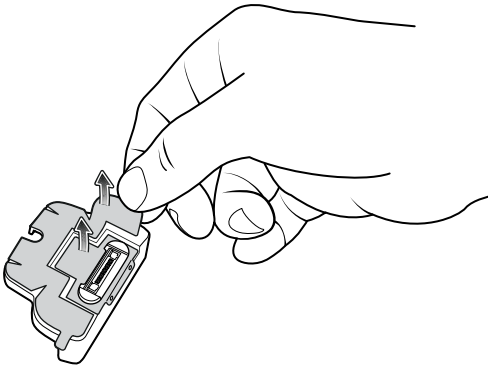

3. Adaptörü MC32N0 istasyonuna takın ve istasyonun alt kısmına bağlayın.

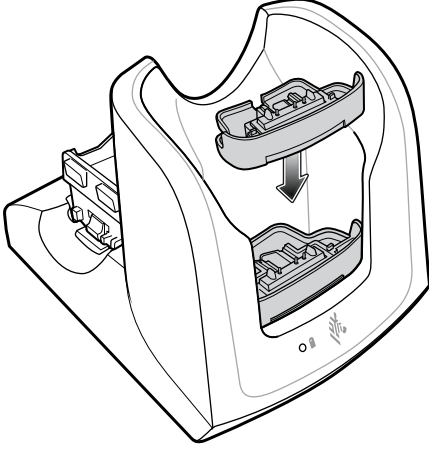

4. Cihazı MC32N0 istasyonuna takın.

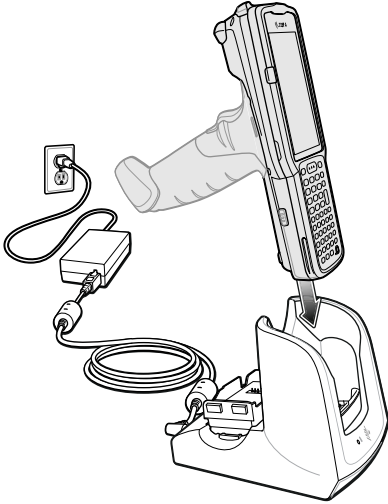

Tarama

MC3300ax, aşağıdaki veri yakalama seçeneklerini sunar:

- SE4770 1D/2D
- SE4850-ER 1D/2D

Diğer tarama seçenekleri için MC3300ax Mobil Bilgisayar Ürün Referans Kılavuzu'na başvurun.

Dahili Görüntüleyici ile Tarama

Barkod verilerini yakalamak için dahili görüntüleyiciyi kullanın.



NOT: Barkod okutmak için tarama özellikli bir uygulama gerekir. Cihaz; kullanıcının görüntüleyiciyi etkinleştirmesini, barkod verilerini okumasını ve barkod içeriğini görüntülemesini sağlayan DataWedge uygulamasını içerir.


Dahili görüntüleyici ile tarama yapmak için:

1. Uygulamanın cihazda açık ve metin alanının odakta olduğundan (metin imleci, metin alanında olmalıdır) emin olun.
2. Cihazın üst kısmındaki çıkış penceresini bir barkoda doğrultun.
3. Tarama düğmesini veya tetiği basılı tutun.

Kırmızı lazer hedefleme modeli, hedeflemeye yardımcı olmak için yanar.

4. Barkodun, hedefleme modelindeki artı işaretinin oluşturduğu alanın içinde olduğundan emin olun. Hedefleme noktası, parlak ışıklandırılmalı yerlerde görünürlüğü artırır.

Şekil 5 Hedefleme Modeli: Standart ve Genişletilmiş Aralık

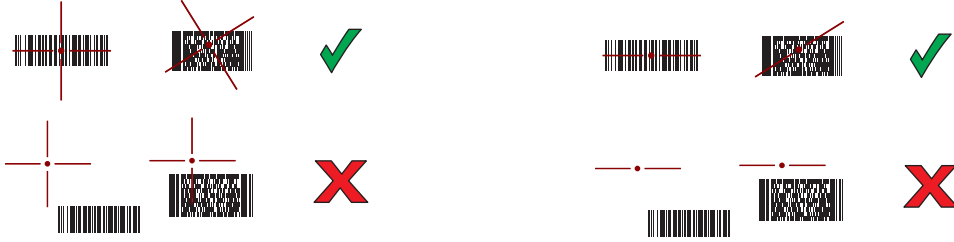

NOT: Cihaz Liste Alma Modundayken, artı işaretinin ortası barkoda dokunana kadar barkodu okumaz.

Şekil 6 Hedefleme Modelinde Birden Çok Barkod Bulunan Liste Alma Modu: Standart ve Genişletilmiş Aralık




Barkodun başarılı bir şekilde okunduğunu belirtmek için Tarama LED'leri varsayılan olarak yeşil renkte yanar ve bir sesli uyarı duyulur.

5. Tarama düğmesini veya Tetiği serbest bırakın.
Barkod içeriği verileri metin alanında görüntülenir.

Ergonomi Konusunda Göz Önünde Bulundurulacaklar


Çalışırken ara verilerek sırayla çalışılması önerilir.

Alçak Seviyeden Tarama İçin En Uygun Duruş

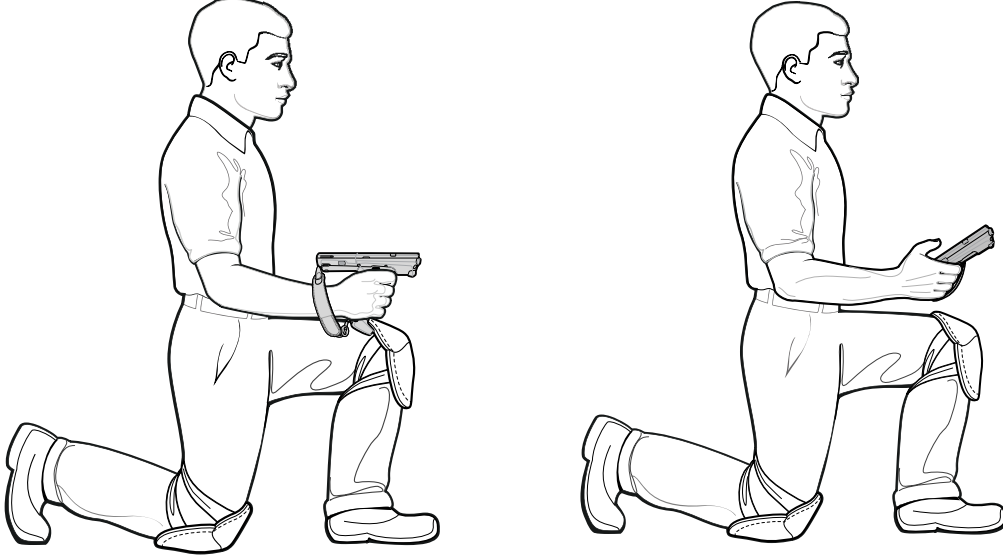


Sol ve sağ dizi sırayla kullanın.

Yüksek Seviyeden Tarama İçin En Uygun Duruş

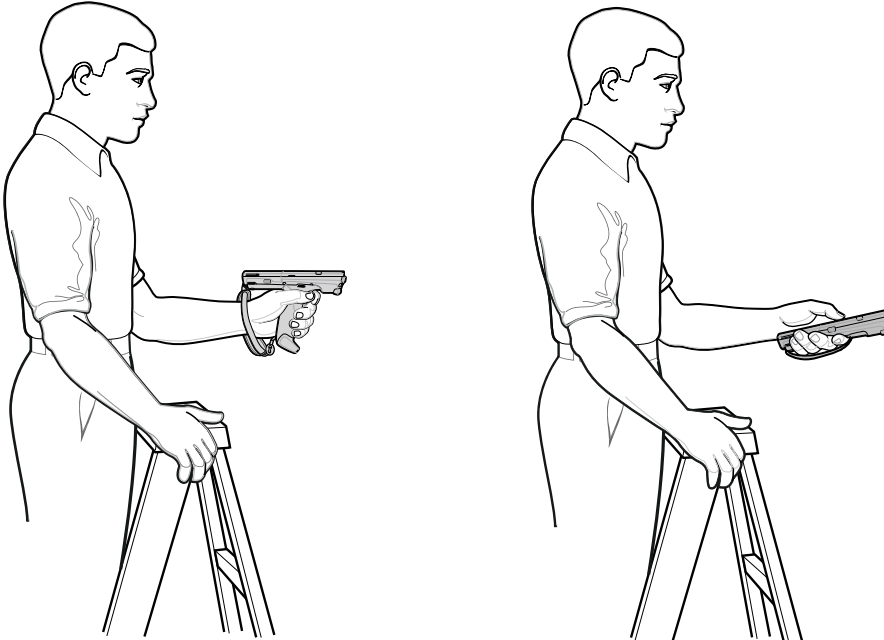


Sol ve sağ eli sırayla kullanın.

Eğilmekten Kaçının

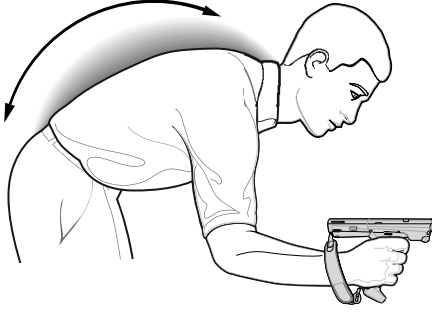

Uzanmaktan Kaçının

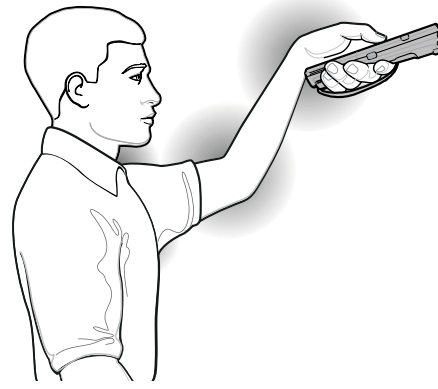

Bileğinizi Aşırı Bükmekten Kaçının

