



# MC40


## GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

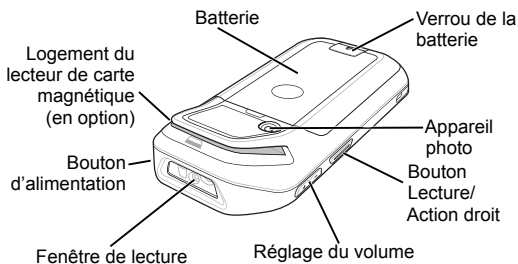

# Fonctionnalités

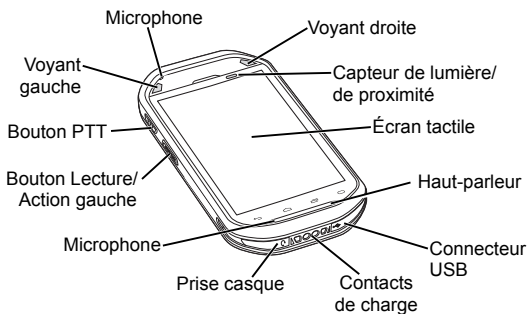


## Mise en place de la batterie

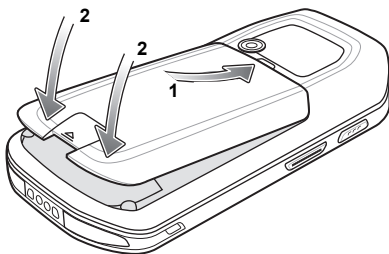

# Chargement du MC40

1. Insérez le MC40 dans le socle de chargement à un seul emplacement.

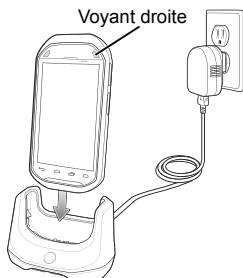


2. Le MC40 commence à se charger automatiquement. Le chargement du MC40 prend environ quatre heures.

État du voyant de droite	Description
Voyant orange clignotant lentement	Le MC40 est en cours de chargement.
Voyant vert fixe	Le MC40 est entièrement chargé.
Voyant orange clignotant rapidement	Erreur de chargement.
Désactivé	Pas en charge.


## Balayage (Scanning)

Pour lire des codes-barres :

1. Ouvrez une application et assurez-vous qu'un champ de texte se trouve à portée.
2. Appuyez sur le bouton de lecture et dirigez la fenêtre de sortie sur un code-barres.

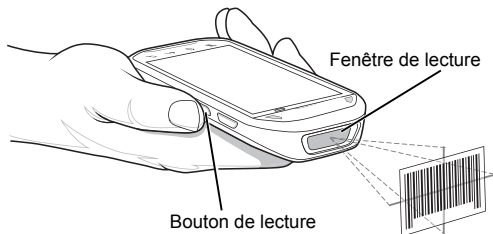

# Pour en savoir plus

Pour plus d'informations sur l'utilisation du MC40, reportez-vous à l'application **Guide de l'utilisateur du MC40** sur le MC40. Appuyez sur  > **Guide de l'utilisateur du MC40** pour ouvrir ce guide.

Rendez-vous également sur <http://www.zebra.com/support> pour afficher le *Guide de l'utilisateur du MC40* et le *Guide d'intégration du MC40*.

Zebra se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou le design.

Zebra décline toute responsabilité consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou de l'application mentionnés dans les présentes.

Aucune licence n'est concédée, expressément ou par répercussion, par fin de non-recevoir, ou par tout autre brevet ou droit de propriété industrielle, couvrant ou relatif à toute combinaison, système, appareil, machine, matériel, méthode ou procédé pour lesquels les produits Zebra seraient utilisés. Il existe une licence implicite pour les équipements, les circuits et les sous-systèmes contenus dans les produits Zebra.



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL États-Unis  
<http://www.zebra.com>

Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-167493-02FR Révision A - Janvier 2015