



MC40


간편 시작 설명서

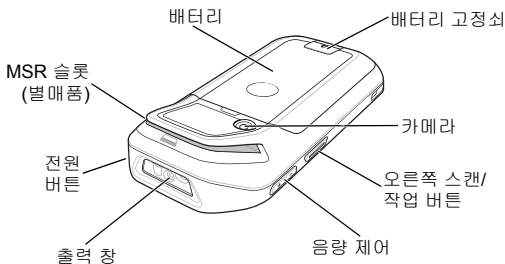

기능

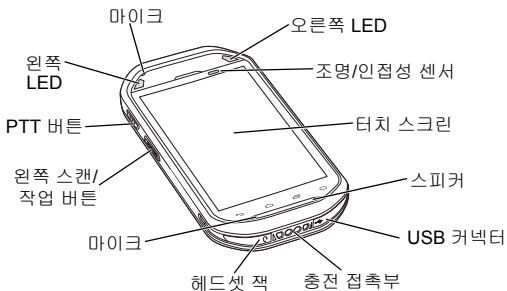


배터리 설치

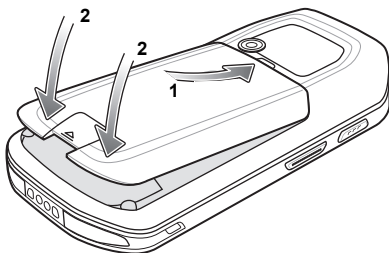

MC40 충전

1. MC40을 단일 슬롯 충전 크래들 액세스리(별매품)에 꽂습니다.

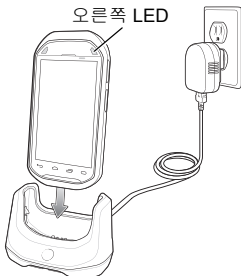


2. MC40가 자동으로 충전되기 시작합니다. MC40는 약 4시간 내에 충전됩니다.

오른쪽 LED 상태	설명
황색으로 느리게 깜빡임	MC40이 충전 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	MC40가 완충되었습니다.
황색으로 빠르게 깜빡임	충전 오류입니다.
꺼짐	충전 중이 아닙니다.

스캐닝

바코드 스캔 방법

1. 애플리케이션을 열고 텍스트 필드에 초점이 맞춰져 있는지 확인합니다.
2. 스캔 버튼을 누르고 출력 창을 바코드에 조준합니다.

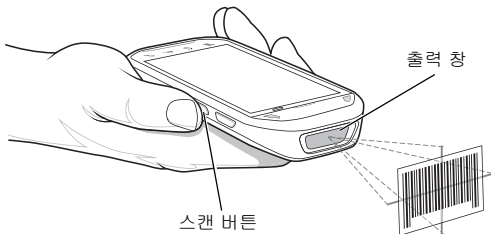

자세한 정보 확인

MC40 사용에 대한 자세한 내용은 MC40의 **MC40 사용 설명서** 애플리케이션을 참조하십시오.  > **MC40 사용 설명서**를 터치해 설명서를 엽니다.

또한 <http://www.zebra.com/support>에서 **MC40 사용 설명서** 및 **MC40 통합 설명서**를 볼 수 있습니다.

Zebra는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 향상하기 위해 제품을 변경할 권리가 있습니다.

Zebra는 본 설명서에 언급된 애플리케이션이나 제품, 회로 또는 애플리케이션의 사용과 관련되어 발생하는 제품상 문제에 대해 어떠한 책임도 없습니다.

명시적/묵시적 표현, 금반언의 규칙, **Zebra** 제품이 사용되는 제반 공정, 시스템, 장치, 기계, 자재, 방식, 또는 이러한 요소가 결합된 것과 관련된 특허권이나 특허 등에 따라 어떠한 사용권도 허가되지 않습니다. 묵시적 사용권은 **Zebra** 제품에 포함된 장비, 회로, 하위 시스템에 한해서만 적용됩니다.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra와 얼룩말 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다.
Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인
Symbol Technologies의 등록 상표입니다.
© 2015 Symbol Technologies Inc.

