



MC45

Kurzübersicht

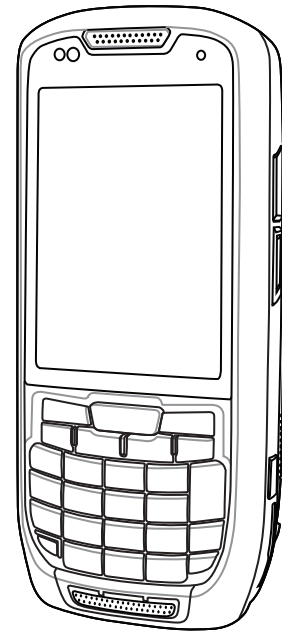


FUNKTIONEN

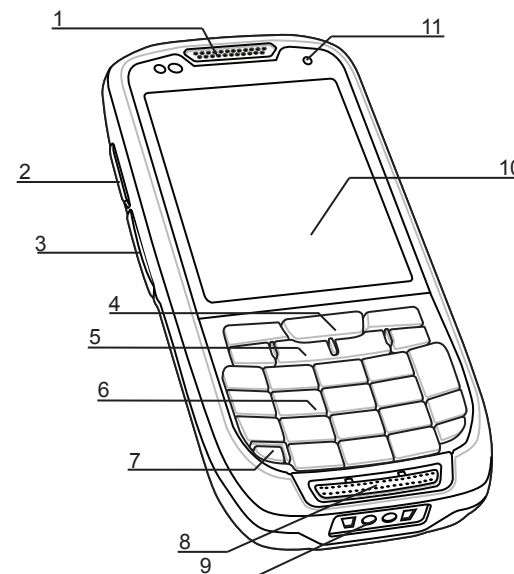


- 1 Empfänger
- 2 Programmierbare Taste (Scan)
- 3 Micro-USB-Anschluss
- 4 Scan-Taste
- 5 Taste nach oben/nach unten
- 6 Tastatur
- 7 Ein-/Aus-Taste
- 8 Mikrofon
- 9 Ladeanschluss
- 10 Touchscreen
- 11 Ladezustands-LED

- 12 Akkufachabdeckung
- 13 Befestigung der Halteschleife
- 14 Lesefenster (siehe Optionen für die Datenerfassung)
- 15 Befestigungspunkt
- 16 Kamera mit 3,2 MP
- 17 Kamerablitz
- 18 Lautstärketasten
- 19 Programmierbare Taste (Kamera)
- 20 Eingabestift
- 21 Verriegelung der Akkufachabdeckung

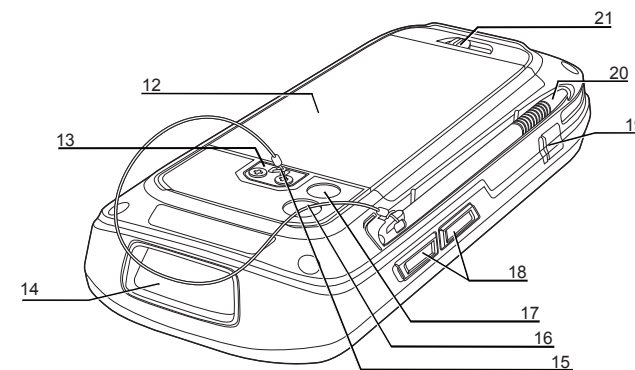

TASTATUR

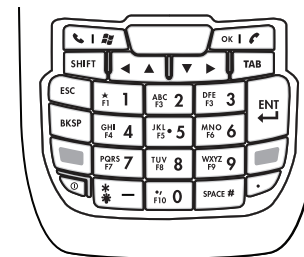

Numerische Tastatur

Blaue Taste

Verwenden Sie diese Taste, um auf die blauen Funktionstasten auf der Tastatur zuzugreifen.

- > Betätigen Sie die blaue Taste einmal, um diesen Modus zu aktivieren, und drücken Sie anschließend eine weitere Taste.
- > Drücken Sie die blaue Taste zweimal, um den Modus für blaue Tasten dauerhaft zu aktivieren.
- > Drücken Sie die blaue Taste erneut, um zum normalen Modus zurückzukehren.

Orangefarbene Taste


Verwenden Sie diese Taste, um auf den sekundären Layer der Zeichen und Aktionen zuzugreifen.

- > Betätigen Sie die orangefarbene Taste einmal, um diesen Modus zu aktivieren, und drücken Sie anschließend eine weitere Taste.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste zweimal, um den Modus für orangefarbene Tasten dauerhaft zu aktivieren.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste erneut, um zum normalen Modus zurückzukehren.


Hinweis: Weitere Informationen über die Tastatur finden Sie im MC45-Benutzerhandbuch.

ERSTE SCHRITTE

1 Einlegen der MicroSD- und SIM-Karte

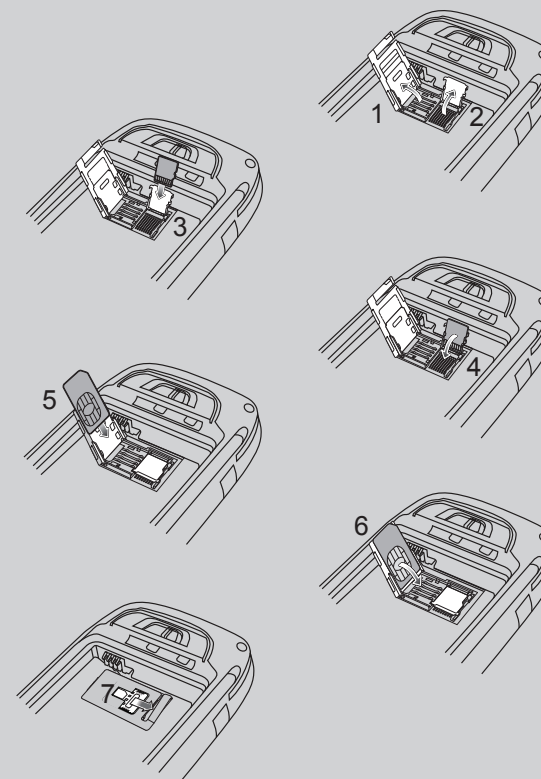


2 Einlegen des Akkus

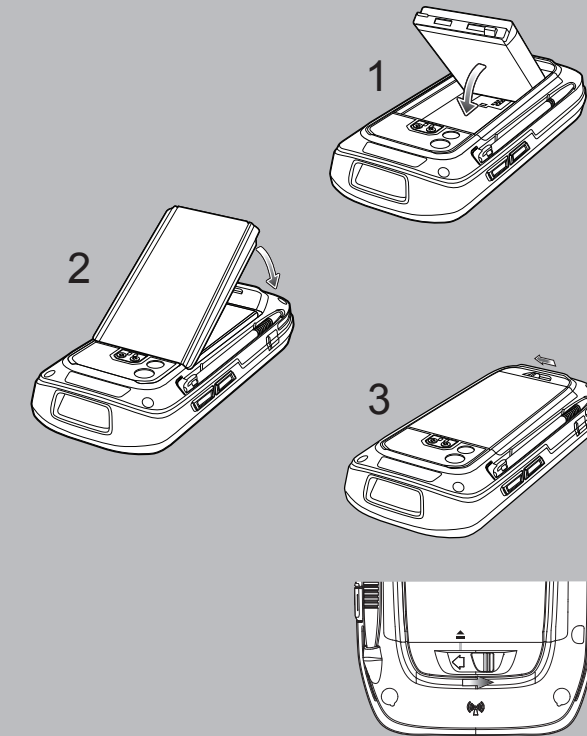

Hinweis: Schieben Sie zum Verriegeln der Akkufachabdeckung die Verriegelung so weit nach rechts, bis der rote Punkt nicht mehr sichtbar ist.

3 Aufladen des MC45 24 Std. *

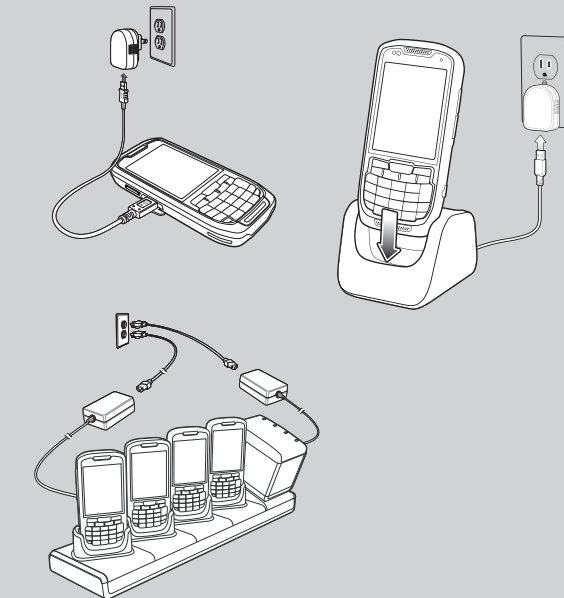

Ladezustands-LED


- Langsames grünes Blinklicht = Ladevorgang läuft
- Grünes Dauerlicht = Akku ist vollständig aufgeladen
- Schnelles rotes Blinklicht = Ladefehler

* Dieses Produkt sollte vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden geladen werden, um sicherzustellen, dass der interne Akku vollständig aufgeladen ist.

4 Installieren von ActiveSync®

Laden Sie ActiveSync® 4.5 oder höher auf <http://www.microsoft.com> herunter, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von ActiveSync auf dem Host-Computer.

5 Mit Host kommunizieren

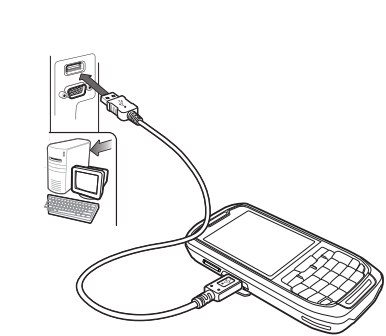

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra und der stilisierte Zebrakopf sind eingetragene Marken von ZIH Corp. in vielen Ländern weltweit. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2015 ZIH Corp und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.




72-164157-02DE Rev. A – Juni 2015

6 Einrichten einer Partnerschaft

Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten ActiveSync® 4.5-Anweisungen, um eine Verbindung zwischen dem MC45 und dem Host-Computer herzustellen.

Entnehmen des Akkus

Schalten Sie das MC45 aus, bevor Sie den Akku entnehmen. Wenn sich das MC45 im Ruhemodus befindet, können Sie es durch Drücken der roten Ein-/Austaste aktivieren. Halten Sie die rote Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Bildschirm angezeigt wird. Schalten Sie das MC45 aus.

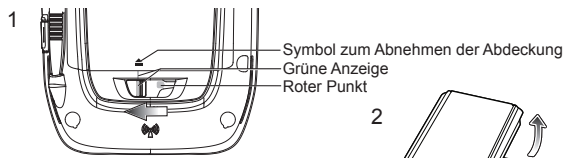

Hinweis: Schieben Sie zum Entriegeln und Entfernen der Batteriefachabdeckung die Verriegelung nach links, bis die grüne Markierung auf das Symbol zum Abnehmen der Abdeckung ausgerichtet und der rote Punkt sichtbar ist. Die Akkufachabdeckung löst sich. Heben Sie sie an, um sie zu entfernen.

ZUBEHÖR


Bildschirmschutzfolie

Zebra empfiehlt den Einsatz einer Bildschirmschutzfolie, um Kratzer und andere Abnutzungserscheinungen zu vermeiden. Ein Bildschirmschutz trägt zur Benutzerfreundlichkeit des Geräts bei und schützt den Touchscreen. Die Vorteile im Überblick:


- Schutz vor Kratzern und Dellen
- Widerstandsfähige und rutschfeste Schreib- und Touchscreen-Oberfläche
- Schutz vor Abrieb und Chemikalien
- Reflexionsreduzierung
- Das Display des Geräts sieht immer wie neu aus.
- Einfache und schnelle Montage

Ein Einsatz ohne Bildschirmschutz beeinträchtigt u. U. die Garantie für das Gerät. Ein erster Bildschirmschutz wird bereits mit Ihrem MC45 geliefert. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Account Manager oder an Zebra um weitere Informationen und Details zum Erwerb zu erhalten.


Fahrzeugladestation

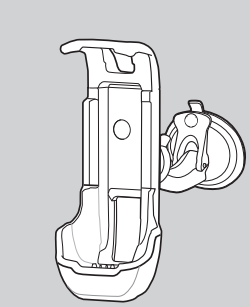


Netzteil

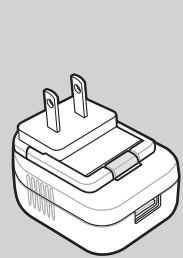


Einzel-Ladestation

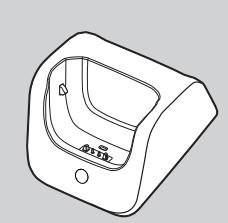


Vierfach-Akkuladegerät

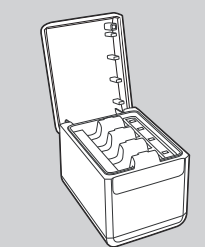


Kfz-Ladekabel

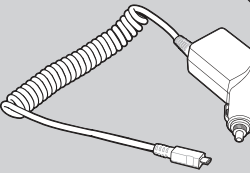

Mehrfach-Universalladestation (nur Laden)



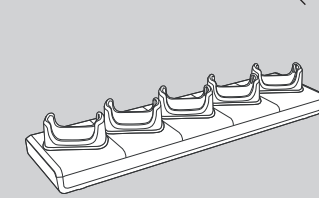


Micro-USB-Adapter

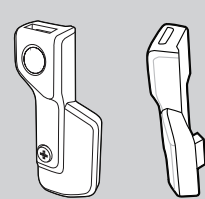


OPTIONEN FÜR DIE DATENERFASSUNG

Laserscannen

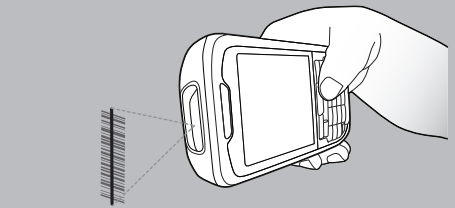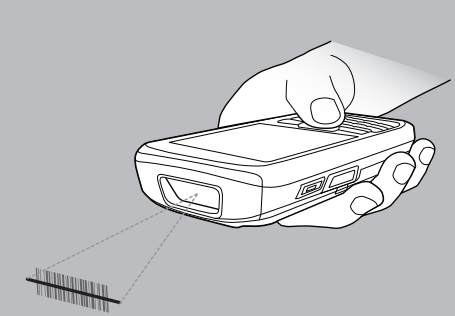

Kameradecodierung

1. Starten Sie auf dem MC45 eine Anwendung zum Lesen von Barcodes.
2. Richten Sie das MC45 auf den Barcode.
3. Drücken Sie die Scan-Taste.
4. Richten Sie im Bildfenster die Kamera über dem Barcode aus. Wenn das MC45 den Barcode decodiert hat, wird ein Signalton ausgegeben.
5. Lassen Sie die Scan-Taste los.

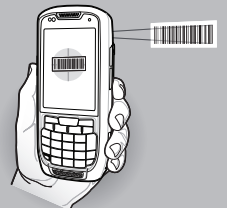


Kamerafoto

1. Tippen Sie auf Start > Bilder & Videos.
2. Richten Sie das MC45 auf ein Objekt.
3. Drücken Sie die Kamertaste.
4. Halten Sie das MC45 ruhig, bis Sie ein Auslösegeräusch hören.

GPS-Informationen

- Bei Verwendung der GPS-Funktion des MC45:
- Die Suche nach einem Satellitensignal kann einige Minuten dauern. Dazu halten Sie sich am besten unter freiem Himmel mit ungehinderter Sicht nach oben auf.
 - Ist die Sicht versperrt, dauert die Signalsuche deutlich länger und kann unter Umständen zu einer langsameren Bestimmung der ursprünglichen Position durch das MC45 führen.
 - Führen Sie eine Satellitenkorrektur aus, bevor Sie sich bewegen.
 - Schließen Sie die GPS-Anwendung, wenn Sie sie nicht verwenden, um den Akku zu schonen.

HANDGELENKÜBERDEHNUNG VERMEIDEN

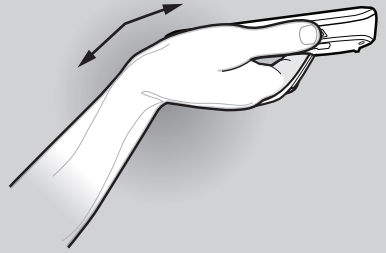

ÜBERDEHNUNG DES
HANDGELENKS
VERMEIDEN

