

- 1 Receptor

2 Botón programable (escaneo)

3 Puerto MicroUSB

4 Botón de escaneo

5 Botón de desplazamiento arriba/abajo

6 Teclado

7 Botón de encendido
- 8 Micrófono

9 Conector de carga

10 Pantalla táctil (con protector de pantalla)

11 LED de estado de carga/batería

- 12 Tapa de la batería

13 Montaje de la correa de mano

14 Área de lectura (consulte las opciones de captura de datos)

15 Punto de sujeción



16 Cámara de 3,2 megapíxeles
- 17 Flash de la cámara

18 Botones de volumen

19 Botón programable (cámara)

20 Lápiz electrónico

21 Pestillo de la tapa de la batería

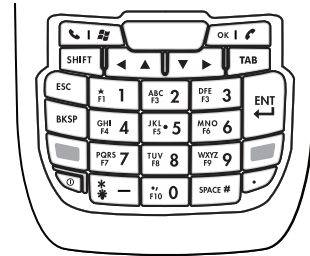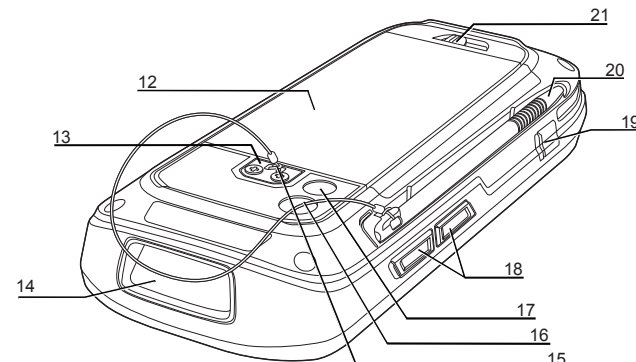

Teclado numérico

- Tecla azul

Utilice esta tecla para acceder a las teclas de función que aparecen en el teclado en azul.

> Pulse la tecla azul una vez para activar este modo seguido de otra tecla.

> Pulse la tecla azul dos veces para bloquear el teclado en el modo de teclas azules.

> Pulse de nuevo la tecla azul para volver al modo normal.
- Tecla naranja

Utilice esta tecla para acceder al nivel secundario de caracteres y acciones.


> Pulse la tecla naranja una vez para activar este modo seguido de otra tecla.

> Pulse la tecla naranja dos veces para bloquear el teclado en el modo de teclas naranjas.


> Pulse de nuevo la tecla naranja para volver al modo normal.

Nota: consulte la guía del usuario del MC45 para obtener información detallada sobre el teclado.

1 Instalación de tarjetas MicroSD y SIM

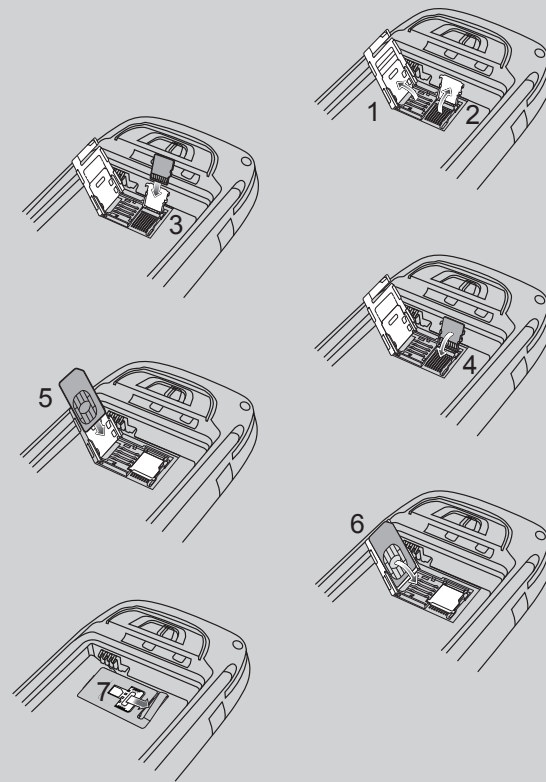


2 Inserción de la batería

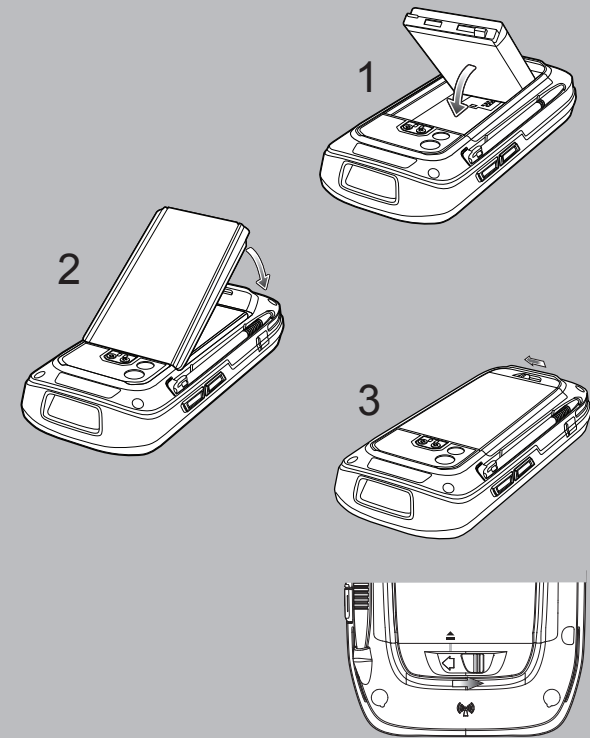

Nota: para bloquear la tapa de la batería, deslice el pestillo de la tapa de la batería hacia la derecha hasta que no se vea el punto rojo.

3 Carga del MC45

24 h*

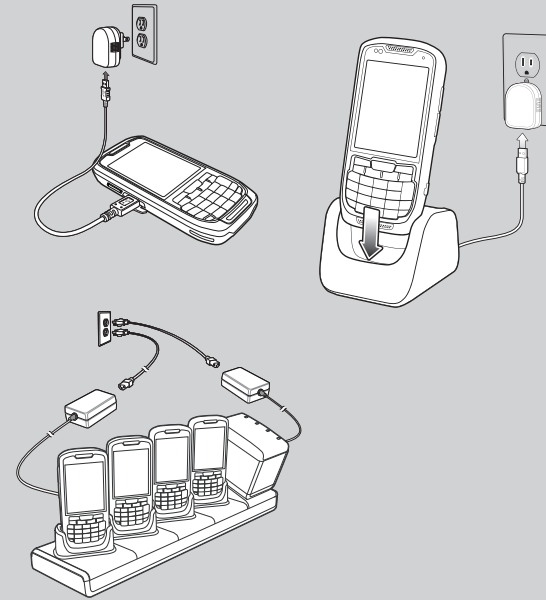

- LED de estado de carga/batería

Parpadeo lento de color verde: Cargando

Verde fijo: Batería totalmente cargada

Parpadeo rápido de color rojo: Error en la carga

* Es recomendable realizar una carga de 24 horas del producto antes de utilizarlo por primera vez, a fin de asegurarse de que esté completamente cargado.

ACCESORIOS


OPCIONES DE CAPTURA DATOS

EVITE POSICIONES FORZADAS DE MUÑECA

4 Instalar ActiveSync®

Descargue ActiveSync® 4.5 o superior desde <http://www.microsoft.com> y siga las instrucciones para instalar ActiveSync en el ordenador principal.

5 Comunicación con el sistema principal

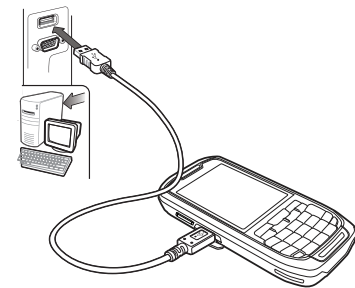

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra y el gráfico de una cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp, registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
©2015 ZIH Corp y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.




72-164157-02ES Rev A — enero de 2015

6 Creación de una asociación

Siga las instrucciones de ActiveSync® 4.5 que aparecen en pantalla para establecer una conexión entre el MC45 y el ordenador principal.

Extracción de la batería

Apague el MC45 antes de extraer la batería. Si el MC45 está en modo de suspensión, pulse el botón rojo de encendido para activar el MC45. Pulse el botón rojo de encendido durante 3 segundos hasta que aparezca una pantalla. Seleccione la opción Apagar para desactivar el MC45.

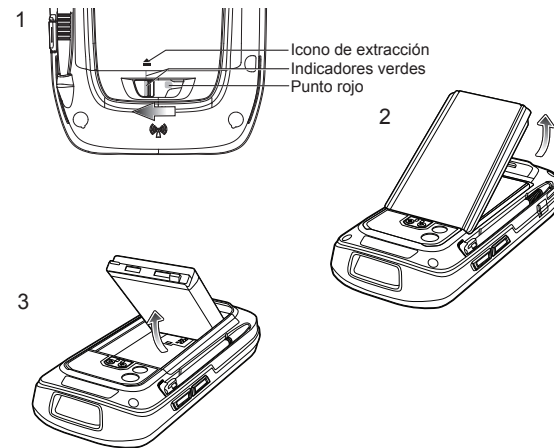

Nota: para desbloquear y extraer la tapa de la batería, deslice hacia la izquierda los pestillos de la tapa de la batería hasta que los indicadores verdes queden alineados con el botón de extracción y se vea el punto rojo. La tapa de la batería saldrá ligeramente. Levántela y extráigala.


Protector de pantalla

Zebra recomienda la utilización de un protector de pantalla para disminuir los efectos del uso y el desgaste. Estas películas prolongan la durabilidad de las pantallas táctiles. Las ventajas incluyen:


- Protección contra arañazos y hendiduras
- Superficie duradera táctil y para escritura con efecto táctil
- Resistencia a la abrasión y los productos químicos
- Reducción de reflejos
- La pantalla permanece como nueva durante más tiempo
- Instalación rápida y sencilla

El hecho de no utilizar un protector de pantalla puede afectar a la cobertura de la garantía. El MC45 ya tiene aplicado un protector de pantalla inicial. Póngase en contacto con el director de cuentas local o con Zebra si precisa de más información o detalles sobre la compra.


Base de carga para vehículo

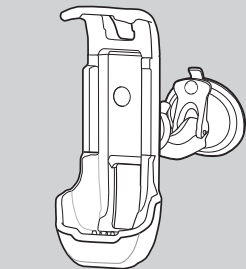


Fuente de alimentación

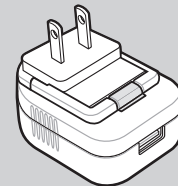


Base de carga single slot

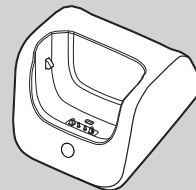


Cargador de batería de cuatro ranuras

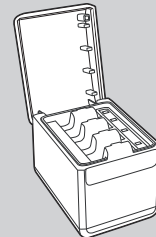


Cable de carga automática

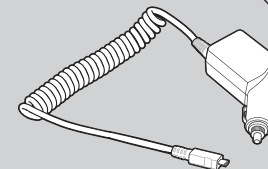




Base solo de carga universal multi-slot

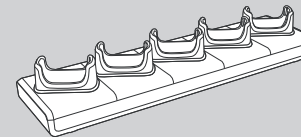

Adaptador MicroUSB


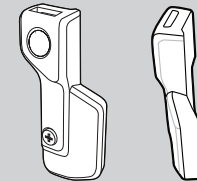


Lectura láser

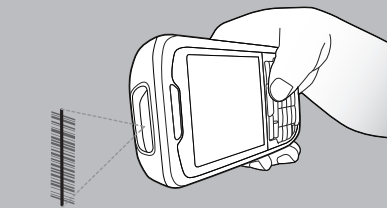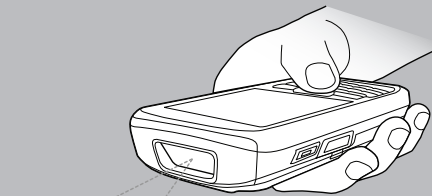

Descodificación con la cámara

1. Inicie una aplicación de lectura de código de barras en el MC45.
2. Apunte con el MC45 al código de barras.
3. Pulse el botón de escaneo.
4. En la ventana de imágenes, alinee la cámara con el código de barras. Cuando el MC45 descodifica el código de barras, emite un pitido.
5. Suelte el botón de escaneo.

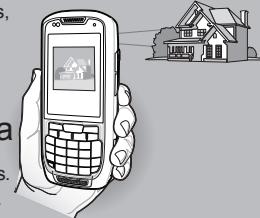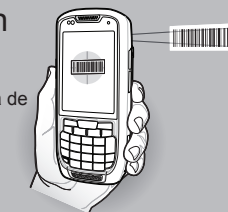


Fotos con la cámara

1. Pulse Inicio > Imágenes y vídeos.
2. Apunte con el MC45 a un objeto.
3. Pulse el botón de cámara.
4. No mueva el MC45 hasta que se oiga el sonido del obturador.

Información de GPS

Al utilizar la función GPS del MC45:

- La captación de señales de satélite puede tardar unos minutos. Es mejor permanecer en el exterior y tener una vista clara y despejada del cielo.
- Sin una vista clara, la captación requerirá mucho más tiempo y es posible que el MC45 no pueda calcular la posición inicial rápidamente.
- Obtenga la señal de satélite antes de moverse.
- Desconecte la función de GPS si no la está utilizando para aumentar la duración de la batería.

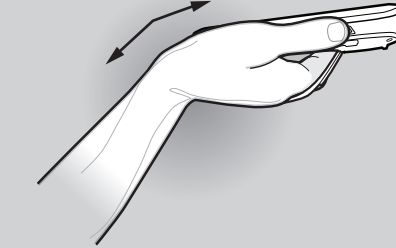

EVITE POSICIONES FORZADAS DE MUÑECA

