
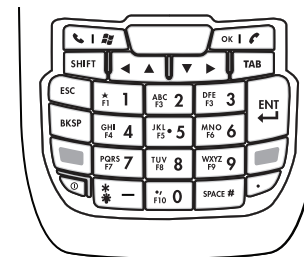


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Récepteur | 8 Microphone |
| 2 Bouton programmable (lecture) | 9 Connecteur de chargement |
| 3 Port microUSB | 10 Écran tactile (avec protecteur d'écran) |
| 4 Bouton de lecture | 11 Voyant de statut du chargement/de la batterie |
| 5 Bouton haut/bas | |
| 6 Clavier | |
| 7 Bouton d'alimentation | |

- 12 Couverture de la batterie
13 Fixation de la dragonne
14 Fenêtre de lecture (voir les options de capture de données)
15 Point d'attache
16 Appareil photo 3,2 mégapixels

- 17 Flash de l'appareil photo
18 Boutons de volume
19 Bouton programmable (appareil photo)
20 Stylet
21 Loquet du couvercle de la batterie

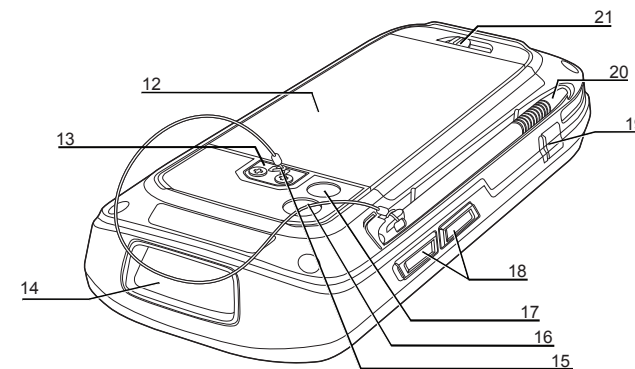

Pavé numérique

Touche bleue

Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.



- > Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer ce mode, puis appuyez sur une autre touche.
- > Appuyez deux fois sur la touche bleue pour verrouiller le clavier dans le mode Touches bleues.
- > Appuyez à nouveau sur la touche bleue pour revenir en mode normal.

Touche orange


Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères et d'actions.

- > Appuyez une fois sur la touche orange pour activer ce mode, puis appuyez sur une autre touche.
- > Appuyez deux fois sur la touche orange pour verrouiller le clavier dans le mode Touches orange.
- > Appuyez à nouveau sur la touche orange pour revenir en mode normal.

Remarque : consultez le guide de l'utilisateur du MC45 pour obtenir des informations détaillées sur le clavier.

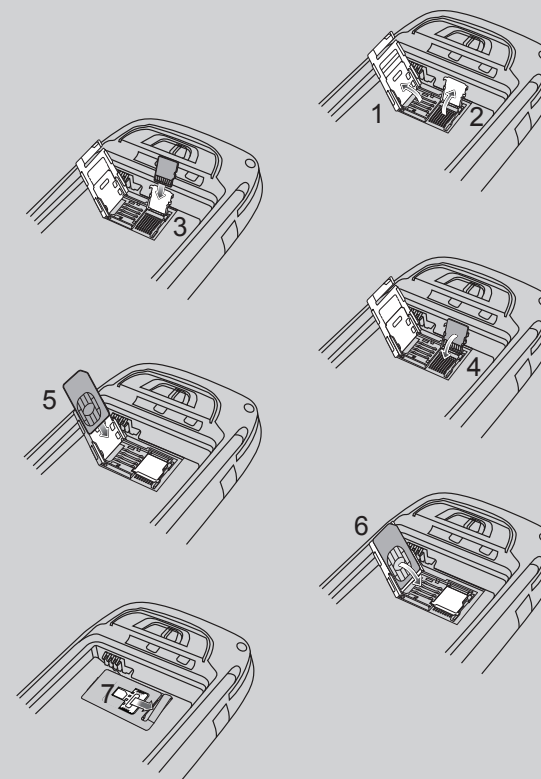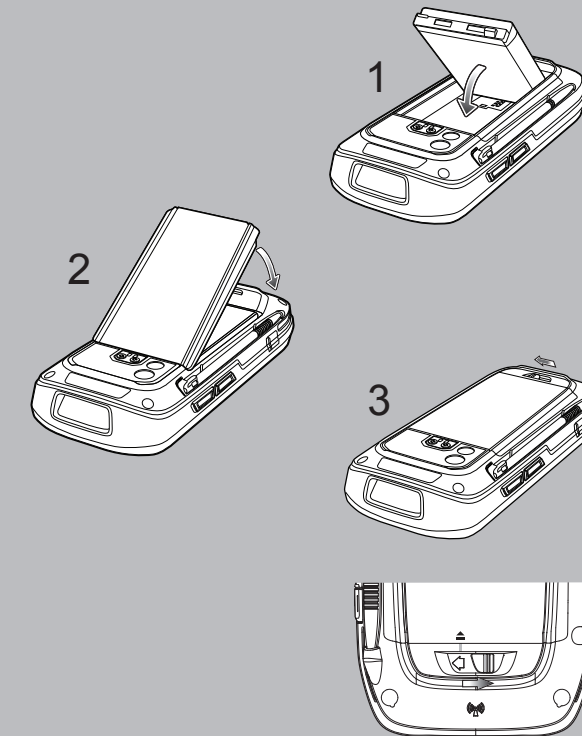1 Installez les cartes MicroSD et SIM**2 Insérez la batterie**

Remarque : pour verrouiller le couvercle de la batterie, faites glisser le loquet du couvercle de la batterie vers la droite jusqu'à ce que le point rouge ne soit plus visible.

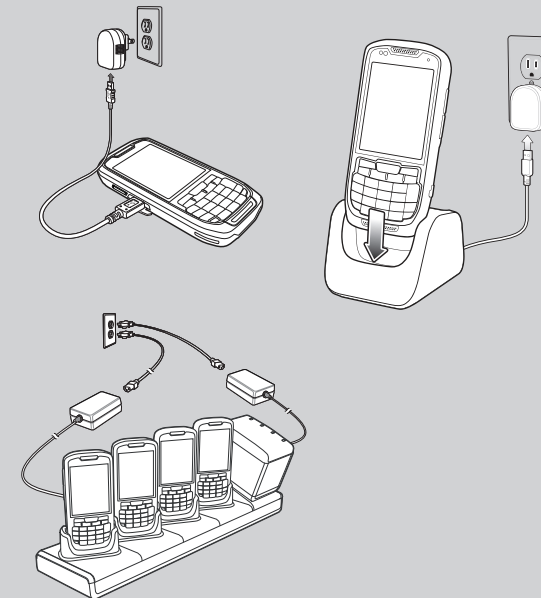3 Chargez le MC45**● Voyant de statut du chargement/de la batterie**


- Voyant vert à clignotement lent = chargement
- Voyant vert fixe = batterie chargée
- Voyant rouge à clignotement rapide = erreur de chargement

* Il est recommandé de laisser ce produit en charge pendant 24 heures avant la première utilisation afin que la batterie interne atteigne sa pleine capacité.

4 Installez ActiveSync®

Téléchargez ActiveSync® 4.5 ou une version ultérieure depuis <http://www.microsoft.com> et suivez les instructions pour installer ActiveSync sur l'ordinateur hôte.

5 Connectez-vous à l'hôte

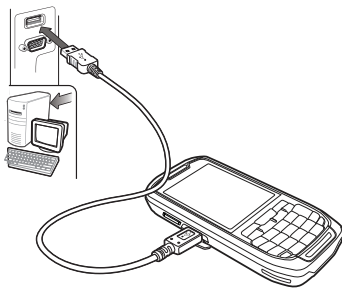

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de ZIH Corp, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
©2015 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés.





72-164157-02FR Rév A - Juin 2015

6 Établissez une connexion

Suivez les instructions ActiveSync® 4.5 à l'écran pour établir une connexion entre le MC45 et l'ordinateur hôte.

Retrait de la batterie

Éteignez le MC45 avant de retirer la batterie. Si le MC45 est en mode veille, appuyez sur le bouton Alimentation rouge pour activer le MC45. Appuyez sur le bouton Alimentation rouge pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un écran apparaisse. Sélectionnez l'option Hors tension pour désactiver le MC45.

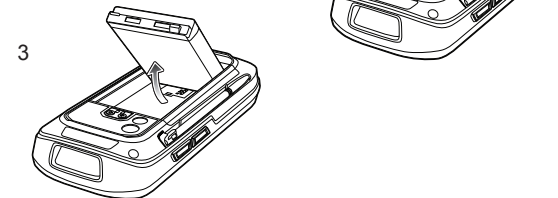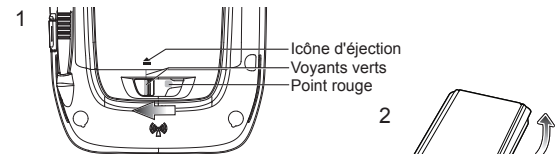

Remarque : pour déverrouiller et retirer le couvercle de la batterie, faites glisser le loquet du couvercle de la batterie vers la gauche jusqu'à ce que les voyants verts s'alignent avec l'icône d'éjection et que le point rouge soit visible. Le couvercle de la batterie se soulève légèrement. Soulevez-le pour le retirer.


Protecteur d'écran

Zebra recommande l'utilisation d'un protecteur d'écran afin d'éviter l'usure due à un usage quotidien. Les protecteurs d'écran améliorent l'utilisation et la durabilité des écrans tactiles. Principaux avantages :


- Protection contre les rayures et griffures
- Surface tactile et d'écriture durable
- Résistance aux matériaux abrasifs et chimiques
- Réduction des reflets
- Facilité à garder l'écran comme neuf
- Installation rapide et facile

L'absence d'un protecteur d'écran peut affecter votre garantie. Le MC45 est livré avec un protecteur d'écran. Contactez votre responsable de compte local ou Zebra pour plus de détails et informations commerciales.


Socle de chargement pour véhicule

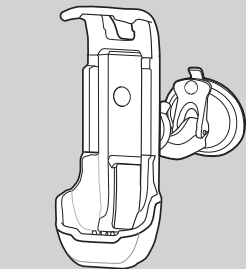


Alimentation

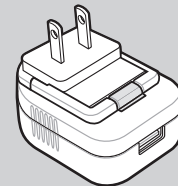


Socle de chargement à une position

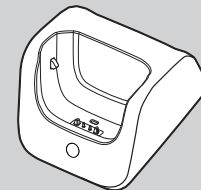


Chargeur de batterie à quatre logements

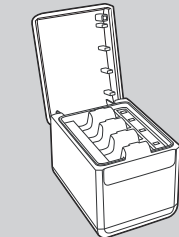


Chargeur allume-cigare

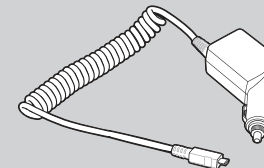




Socle de chargement universel à plusieurs positions

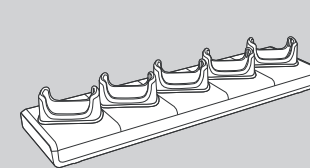

Adaptateur microUSB

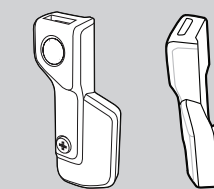

Lecture laser

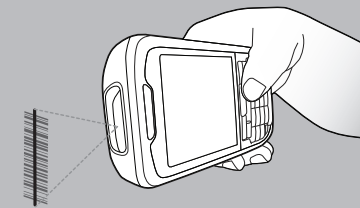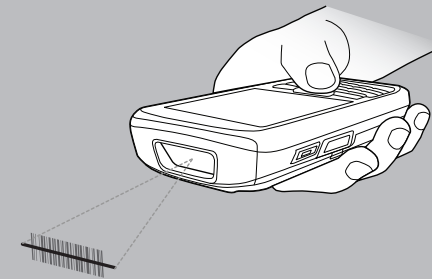

Décodage via l'appareil photo

1. Lancez une application de lecture de codes-barres sur le MC45.
2. Pointez le MC45 vers le code-barres.
3. Appuyez sur le bouton de lecture.
4. Sur l'écran, alignez l'appareil photo sur le code-barres. Lorsque le MC45 décode un code-barres, un signal sonore retentit.
5. Relâchez le bouton de lecture.


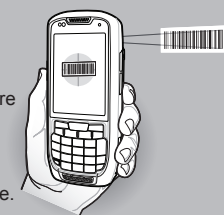


Photo via l'appareil photo


1. Appuyez sur Start (Démarrer) > Pictures & Videos (Photos et vidéos).
2. Pointez le MC45 vers un objet.
3. Appuyez sur la touche Appareil photo.
4. Maintenez le MC45 immobile jusqu'au déclenchement de l'obturateur.

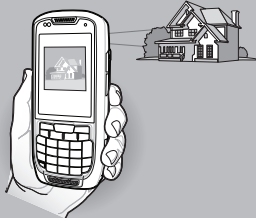

Informations GPS

Lorsque vous utilisez la fonction GPS du MC45 :

- L'acquisition du signal satellite peut prendre plusieurs minutes. Placez-vous de préférence en extérieur et privilégiez un accès dégagé au ciel.
- Si ces conditions ne sont pas réunies, cela peut augmenter le délai d'acquisition et empêcher le MC45 de calculer rapidement la position initiale.
- Détectez un signal satellite avant de vous déplacer.
- Fermez l'application GPS lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger la durée de vie de la batterie.

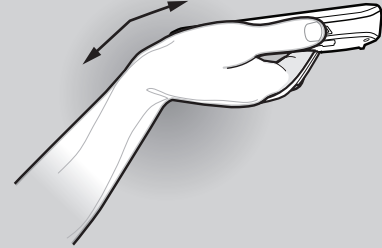

ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

