
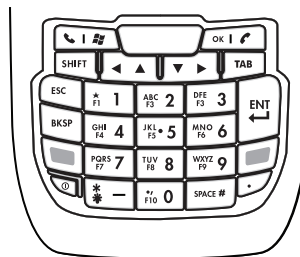


- |   |   |
|---|---|
| 1 Prijemnik                                 | 7 Tipka za uključivanje/isključivanje               |
| 2 Programibilna tipka (tipka za skeniranje) | 8 Mikrofon  |
| 3 Micro USB ulaz                            | 9 Priključak za punjenje                            |
| 4 Tipka za skeniranje                       | 10 Zaslom osjetljiv na dodir (sa zaštitnom folijom) |
| 5 Tipka gore/dolje                          | 11 LED indikator punjenja/statusa baterije uređaja  |
| 6 Tipkovnica                                |   |

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 12 Poklopac baterije  | 17 Bljeskalica fotoaparata           |
| 13 Mjesto za postavljanje trake za ruku                               | 18 Tipke za glasnoću                 |
| 14 Prozor senzora za skeniranje (pogledajte Opcije snimanja podataka) | 19 Programibilna tipka (fotoaparata) |
| 15 Točka za postavljanje uzice  | 20 Pisaljka                          |
| 16 Fotoaparat od 3,2 megapiksela                                      | 21 Zasun poklopca baterije           |

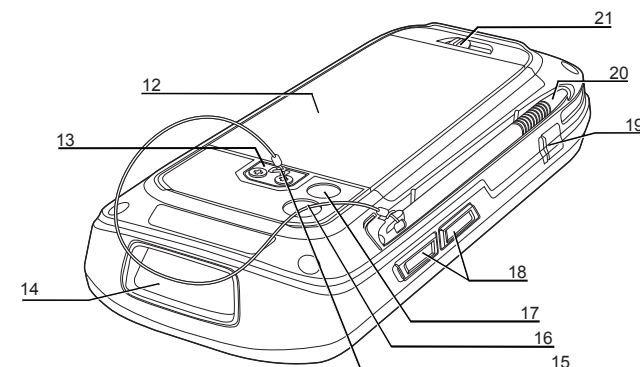

Numerička tipkovnica

**Plava tipka**

Ovu tipku koristite za pristup funkcijskim tipkama naznačenima plavom bojom.



- > Jednom pritisnite plavu tipku kako biste aktivirali ovaj način rada, a zatim pritisnite drugu tipku.
- > Dvaput pritisnite plavu tipku kako biste zaključali tipkovnicu u načinu rada s plavim tipkama.
- > Ponovno pritisnite plavu tipku kako bi se tipkovnica vratila u uobičajeno stanje.

**Narančasta tipka**

Pomoću ove tipke pristupite sekundarnom sloju znakova i radnji.

- > Jednom pritisnite narančastu tipku kako biste aktivirali ovaj način rada, a zatim pritisnite drugu tipku.
- > Dvaput pritisnite narančastu tipku kako biste zaključali tipkovnicu u načinu rada s narančastim tipkama.
- > Ponovno pritisnite narančastu tipku kako bi se tipkovnica vratila u uobičajeno stanje.


Napomena: Detaljne informacije o tipkovnici potražite u korisničkom priručniku za MC45.

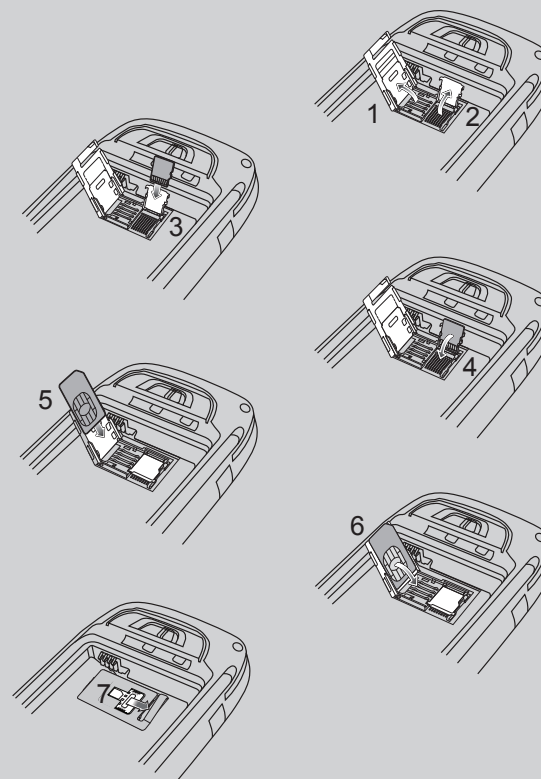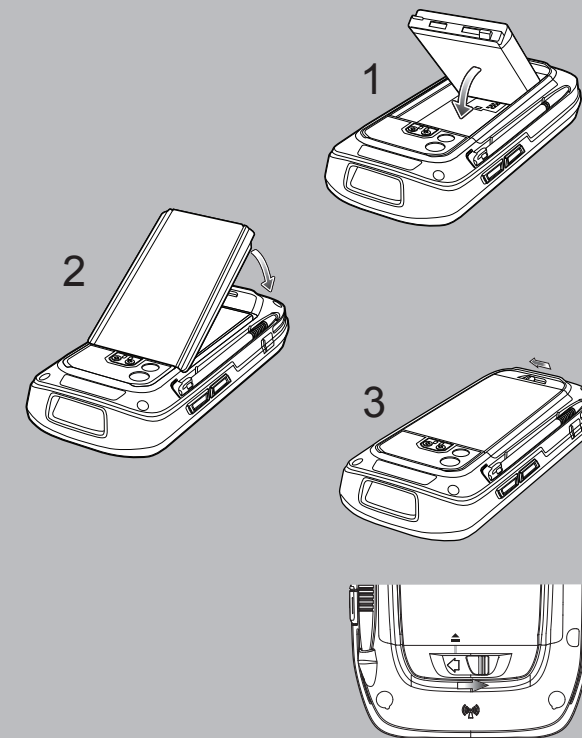**1 Umetanje SIM i MicroSD kartice****2 Umetanje baterije**

Napomena: Za zaključavanje poklopca baterije pomikajte zasun poklopca udesno dok crvena točka više ne bude vidljiva.

**3 Punjenje uređaja MC45**

24 sata\*

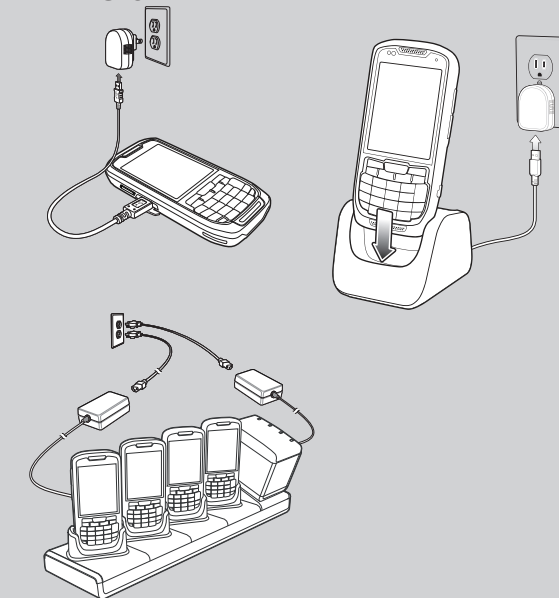**LED indikator punjenja/statusa baterije uređaja**


- Sporo treperi zeleno = punjenje
- Svijetli zeleno = baterija je napunjena
- Brzo treperi crveno = pogreška prilikom punjenja

\* Preporučuje se punjenje ovog proizvoda 24 sata prije prve upotrebe kako bi se unutarnja baterija potpuno napunila.

## 4 Instalacija programa ActiveSync®

Preuzmite ActiveSync® 4.5 ili noviju verziju na web-mjestu <http://www.microsoft.com> i slijedite upute za instalaciju programa ActiveSync na glavno računalo.

## 5 Komunikacija s glavnim računalom

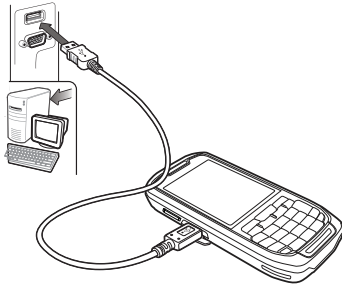

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
<http://www.zebra.com>

Riječ Zebra i stilizirani prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp. u mnogim pravnim nadležnostima u svijetu. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.  
©2015 ZIH Corp i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.




72-164157-02HR prerađeno izdanje A – Lipanj 2015.

## 6 Povezivanje

Slijedite upute na zaslonu za ActiveSync® 4.5 kako biste uspostavili vezu između uređaja MC45 i glavnog računala.

### Vađenje baterije

Isključite MC45 prije vađenja baterije. Ako se MC45 nalazi u stanju mirovanja, pritisnite crvenu tipku za uključivanje/isključivanje kako biste ga aktivirali. Pritisnite i zadržite crvenu tipku za uključivanje/isključivanje 3 sekunde dok se ne prikaže zaslon. Odaberite opciju Isključivanje kako biste isključili MC45.

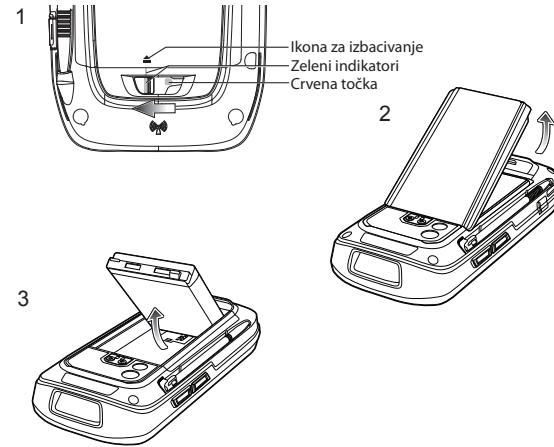

Napomena: Za otključavanje i skidanje poklopca baterije pomicite zasun poklopca baterije ulijevo dok se zeleni indikator ne poravnaju s ikonom za izbacivanje, a crvena točka postane vidljiva. Poklopac baterije djelomično će se podići. Podignite ga kako biste ga skinuli.


### Zaštitna folija za zaslon

Zebra preporučuje upotrebu zaštitne folije za zaslon kako bi se trošenje i habanje svelo na najmanju moguću mjeru. Zaštitne folije za zaslon povećavaju iskoristivost i izdržljivost zaslona osjetljivih na dodir. Prednosti:


- Zaštita od ogrebotina i oštećenja
- Izdržljiva osjetljiva površina za pisanje i dodir
- Otpornost na abrazivna i kemijska sredstva
- Smanjenje odbleska
- Zaslon uređaja izgleda kao nov
- Brzo i lako postavljanje.

Ako ne koristite zaštitnu foliju za zaslon, to može utjecati na jamstvene uvjete. Uređaj MC45 isporučuje se sa zaštitnom folijom na zaslonu. Više informacija i detalje o kupnji zatražite od lokalnog zastupnika ili tvrtke Zebra.


### Postolje za punjenje u vozilu

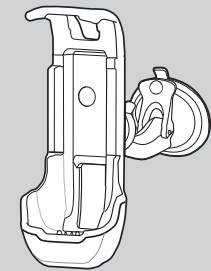


### Napajanje

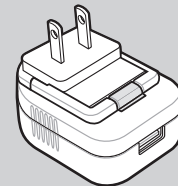


### Postolje za punjenje s jednim ležištem

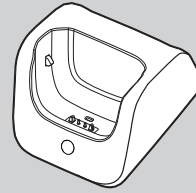


### Punjač za bateriju s četiri ležišta

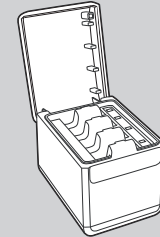


### Kabel za automatsko punjenje

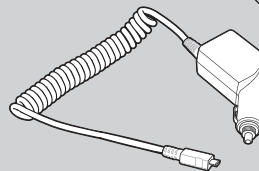



### Univerzalno postolje samo za punjenje s više ležišta

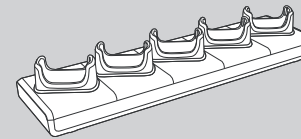

### mikro USB adapter

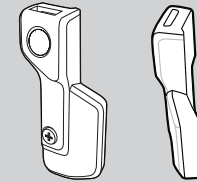


### Lasersko skeniranje

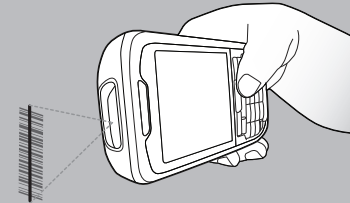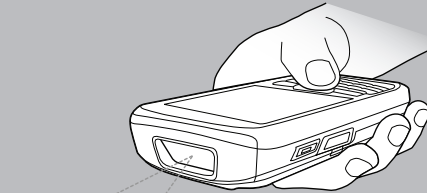


### Fotoaparat – dekodiranje

1. Pokrenite aplikaciju za čitanje crtičnog koda na uređaju MC45.
2. Usmjerite MC45 prema crtičnom kodu.
3. Pritisnite tipku za skeniranje.
4. U prozoru sa slikom postavite fotoaparat preko crtičnog koda. Kada MC45 dekodira crtični kôd, oglasit će se zvučni signal.
5. Otpustite tipku za skeniranje.

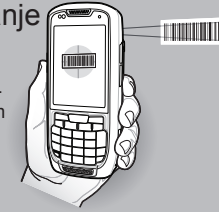

### Fotoaparat – snimanje fotografije


1. Dodirnite Start > Pictures & Videos (Slike i videozapisi).
2. MC45 usmjerite prema predmetu.
3. Pritisnite tipku fotoaparata.
4. Mirno držite MC45 dok ne začujete zvuk okidača.

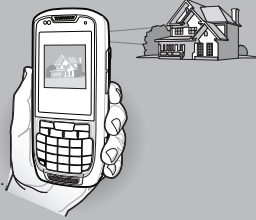

### GPS informacije

Prilikom upotrebe GPS značajke uređaja MC45:

- Primanje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Najbolje je biti na otvorenom gdje imate čist i nesmetan pogled na nebo.
- Ako nešto zaklanja pogled na nebo, uspostavljanje veze može trajati mnogo duže, a uslijed toga MC45 neće moći brzo izračunati početni položaj.
- Nemojte se micati prije nego što primite satelitski signal.
- Isključite GPS aplikaciju kada je ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

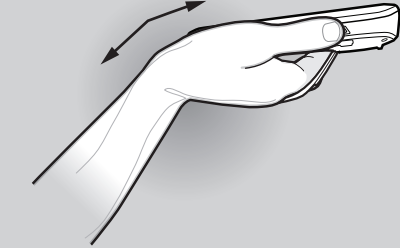

NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB

