

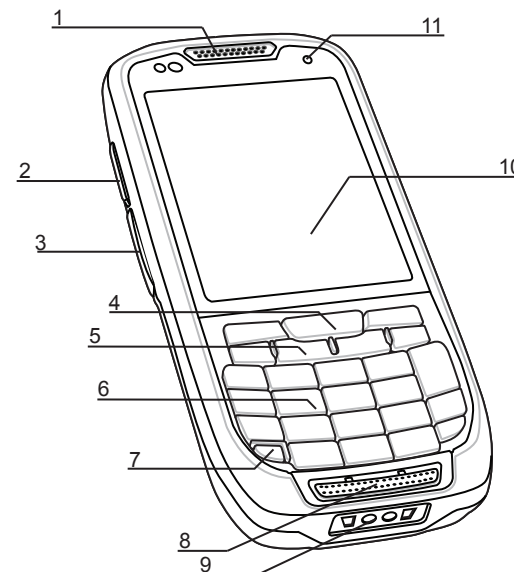


CARATTERISTICHE

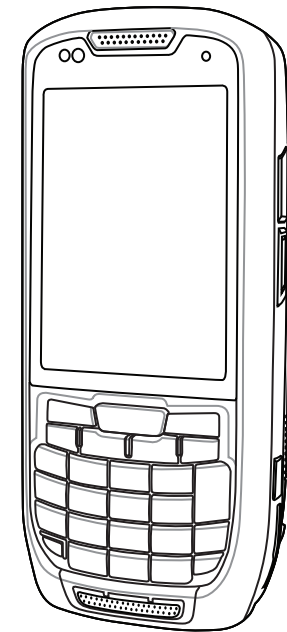


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Ricevitore | 7 Pulsante di accensione |
| 2 Pulsante programmabile (scansione) | 8 Microfono |
| 3 Porta MicroUSB | 9 Connettore di ricarica (con proteggi-schermo) |
| 4 Pulsante di scansione | 10 Touch screen |
| 5 Pulsante su/giù | 11 LED di stato della batteria/ricarica |
| 6 Tastiera | |

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12 Coperchio batteria | 17 Flash della fotocamera |
| 13 Supporto della fascetta da mano | 18 Pulsanti del volume |
| 14 Finestra di scansione (vedere le opzioni di acquisizione dei dati) | 19 Pulsante programmabile (fotocamera) |
| 15 Punto di attacco del laccio di sicurezza | 20 Stilo |
| 16 Fotocamera da 3,2 MP | 21 Dispositivo di blocco del coperchio della batteria |

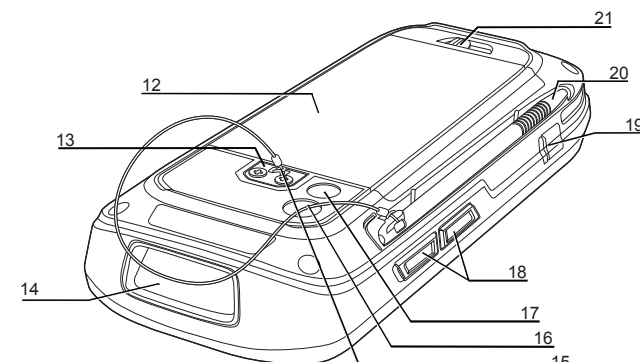

TASTIERA

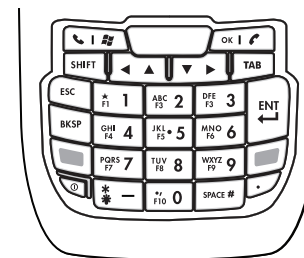

Tastierino numerico

Tasto blu

Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione visualizzati sulla tastiera in blu.

- > Premere una volta il tasto blu per attivare questa modalità, quindi premere un altro tasto.
- > Premere due volte il tasto blu per bloccare la tastiera nella modalità tasti blu.
- > Premere nuovamente il tasto blu per ritornare alla modalità normale.

Tasto arancione


Utilizzare questo tasto per accedere al livello secondario dei caratteri e delle azioni.

- > Premere una volta il tasto arancione per attivare questa modalità, quindi premere un altro tasto.
- > Premere due volte il tasto arancione per bloccare la tastiera nella modalità tasti arancioni.
- > Premere nuovamente il tasto arancione per ritornare alla modalità normale.


Nota: per informazioni dettagliate sulla tastiera, consultare il Manuale per l'utente dell'MC45.

OPERAZIONI PRELIMINARI

1 Installazione della scheda SIM/MicroSD

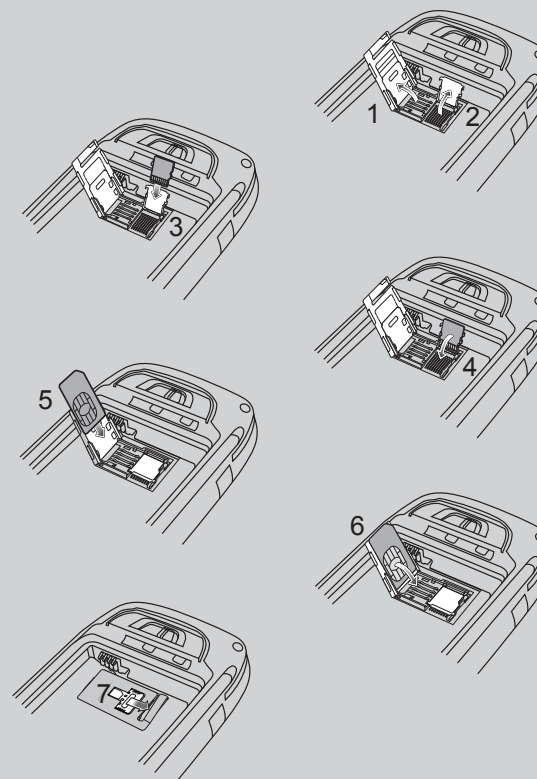


2 Inserimento della batteria

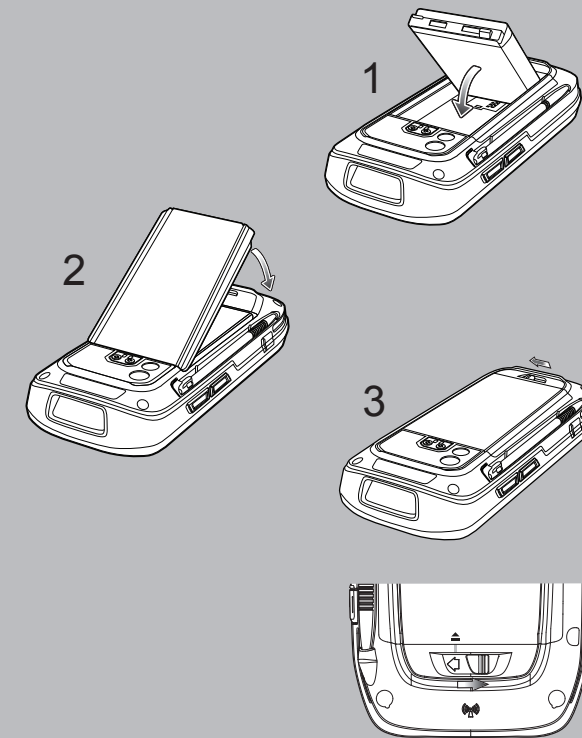

Nota: per bloccare il coperchio della batteria, far scorrere il dispositivo di blocco del coperchio della batteria verso destra finché il puntino rosso non è visibile.

3 Ricarica dell'MC45

24 ore*

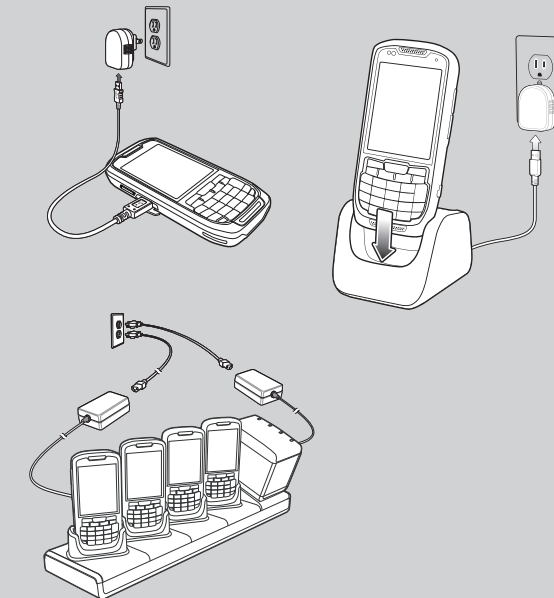


- LED di stato della batteria/ricarica
- Verde - Lampeggiamento lento = ricarica in corso
- Verde - Fisso = ricarica completata
- Rosso - Lampeggiamento rapido = errore di ricarica

* Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di lasciarlo ricaricare per 24 ore, per consentire una ricarica completa della batteria interna.

4 Installazione di ActiveSync®

Scaricare ActiveSync® 4.5 o versione successiva dal sito <http://www.microsoft.com> e seguire le istruzioni per installare ActiveSync sul computer host.

5 Comunicazione con l'host

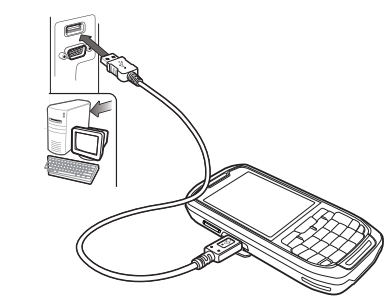

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di ZIH Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2015 ZIH Corp. e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.



72-164157-02IT Rev A - Giugno 2015


MC45 Guida rapida

6 Creazione di una partnership

Seguire le istruzioni ActiveSync® 4.5 visualizzate sullo schermo per stabilire una connessione tra l'MC45 e il computer host.

Rimozione della batteria

Spegnere l'MC45 prima di rimuovere la batteria. Se l'MC45 si trova in modalità di sospensione, premere il pulsante di accensione per riattivarlo. Premere il pulsante di accensione rosso per 3 secondi finché non viene visualizzata una schermata. Selezionare l'opzione di spegnimento per spegnere l'MC45.

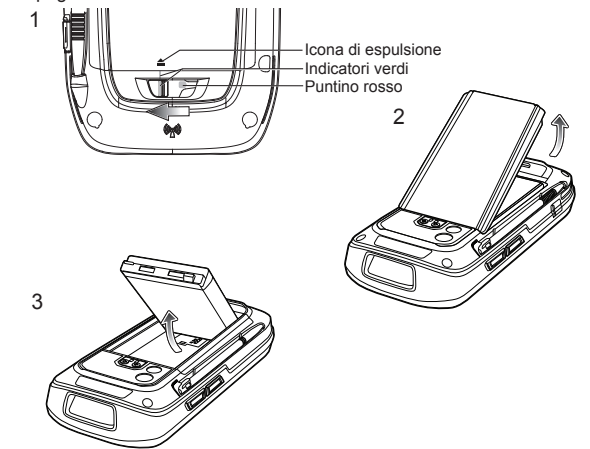

Nota: per sbloccare e rimuovere il coperchio della batteria, far scorrere il dispositivo di blocco del coperchio della batteria verso sinistra finché gli indicatori verdi non vengono allineati all'icona di espulsione e il puntino rosso non è visibile. Il coperchio della batteria viene espulso leggermente. Sollevare il coperchio per rimuoverlo.

ACCESSORI


Proteggi-schermo

Zebra consiglia l'uso continuato di un proteggi-schermo per ridurre al minimo l'usura. I proteggi-schermo migliorano la fruibilità e la durata dei touch screen. I vantaggi includono:


- Protezione da graffi e forature
- Superficie di scrittura a sfioramento resistente e con sensazione tattile
- Resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici
- Riduzione del riflesso
- Aspetto sempre nuovo dello schermo del dispositivo
- Installazione rapida e semplice.

Il mancato utilizzo del proteggi-schermo potrebbe invalidare la garanzia. Sull'MC45, è già applicato un proteggi-schermo. Per ulteriori informazioni e per i dettagli sull'acquisto, contattare il proprio responsabile delle vendite locale o Zebra.


Base di ricarica per veicoli

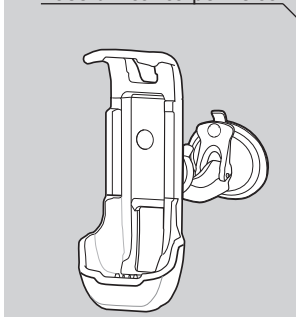


Alimentatore

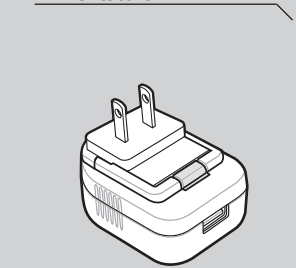


Base di ricarica a uno slot

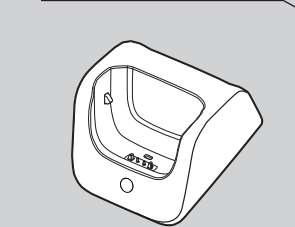


Base di sola ricarica universale multi-slot

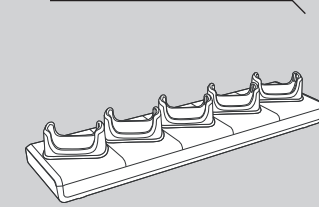


Caricabatteria a quattro slot

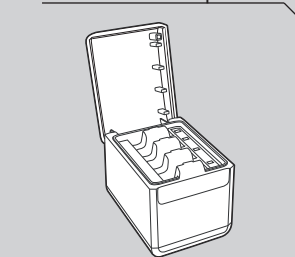

Adattatore MicroUSB


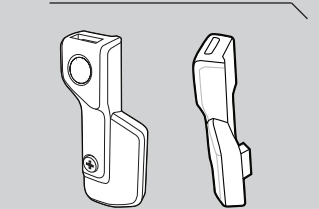


Cavo di ricarica per auto

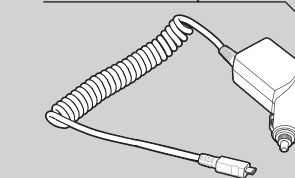

OPZIONI DI ACQUISIZIONE DEI DATI

Scansione laser

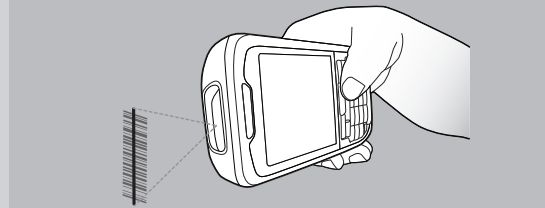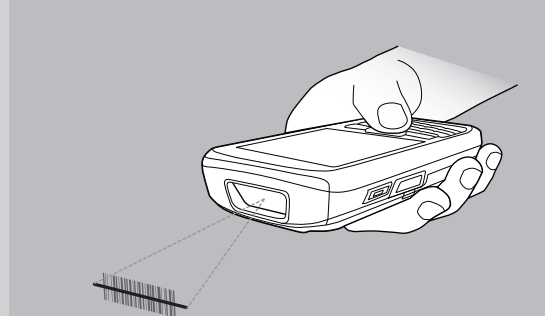

Decodifica tramite fotocamera

1. Avviare un'applicazione per la lettura dei codici a barre sull'MC45
2. Puntare l'MC45 verso il codice a barre.
3. Premere il pulsante di scansione.
4. Nella finestra dell'immagine, allineare la fotocamera al codice a barre. Quando l'MC45 decodifica il codice a barre, viene emesso un segnale acustico.
5. Rilasciare il pulsante di scansione.

Scatto di foto tramite fotocamera



1. Toccare Start > Immagini e video.
2. Puntare l'MC45 verso un oggetto.
3. Premere il pulsante della fotocamera.
4. Tenere fermo l'MC45 finché non si sente lo scatto dell'otturatore.

Informazioni sul GPS

Quando si utilizza la funzione GPS dell'MC45:

- La ricezione dei segnali dal satellite potrebbe richiedere alcuni minuti. La ricezione avviene più velocemente se ci si trova all'aperto e non vi sono ostacoli tra l'antenna del dispositivo e il cielo.
- Se sono presenti ostacoli, la ricezione avviene più lentamente e l'MC45 potrebbe non riuscire a calcolare rapidamente la posizione iniziale.
- Ottenere il fix dei satelliti prima di spostarsi.
- Per prolungare la durata della batteria, chiudere l'applicazione GPS, se inutilizzata.

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

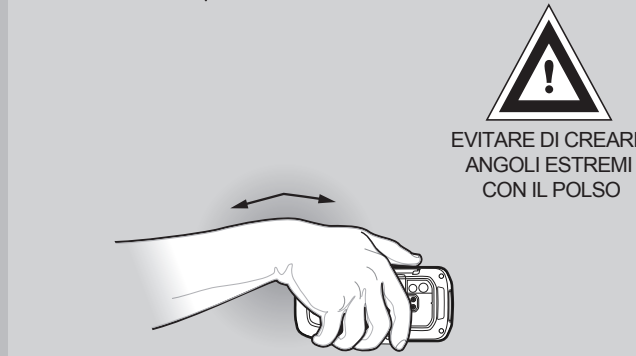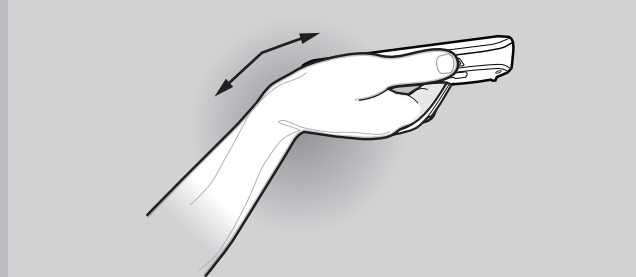

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO