



MC45

クイック スタート ガイド

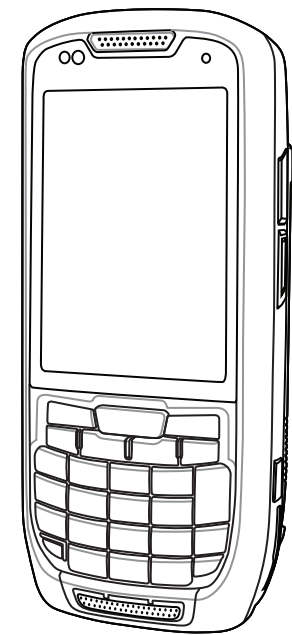


機能

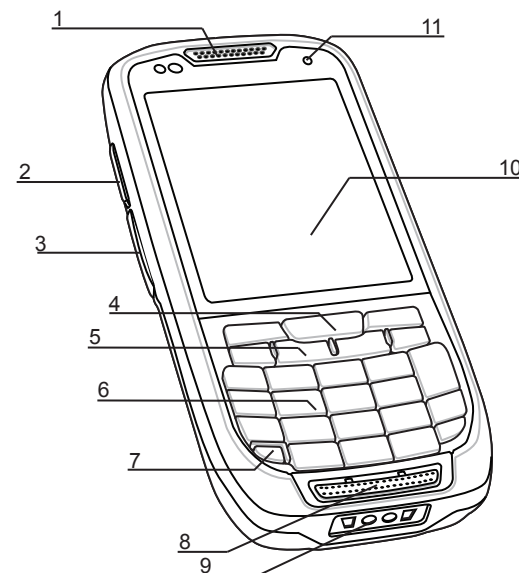


- 1 レシーバ
- 2 プログラム可能ボタン (スキャン)
- 3 Micro USB ポート
- 4 スキャン ボタン
- 5 音量上/下ボタン
- 6 キーパッド
- 7 電源ボタン
- 8 マイク
- 9 充電コネクタ
- 10 タッチ スクリーン (保護シート付き)
- 11 充電/バッテリー状態 LED

- 12 バッテリー カバー
- 13 ハンドストラップ マウント
- 14 スキャン ウィンドウ (データ収集モジュールオプションを参照)
- 15 ストラップ留め
- 16 3.2 メガ ピクセル カメラ
- 17 カメラ フラッシュ
- 18 音量ボタン
- 19 プログラム可能ボタン (カメラ)
- 20 スタイラス
- 21 バッテリー カバー ラッチ

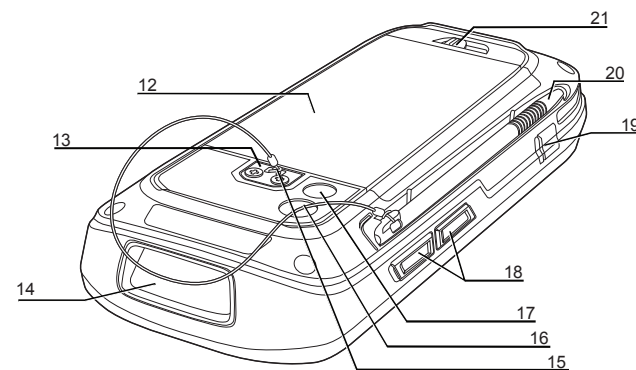

キーパッド

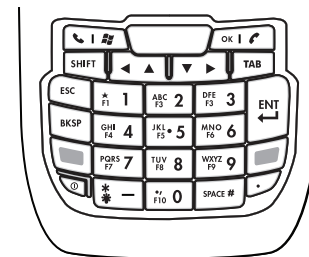

数字キーパッド


ブルー キー
キーパッドに青色で示されたファンクション キーにアクセスするには、このキーを使用します。
> このモードをアクティブにするには、ブルー キーを1回押して別のキーを押します。
> キーパッドをブルー キー モードにロックするには、ブルー キーを2回押します。
> 通常モードに戻すには、ブルー キーを再度押します。

オレンジ キー
数字・記号の入力には、このキーを使用します。
> このモードをアクティブにするには、オレンジ キーを1回押して別のキーを押します。
> キーパッドをオレンジ キー モードにロックするには、オレンジ キーを2回押します。
> 通常モードに戻すには、オレンジ キーを再度押します。


注: キーパッドの詳細については、MC45のユーザー ガイドを参照してください。

ご使用の前に

1 microSD カードと SIM カードの挿入

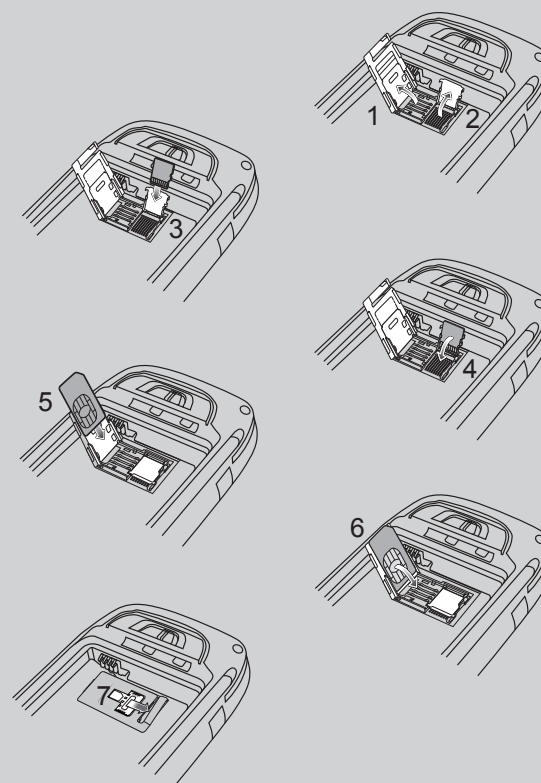


2 バッテリーの挿入

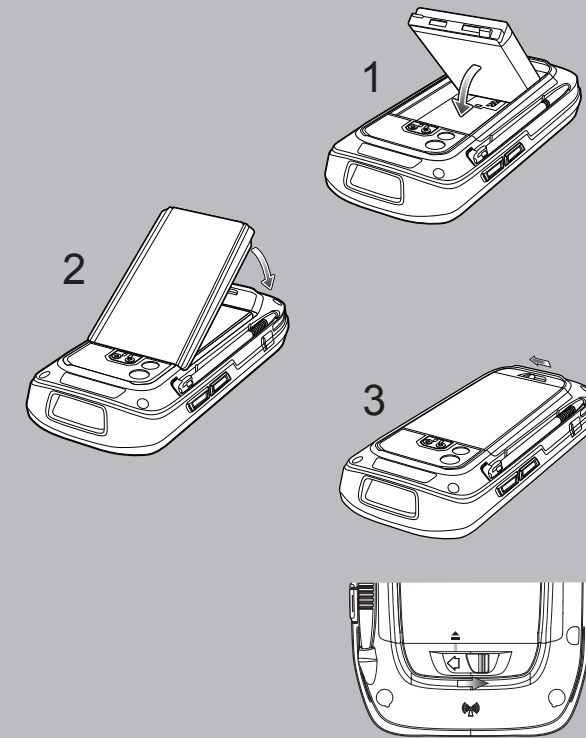

注: バッテリー カバーをロックするには、赤色のドットが見えなくなるまで、バッテリー カバー ラッチを右にスライドさせます。

3 MC45 の充電

24 時間*

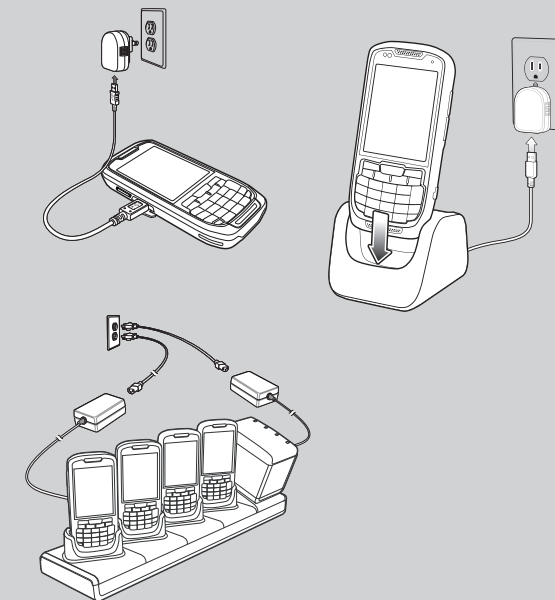


● 充電/バッテリー状態 LED
緑色でゆっくり点滅 = 充電中
緑色で点灯: 充電完了
赤色で速く点滅 = 充電エラー

* この製品を使用する前に、必ず内蔵バッテリーを充電してください。初回の充電では、24 時間充電することをお勧めします。

4 ActiveSync® のインストール

ActiveSync® 4.5 以降を <http://www.microsoft.com> からダウンロードし、指示に従ってホストコンピュータにインストールします。

5 ホストとの通信

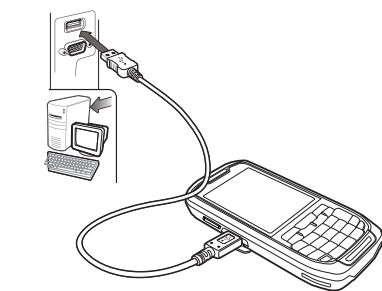

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra および図案化された Zebra ヘッドは、ZIH Corp の商標であり、世界各地の多数の法域で登録されています。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。©2015 ZIH社および/またはその関連会社。全著作権所有。



72-164157-02JA 改訂版 A - 2015 年 6 月


MC45 クイック スタート ガイド

6 パートナーシップの作成

画面に表示される ActiveSync® 4.5 の指示に従って、MC45 とホストコンピュータの接続を確立します。

バッテリーの取り外し

バッテリーを取り外す前に、MC45 の電源を切ります。MC45 がサスペンドモードの場合は、赤色の電源ボタンを押してウェイクアップします。画面が表示されるまで、赤色の電源ボタンを 3 秒間押し続けます。[Power Off] (電源オフ) を選択して MC45 の電源を切ります。

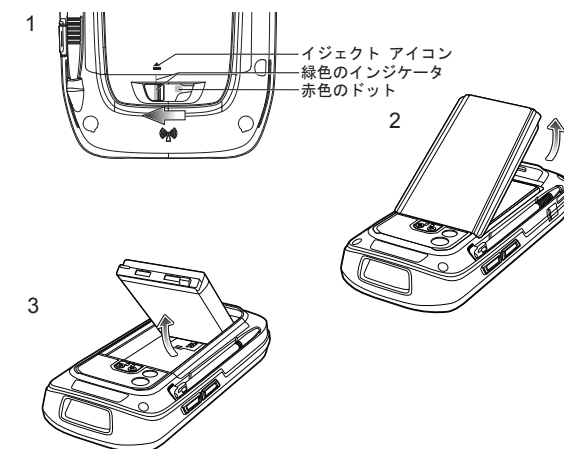

注: バッテリー カバーのロックを解除して取り外すには、緑色のインジケータとイジェクト アイコンの位置が揃って赤色のドットが見えるようになるまで、バッテリー カバー ラッチを左にスライドさせます。バッテリー カバーがわずかに出ます。押し上げて取り外します。

<http://www.zebra.com/mc45>

アクセサリ


スクリーン保護シート

スクリーン保護シートを使用すると、スクリーンのキズや磨耗を低減させることができます。これにより、タッチ スクリーンの寿命が延びます。保護シートを使用する利点は以下のとおりです。


- スクリーンを保護し、キズを防ぐ
- スタイラスの使用によるスクリーン表面の感度低下を防ぐ
- 磨耗や薬品からスクリーンを保護する
- 光の反射を抑える
- スクリーンを新品同様の状態に保つ
- 迅速かつ簡単に取り付けられる

スクリーン保護シートを使用していない場合、保証条項の適用範囲に影響する場合があります。MC45 は、スクリーン保護シートを取り付けた状態で出荷されています。詳細およびご購入については、各国の担当者または Zebra までお問い合わせください。


車載用充電クレードル

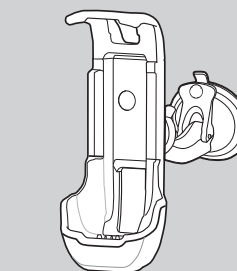


電源アダプタ

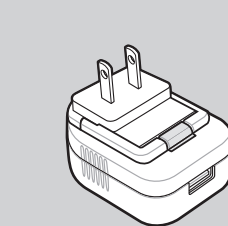


シングル スロット 充電クレードル

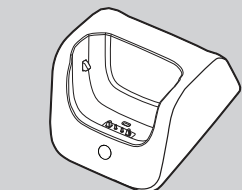


4 スロット 予備バッテリー充電器

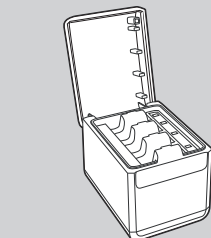


車用充電ケーブル

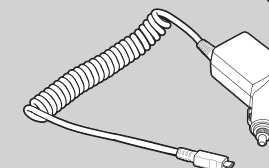

マルチ スロット ユニバーサル 充電専用クレードル


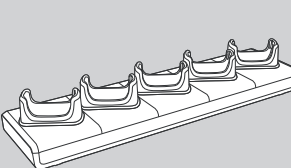


Micro USB アダプタ

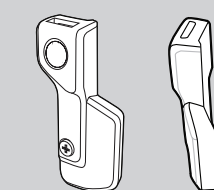

データ収集オプション

レーザー スキャン

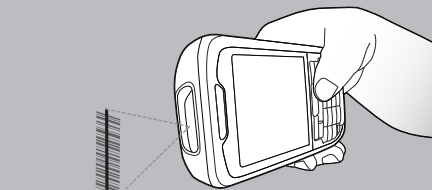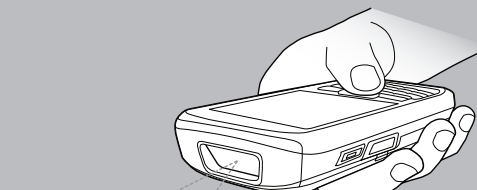

カメラでの読み取り

1. MC45 のバーコード読み取りアプリケーションを起動します。
2. MC45 をバーコードに向けます。
3. スキャン ボタンを押します。
4. イメージ ウィンドウで、カメラをバーコードの上に合わせます。MC45 がバーコードを読み取ると、ピープ音が鳴ります。
5. スキャン ボタンを離します。

カメラでの撮影


1. [Start] (スタート) > [Pictures & Videos] (画像とビデオ) をタップします。
2. MC45 を撮影対象に向けます。
3. カメラ ボタンを押します。
4. シャッター音がするまで MC45 を動かさないでください。

GPS に関する情報

MC45 の GPS 機能を使用する場合:

- 衛星信号の取得に数分かかることがあります。最適な結果を得るには、空がはっきり見え、遮る物のない屋外に出てください。
- 空がはっきり見えない場合、MC45 では信号の取得および初期位置の算出に時間がかかることがあります。
- 移動を始める前に衛星の位置の測定を完了してください。
- バッテリーを長持ちさせるために、GPS アプリケーションは使用していないときには終了してください。

手首を極端に曲げないでください

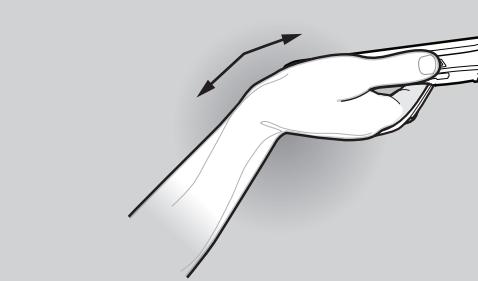

手首を極端に曲げないでください

