



MC45

간편 시작 설명서

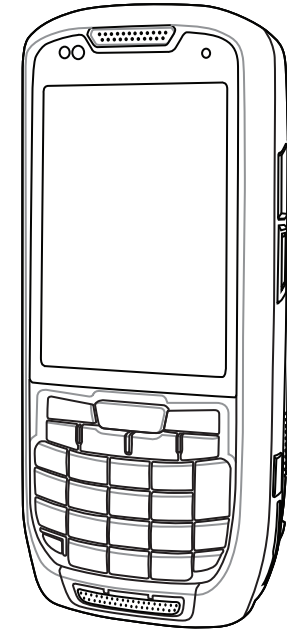


기능

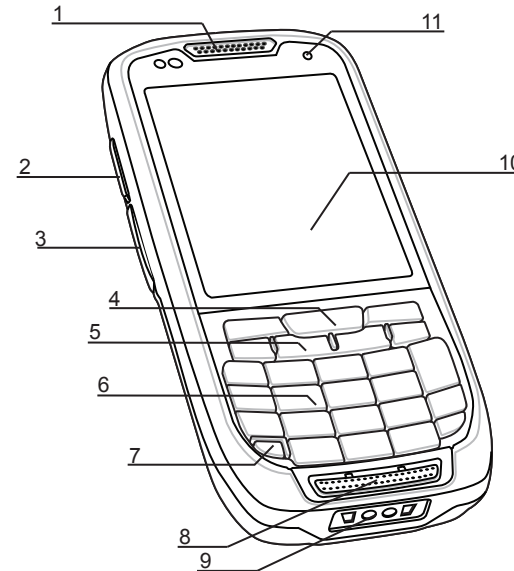


- | | |
|----------------|------------------|
| 1 수신기 | 8 마이크 |
| 2 설정 가능 버튼(스캔) | 9 충전 커넥터 |
| 3 microUSB 포트 | 10 터치 스크린 |
| 4 스캔 버튼 | 11 충전/배터리 상태 LED |
| 5 위/아래 버튼 | |
| 6 키패드 | |
| 7 전원 버튼 | |

- 12 배터리 덮개
13 핸드 스트랩 연결 부분
14 스캔 창
(데이터 캡처 옵션 참조)
15 연결고리
16 3.2메가픽셀 카메라

- 17 카메라 플래시
18 볼륨 버튼
19 설정 가능 버튼
(카메라)
20 스타일러스
21 배터리 덮개 고정쇠

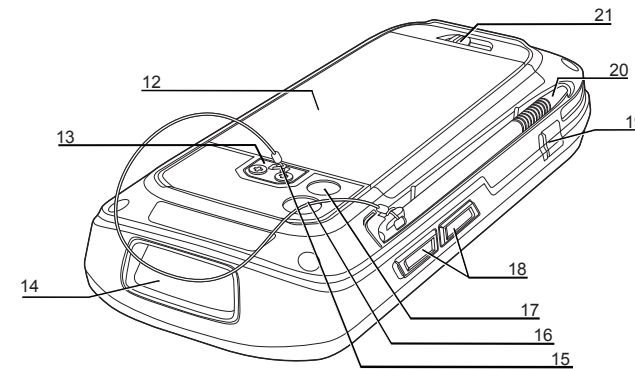

키패드

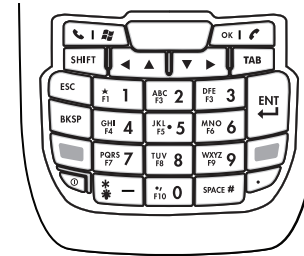

숫자 키패드


파란색 키
키패드에 파란색으로 표시된 기능 키를 사용할 수 있습니다.
> 이 모드를 활성화하려면 파란색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.
> 파란색 키 모드에서 키패드를 잠그려면 파란색 키를 두 번 누릅니다.
> 표준 모드로 돌아가려면 파란색 키를 다시 누릅니다.

주황색 키
키에 표시된 두 번째 문자 및 작업을 사용할 수 있습니다.
> 이 모드를 활성화하려면 주황색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.
> 주황색 키 모드에서 키패드를 잠그려면 주황색 키를 두 번 누릅니다.
> 표준 모드로 돌아가려면 주황색 키를 다시 누릅니다.


참고: 키패드에 대한 자세한 내용은 MC45 사용 설명서를 참조하십시오.

시작하기

1 MicroSD 및 SIM 카드 설치

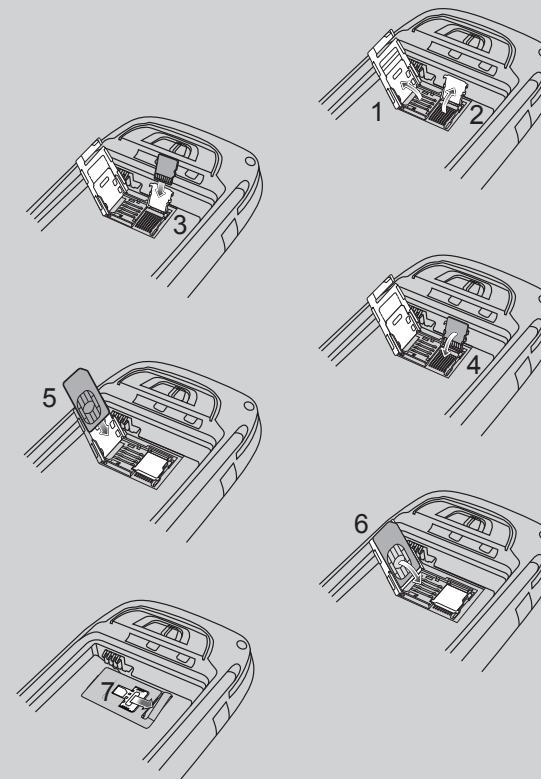


2 배터리 삽입

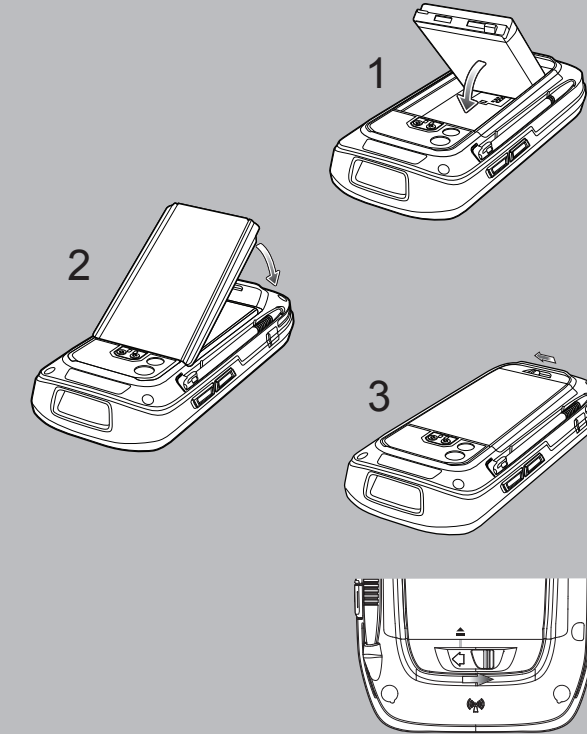

참고: 배터리 덮개를 닫으려면 빨간 점이 보이지 않을 때까지 배터리 덮개 고정쇠를 오른쪽으로 밀어냅니다.

3 MC45 충전

24시간*

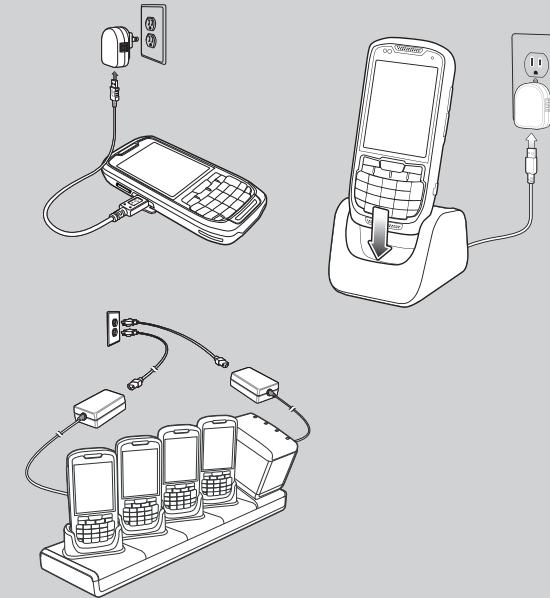



● **충전/배터리 상태 LED**
녹색으로 느리게 깜박임 = 충전 중
녹색으로 켜져 있음 = 완전히 충전됨
빨간색으로 빠르게 깜박임 = 충전 오류

* 처음 사용하는 경우, 24시간 동안 충전하여 내장 배터리가 완전히 충전되게 하십시오.

4 ActiveSync®설치

다음 웹사이트에서 ActiveSync® 4.5 이상 버전을 다운로드하십시오.
<http://www.microsoft.com> 지침에 따라 호스트 컴퓨터에 ActiveSync를 설치합니다.

5 호스트와 통신

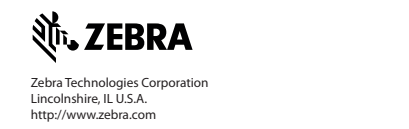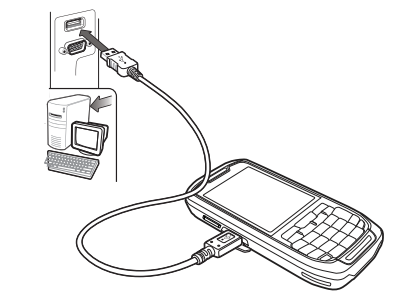

Zebra와 일록탈 머리 그래픽은 전 세계의 많은 관한 지역에서 사용되는 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.
©2015 ZIH Corp 및/또는 그 계열사 All rights reserved.



72-164157-02KO 개정판 A - 2015년 6월


MC45 간편 시작 설명서

6 연결

화면에 나타난 ActiveSync® 4.5 지침에 따라 MC45와 호스트 컴퓨터를 연결합니다.

배터리 제거

MC45의 전원을 끄고 배터리를 분리합니다. MC45가 일시 중단 모드에 있으면, 전원 버튼을 눌러 MC45의 일시 중단 모드를 해제합니다. 화면이 나타날 때까지 빨간색 전원 버튼을 3초간 누릅니다. 전원 끄기 옵션을 선택하여 MC45를 끕니다.

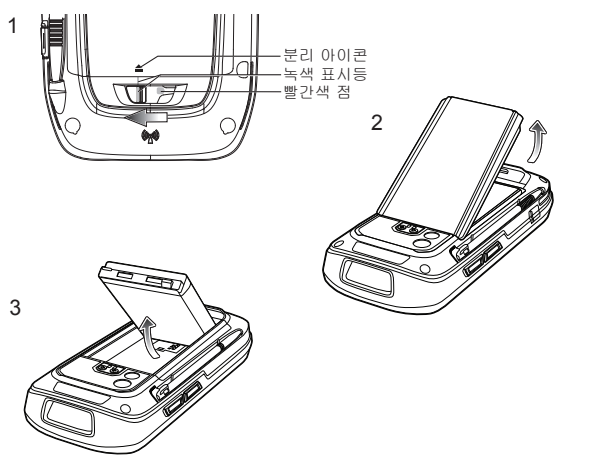

참고: 배터리 덮개를 열거나 분리하려면 배터리 덮개 고정쇠를 왼쪽으로 밀어냅니다. 녹색 표시가 분리 아이콘에 일치되어 빨간색 점이 보일 때까지 밀어냅니다. 배터리 덮개가 조금씩 빠집니다. 위로 들어올려 분리합니다.


액세서리

스크린 보호 덮개


스크린 보호 덮개를 사용해야 마모 손상을 최대한 줄일 수 있으며, 터치 스크린 디스플레이의 수명과 내구성을 높일 수 있습니다. 장점은 다음과 같습니다.

- 긁히거나 패인 자국으로 인한 손상 방지
- 실감 나는 필기감과 촉감
- 마모와 이물질로 인한 손상 방지
- 눈부심 현상 감소
- 터치 스크린 수명 연장
- 빠르고 간편한 장착


스크린 보호 덮개를 사용하지 않아 발생한 손상은 보증 대상에 포함되지 않을 수 있습니다. 스크린 보호 덮개는 MC45에 장착되어 제공됩니다. 기타 자세한 내용이나 구입 문의는 현지 고객 담당자나 Zebra 에 연락하십시오.

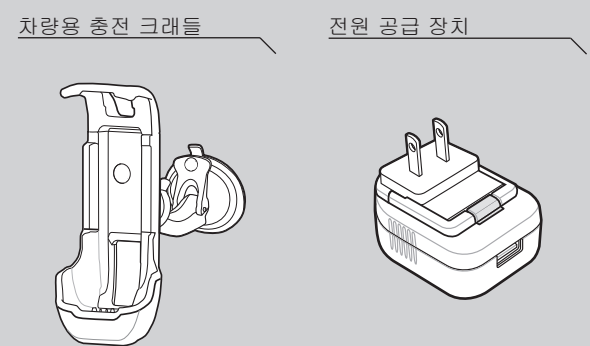


단일 슬롯 충전 크래들

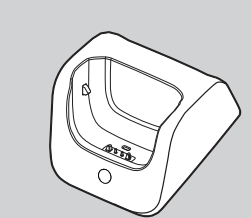


4슬롯 배터리 충전기

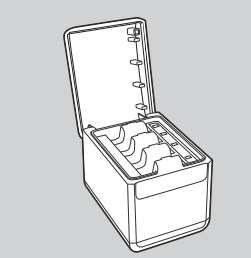


차량 충전 케이블

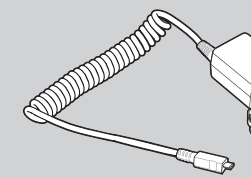

다중 슬롯 범용 충전 전용 크래들


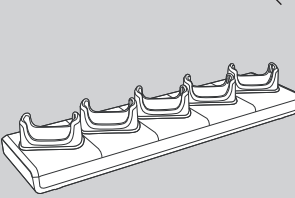


micro USB 어댑터

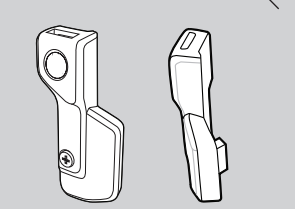

데이터 캡처 옵션

레이저 스캔

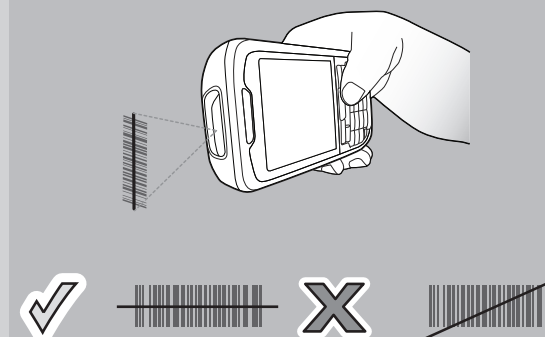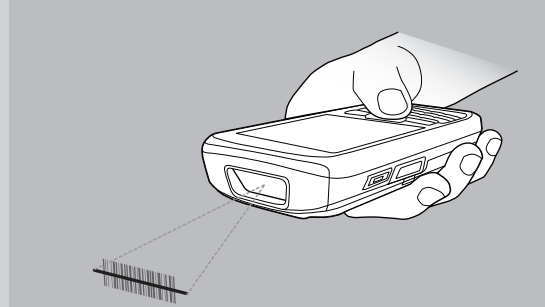

카메라 디코딩

1. MC45에서 바코드 판독 애플리케이션을 실행합니다.
2. MC45를 바코드에 조준합니다.
3. 스캔 버튼을 누릅니다.
4. 이미지 창에서 카메라가 바코드와 정렬되도록 합니다. MC45가 바코드를 디코딩하면 알람음이 납니다.
5. 스캔 버튼을 누릅니다.

카메라 사진

1. 시작 > 사진 및 비디오를 누릅니다.
2. MC45가 대상을 향하게 합니다.
3. 카메라 버튼을 누릅니다.
4. "셔터 소리"가 들릴 때까지 MC45를 길게 누릅니다.

GPS 정보

MC45에서 GPS 기능 사용 시 참고사항:
• 위성 신호를 수신하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 장애물 없이 하늘을 바로 볼 수 있는 실외가 가장 좋습니다.
• 이러한 실외 환경이 조성되지 않을 경우 수신 시간이 더 오래 걸리며 MC45가 최초 위치를 신속하게 계산하지 못할 수 있습니다.
• 이동 전에 고정 위성 서비스를 받으십시오.
• 배터리 수명을 연장하려면 사용하지 않을 때는 GPS 애플리케이션을 종료하십시오.

지나친 손목 꺾임 주의

