



MC45

Uputstvo za brzi početak

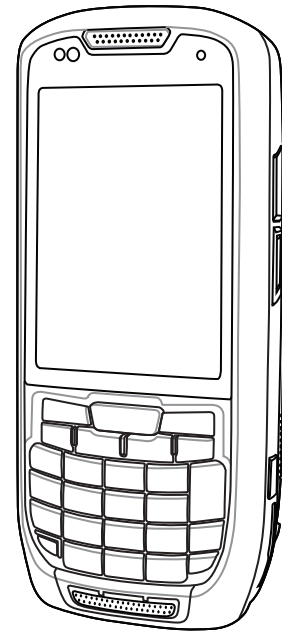


KARAKTERISTIKE

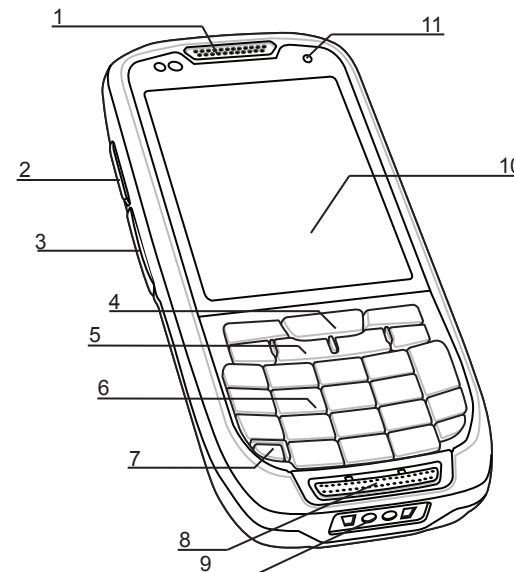


- 1 Prijemnik
- 2 Karakteristike koje se mogu programirati
- 3 Mikro USB priključak
- 4 Dugme za skeniranje
- 5 Dugme za gore/dolje
- 6 Tastatura
- 7 Dugme za paljenje
- 8 Mikrofon
- 9 Priključak za punjenje
- 10 Ekran osjetljiv na dodir (sa zaštitom ekrana)
- 11 LED pokazatelj punjenja/stanja baterije

- 12 Poklopac baterije
- 13 Mjesto za vezivanje vrpce za ruku
- 14 Prozor za skeniranje (vidjeti opcije u vezi prikupljanja podataka)
- 15 Mjesto za vezivanja vrpce
- 16 Kamera od 3,2 megapiksela
- 17 Blic kamere
- 18 Dugme za visinu zvuka
- 19 Dugme koje se može programirati (Kamera)
- 20 Stilys olovka
- 21 Zatvarač poklopca za baterije

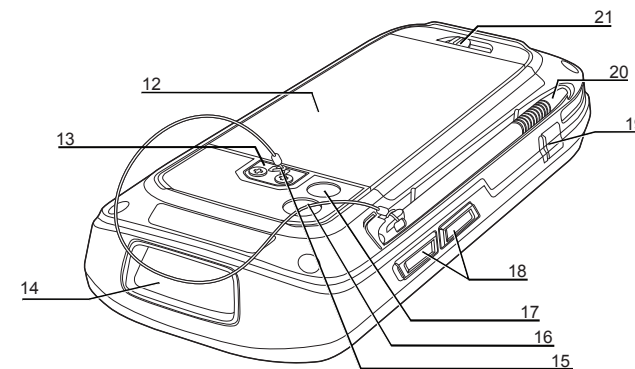

TASTATURA

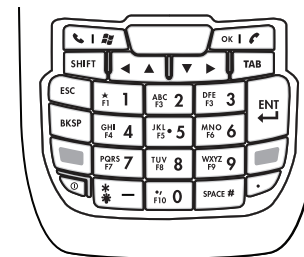

Numerička tastatura

Plavo dugme

Koristite ovo dugme, da biste pristupili kontrolama sa određenim funkcijama koje su prikazane na tastaturi plavom bojom.

- > Pritisnite plavo dugme jedanput da biste aktivirali ovaj način rada, a zatim i drugo dugme koje želite.
- > Pritisnite plavo dugme dva puta za biste zaključali tastaturu u načinu rada "plavog dugmeta".
- > Pritisnite plavo dugme opet da biste se vratili u standardni način rada.

Žuto dugme


Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali dodatne karakteristike i opcije.

- > Pritisnite žuto dugme jedanput da biste aktivirali ovaj način rad, a zatim i drugo dugme koje želite.
- > Pritisnite žuto dugme dva puta da biste zaključali tastaturu u načinu rada "narandžastog dugmeta".
- > Pritisnite žuto dugme opet da biste se vratili u standardni način rada.


Obratite pažnju: Pročitajte Uputstvo za MC45 kako biste saznali detaljnije informacije o tastaturi.

POČETAK

1 Instalacija MicroSD i SIM kartice

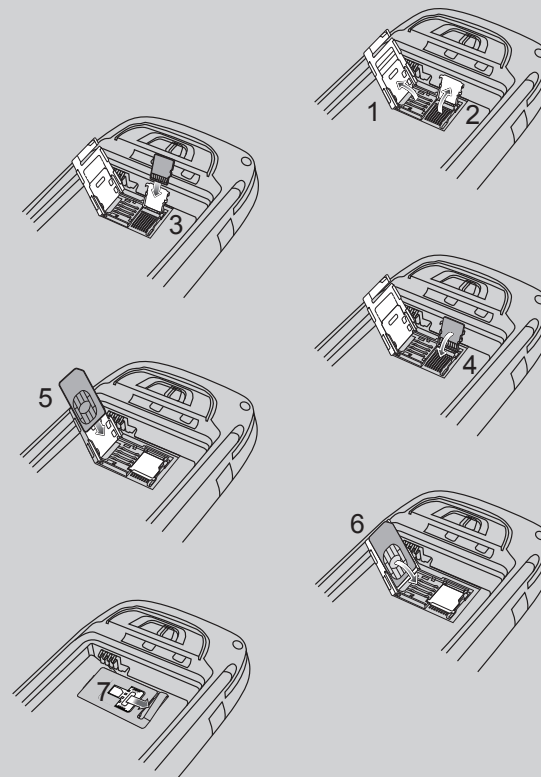


2 Stavite bateriju

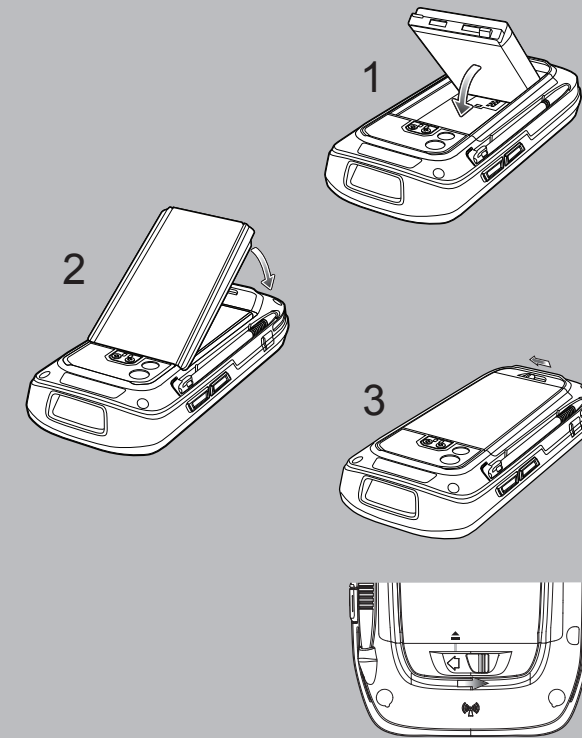

Obratite pažnju: da biste zaključali poklopac baterije, pomjerite zatvarač poklopca baterije u desno sve dok više ne vidite crvenu tačku

3 Priključite MC45 na punjač

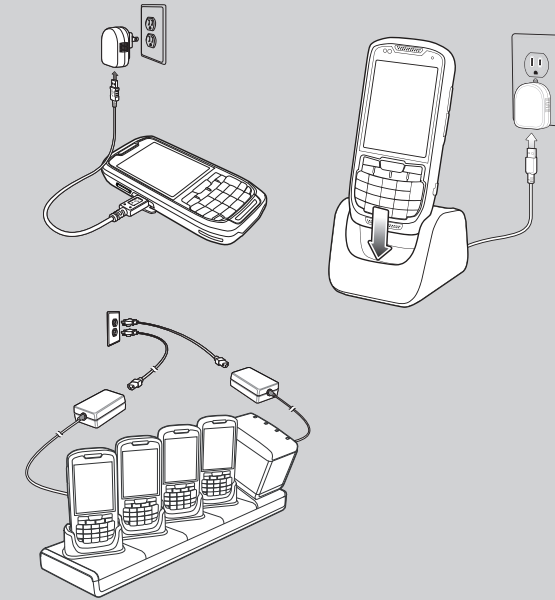

24 sata*

LED pokazatelj punjenja/stanja baterije


Sporo treperenje zelenog pokazatelja = Punjenje
Pokazatelj sija zelenom svjetlošću bez treperenja = uređaj je potpuno napunjen
Brzo treperenje crvenog pokazatelja = Greška u punjenju

* Preporučuje se da se ovaj proizvod puni neprekidno tokom 24 sata prije prve upotrebe kako bi se osiguralo da je unutrašnja baterija u potpunosti napunjena.

4 Instalirajte ActiveSync®

Preuzmite ActiveSync® 4.5 ili noviju verziju sa:
<http://www.microsoft.com> i pratite uputstva kako
 instalirati ActiveSync na glavni računar.

5 Razmijenite podatke sa glavnim računarom

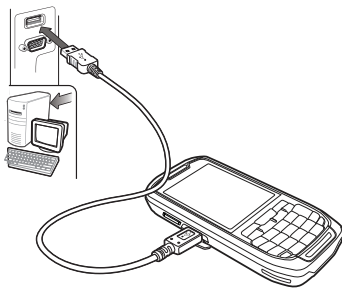

Zebra Technologies Corporation
 Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Riječ Zebra i stilizovani prikaz glave zebre su zaštitni znakovi kompanije ZIH Corp.,
 registrovani u mnogim jurisdikcijama u svijetu. Svi drugi zaštitni znakovi pripadaju
 odgovarajućim vlasnicima.
 ©2015 ZIH Corp i/ili njezine podružnice. Sva prava su zadržana.




72-164157-02ME Rev A – jun 2015

6 Povežite uređaj sa računarom

Pratite uputstva na ekranu za ActiveSync® 4.5 kako bi uspostavili
 vezu između MC45 i glavnog računara

Uklanjanje baterije

Isključite MC45 prije uklanjanja baterije. Ako je MC45 u režimu rada
 sa uštedom energije, pritisnite crveno dugme za paljenje da biste ga
 probudili. Držite crveno dugme za paljenje 3 sekunde, dok se ne upali
 ekran. Izaberite opciju Ugasiti da bi ugasi MC45.

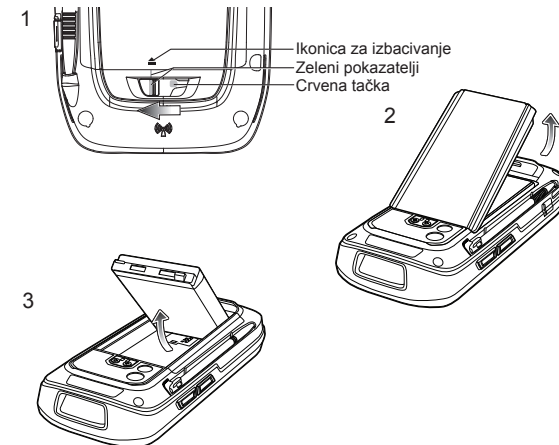

Obratite pažnju: da bi ste otključali i uklonili poklopac za baterije, pomjerite bravu za
 otključavanje poklopca u lijevo sve dok se zeleni pokazatelj i ikonica
 za izbacivanje ne poravnaju i dok crvena tačka ne postane vidljiva.
 Poklopac baterije će se malo pomjeriti. Podignite ga.


Zaštita ekrana

Zebra preporučuje upotrebu zaštite za ekrane kako bi se smanjilo
 habanje. Zaštita za ekrane omogućava duže korišćenje ekrana osjetljivih
 na dodir. Koristi koje imate ako je postavljena zaštita ekrana:


- Zaštita od ogrebotina
- Izdrživa i ugodna za rad površina za pisanje i dodir
- Otpornost na fizičke i hemijske uticaje
- Smanjenje odbljeska
- Čini da ekran uređaja bude kao nov
- Brza i laka instalacija.

Nekorišćenje zaštite za ekran može poništiti vašu garanciju.
 Fabrička zaštita za vaš MC45 je već postavljena.
 Obratite se vašem lokalnom rukovodiocu prodaje ili Zebra za više
 informacija i detalja oko kupovine.


Postolje punjača u vozilima

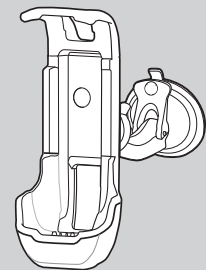


Napajanje

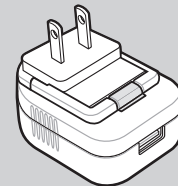


Postolje punjača sa jednim priključkom za punjenje

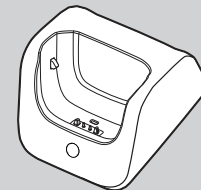


Punjač za četiri baterije

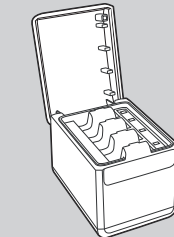


Kabal za punjenje u vozilu

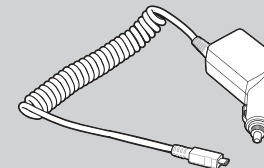



Postolje za univerzalni punjač sa više priključaka

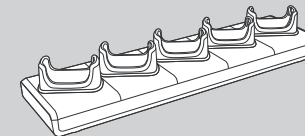

mikro USB adapter

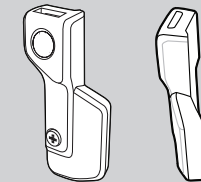


Lasersko skeniranje

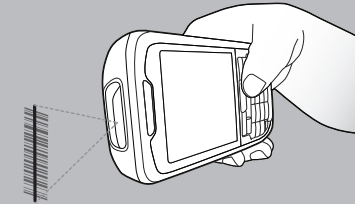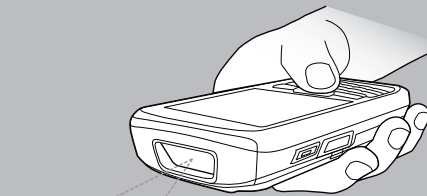


Kamera za dekodiranje

1. Pokrenite aplikaciju za čitanje barkodova na MC45.
2. Okrenite MC45 prema barkodu.
3. Pritisnite dugme Skeniraj.
4. Putem ekrana, poravnajte kameru sa barkodom. Kada MC45 dekodira barkod, čujete kratak zvuk.
5. Pustite dugme Skeniraj.

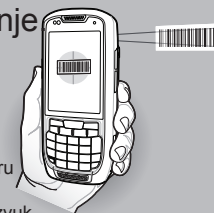

Slike sa kamere


1. Dodirnite Start > Slike i video
2. Uperite MC45 ka nekom predmetu.
3. Pritisnite dugme za kameru.
4. Držite MC45 mirnim dok ne čujete "zvuk zatvarača"

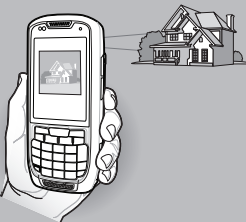

GPS informacije

Kada koristite GPS na MC45:

- Dobijanje satelitskog signala može potrajati nekoliko minuta. Najbolje je biti na otvorenom, nepokrivenom prostoru.
- Ako ste u pokrivenom prostoru, dobijanje satelitskog signala može da potraje i može dovesti do toga da MC45 ne može pronaći brzo vašu poziciju.
- Pronađite satelit prije nego što se počnete kretati.
- Isključite GPS kada ga ne koristite, kako bi produžili radni vijek baterije.

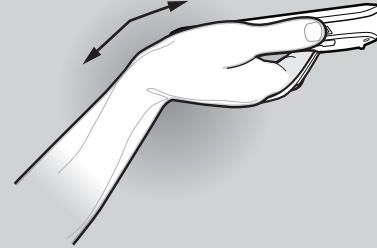

IZBJEGAVAJTE
 NEPRIRODNO SAVIJANJE
 ZGLOBA RUKE

