
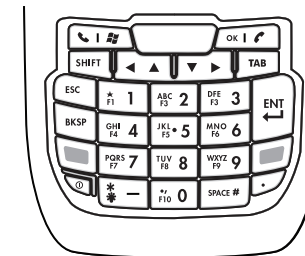


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Odbiornik | 8 Mikrofon |
| 2 Przycisk programowalny (Skanowanie) | 9 Gniazdo ładowarki (z folią ochronną) |
| 3 Port Micro USB | 10 Ekran dotykowy (z folią ochronną) |
| 4 Przycisk skanowania | 11 Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora |
| 5 Przycisk w górę/w dół | |
| 6 Klawiatura | |
| 7 Przycisk zasilania | |

- | | |
|---|------------------------------------|
| 12 Pokrywa akumulatora | 17 Lampa błyskowa aparatu |
| 13 Zaczep paska na rękę | 18 Przyciski głośności |
| 14 Okno skanowania (więcej informacji można znaleźć w punkcie „Opcje przechwytywania danych”) | 19 Przycisk programowalny (Aparat) |
| 15 Punkt zaczepiania | 20 Pióro |
| 16 Aparat o rozdzielczości 3,2 megapiksela | 21 Zatrask pokrywy akumulatora |

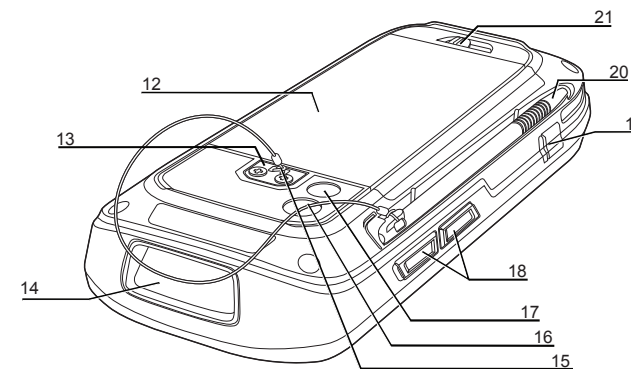


Klawiatura numeryczna

- Klawisz niebieski**
Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.
- > Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij inny klawisz.
 - > Naciśnij raz niebieski klawisz, aby zablokować klawiaturę w trybie niebieskich klawiszy.
 - > Ponowne naciśnięcie klawisza spowoduje powrót do normalnego trybu.


- Klawisz pomarańczowy**
Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do zestawu znaków i funkcji dodatkowych.
- > Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij inny klawisz.
 - > Naciśnij dwa razy pomarańczowy klawisz, aby zablokować klawiaturę w trybie pomarańczowych klawiszy.
 - > Ponowne naciśnięcie pomarańczowego klawisza spowoduje powrót do normalnego trybu.

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat klawiatury zawiera Instrukcja użytkownika urządzenia MC45.

1 Instalacja karty Micro SD i SIM

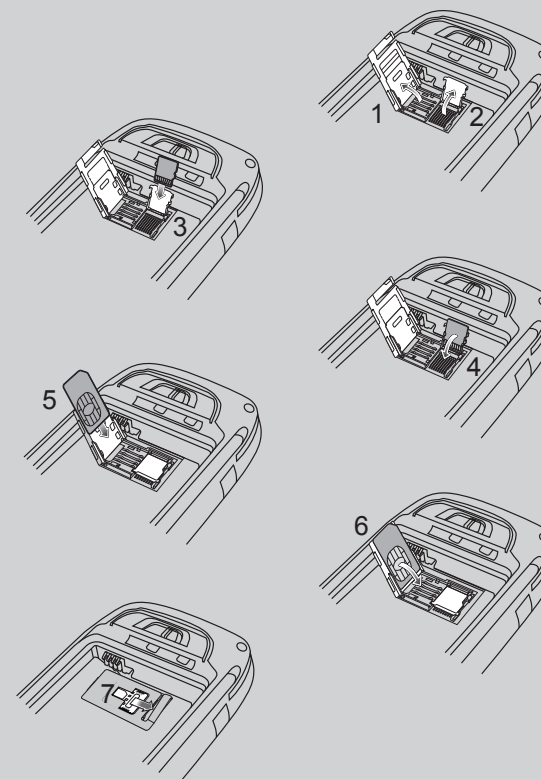


2 Instalacja akumulatora

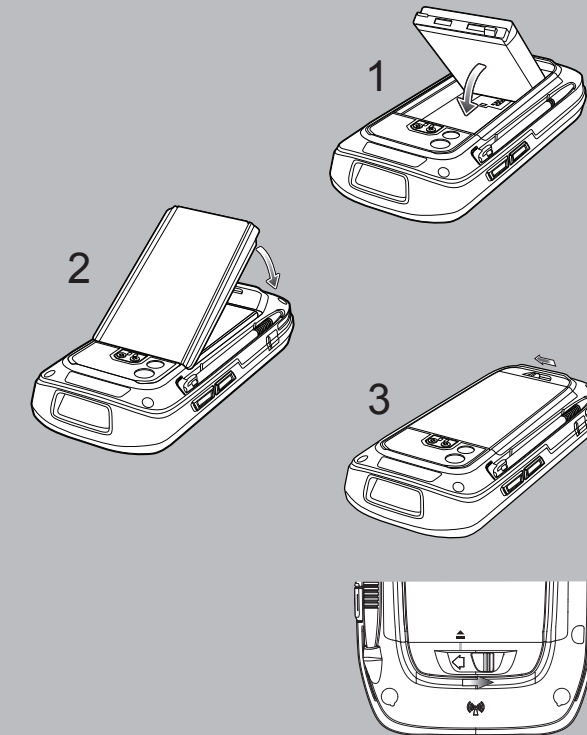

Uwaga: Aby zablokować pokrywę baterii, przesunij jej zatrask w prawo, aż widoczny będzie czerwony punkt.

3 Ładowanie urządzenia MC45

24 godziny *

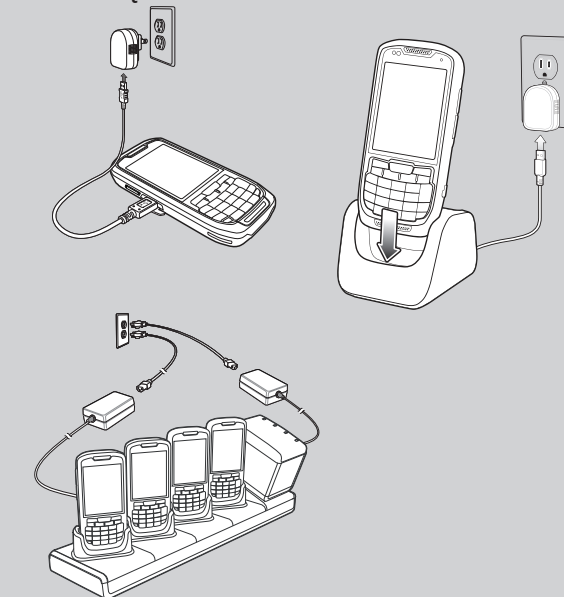


- **Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora**
Zielone światło migające z małą częstotliwością = ładowanie
Ciągłe zielone światło = W pełni naładowany
Czerwone światło migające z dużą częstotliwością = Błąd ładowania

* Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się ładowanie wewnętrznego akumulatora urządzenia przez 24 godziny w celu jego pełnego naładowania.

4 Zainstaluj program ActiveSync®

Pobierz aplikację Microsoft ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej ze witryny <http://www.microsoft.com> i postępuj zgodnie z poleceniami, aby zainstalować go na komputerze głównym.

5 Nawiązywanie połączenia z komputerem głównym

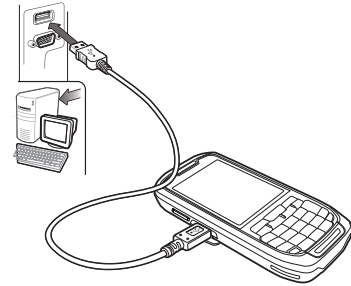

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Nazwa „Zebra” i stylizowana głowa zebry są znakami towarowymi firmy ZIH Corp. zastrzeżonymi w wielu krajach na całym świecie. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
©2015 ZIH Corp i/lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.





72-164157-02PL Rev A – czerwiec 2015

6 Parowanie urządzeń

Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w programie ActiveSync® 4.5, aby ustanowić połączenie między urządzeniem MC45 i komputerem głównym.

Wyjmowanie akumulatora

Wyłącz urządzenie MC45 przed wyjęciem akumulatora. Gdy urządzenie MC45 jest w trybie wstrzymania, naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby wybudzić urządzenie. Naciśnij czerwony przycisk zasilania przez 3 sekundy do momentu wyświetlenia ekranu. Wybierz opcję Wyłącz, aby wyłączyć urządzenie MC45.

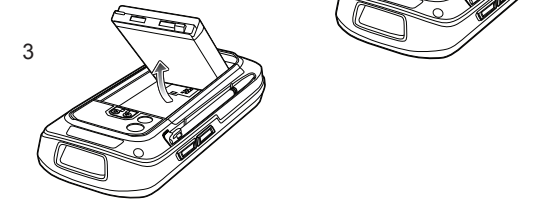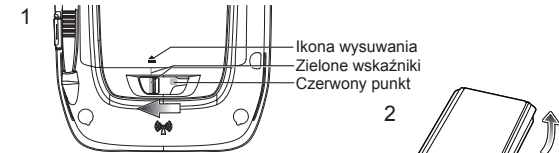

Uwaga: Aby odblokować pokrywę akumulatora, przesunij jej zatrzask w lewo, aż zielone wskaźniki zrównają się z ikoną wysuwania i widoczny będzie czerwony punkt. Nastąpi wysunięcie akumulatora. Podnieś go, aby wyjąć.

AKCESORIA


Folia ochronna ekranu

Firma Zebra zaleca używanie folii ochronnej ekranu zabezpieczającej ekran przed uszkodzeniami. Folia ochronna ekranu przedłuża przydatność urządzenia i zwiększa trwałość ekranów dotykowych. Korzyści:


- Ochrona przed zadrapaniami i rysami.
- Wytrzymała powierzchnia dotykowa umożliwiająca pisanie
- Odporność na ścieranie i substancje chemiczne.
- Zmniejszenie odbłasków.
- Zachowanie pierwotnego stanu ekranu urządzenia.
- Szybka i łatwa instalacja

Niestosowanie folii ochronnej ekranu może mieć wpływ na zakres gwarancji urządzenia. Urządzenie MC45 dostarczane jest z założoną na ekran folią ochronną. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat możliwości zakupu folii ochronnych, należy skontaktować się z lokalnym menedżerem ds. klientów lub z firmą Zebra.


Samochodowa stacja dokująca

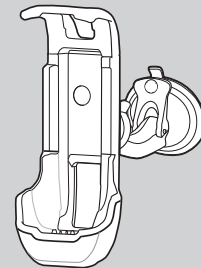


Zasilacz

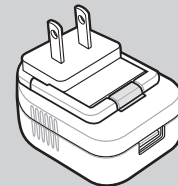


Baza ładująca z jednym gniazdem

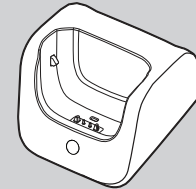


Ładowarka do akumulatorów z czterema gniazdami

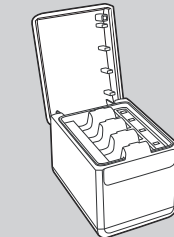


Samochodowy kabel do ładowania

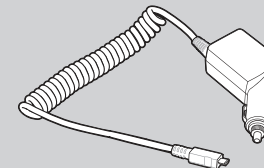

Baza ładująca z wieloma gniazdami uniwersalna


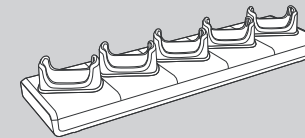


Złącze Micro USB

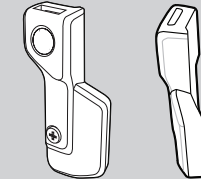


OPCJE SKANOWANIA

Skanowanie laserowe

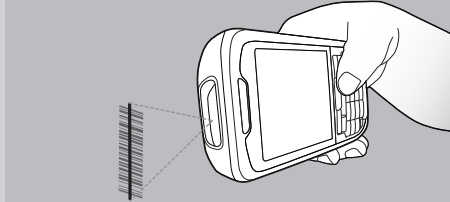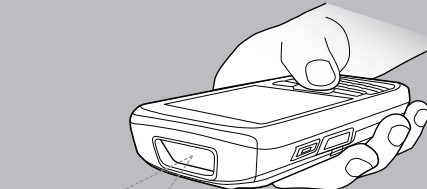

Dekodowanie w aparacie fotograficznym

1. Uruchom w urządzeniu MC45 aplikację do odczytu kodów kreskowych.
2. Skieruj urządzenie MC45 w kierunku kodu kreskowego.
3. Naciśnij przycisk skanowania.
4. Umieść kod kreskowy w polu skanowania w oknie obrazu.
5. Zwolnij przycisk skanowania.

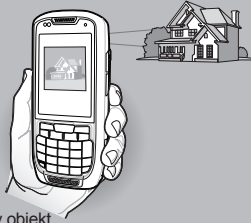

Wykonywanie zdjęć


1. Naciśnij kolejno opcje Start > Pictures & Videos (Zdjęcia i filmy).
2. Skieruj urządzenie MC45 na żądany obiekt.
3. Naciśnij przycisk Aparat.
4. Trzymaj komputer mobilny MC45 nieruchomo, aż usłyszysz dźwięk migawki.

Informacja GPS

Podczas korzystania z funkcji GPS w urządzeniu MC45:

- Uzyskanie sygnału satelitarne może zająć kilka minut. Zalecane jest przebywanie na zewnątrz budynku na otwartej przestrzeni, z dala od obiektów mogących stanowić przeszkodę w korzystaniu z urządzenia.
- Przeszkody mogą utrudniać uzyskanie sygnału i przedłużać czas nawiązania łączności, a także uniemożliwić szybkie obliczenie pozycji początkowej przez urządzenie MC45.
- Przed zmianą lokalizacji odczekaj, aż satelita namierzy urządzenie.
- W celu wydłużenia czasu pracy akumulatora wyłącz aplikację GPS, gdy nie jest ona używana.

UNIKAJ NADMIERNEGO WYGINANIA NADGARSTKÓW

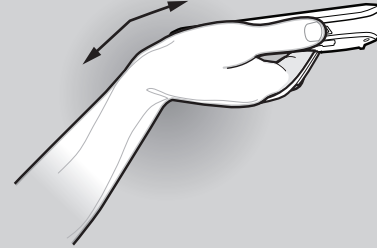

UNIKAJ NADMIERNEGO
WYGINANIA NADGARSTKÓW

