



MC45

Guia de Inicialização Rápida

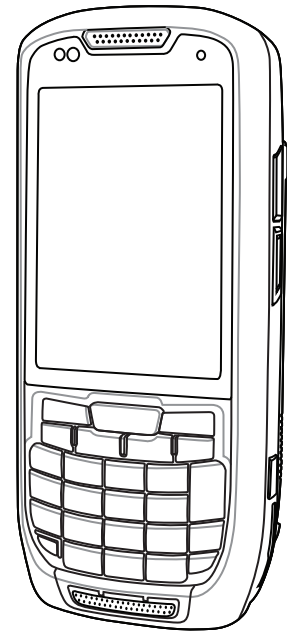


CARACTERÍSTICAS

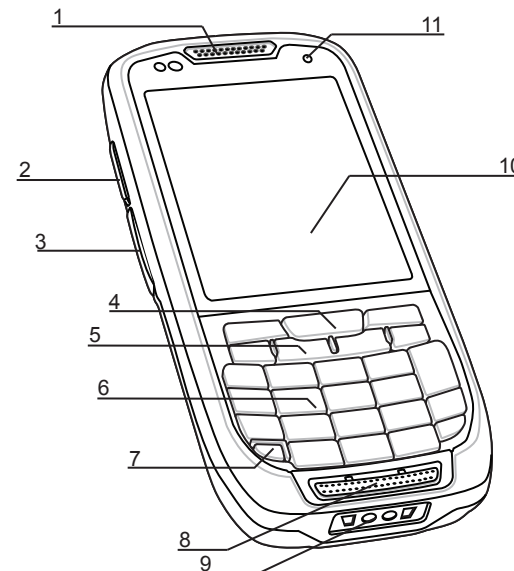


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Receptor | 7 Botão Liga/Desliga |
| 2 Botão Programável (leitura) | 8 Microfone |
| 3 Porta micro-USB | 9 Conector do carregador |
| 4 Botão Digitalizar/Ação | 10 Tela sensível ao toque |
| 5 Botão para cima/para baixo | (com protetor de tela) |
| 6 Teclado | 11 LED de status da bateria/carga |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 12 Tampa da bateria | 17 Flash da câmera |
| 13 Suporte da Alça | 18 Botões de volume |
| 14 Janela Digitalizar | 19 Botão Programável (câmera) |
| (consulte Opções de captura de dados) | 20 Caneta |
| 15 Ponto de retenção | 21 Trava da tampa da bateria |
| 16 Câmera de 3.2 megapixels | |

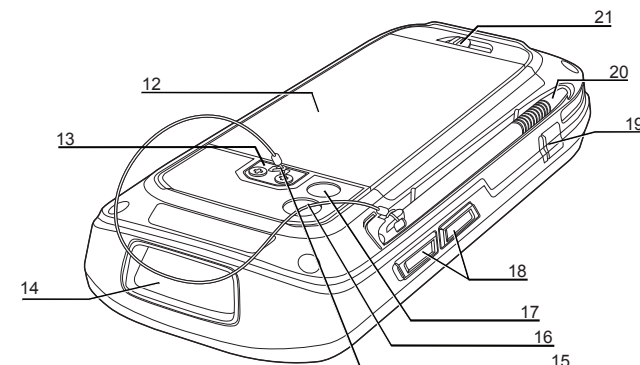

TECLADOS

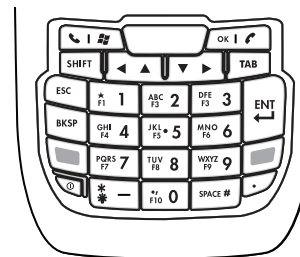

Teclado numérico

Tecla azul

Utilize essa tecla para acessar as teclas de função localizadas em azul no teclado numérico.

> Pressione a tecla azul uma vez para ativar este modo seguido por outra tecla.

> Pressione a tecla azul duas vezes para travar o teclado no modo de teclas azuis.

> Pressione a tecla azul novamente para retornar ao modo normal.

Tecla laranja

Utilize essa tecla para acessar a camada secundária de caracteres e ações.

> Pressione a tecla laranja uma vez para ativar este modo seguido por outra tecla.


> Pressione a tecla laranja duas vezes para travar o teclado no modo de teclas laranjas.

> Pressione a tecla laranja novamente para retornar ao modo normal.


Nota: consulte o Guia do Usuário do MC45 para obter informações detalhadas sobre o teclado.

PRIMEIROS PASSOS

1 Instalação dos Cartões MicroSD e SIM

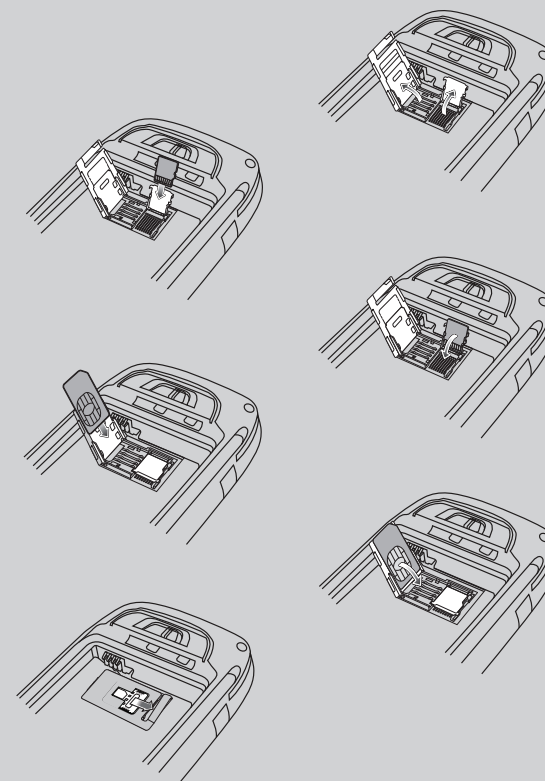


2 Inserção da bateria

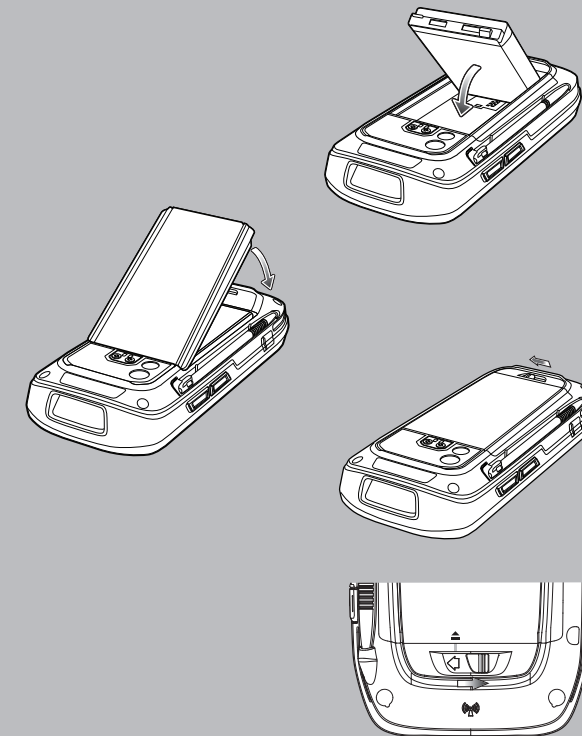

Nota: para travar a tampa da bateria, deslize a trava da tampa da bateria para a direita até que o ponto vermelho não fique visível.

3 Carregamento do MC45 24hr*

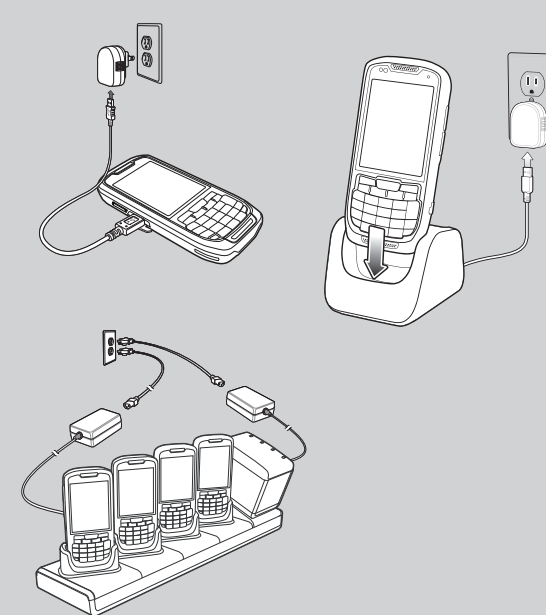

- LED de status da bateria/carga
 - Verde piscando lentamente = carregando
 - Verde forte = totalmente carregada
 - Vermelho piscando rápido = Erro no carregamento

*Recomenda-se que este produto seja carregado por 24 horas antes do primeiro uso para garantir que a bateria interna seja completamente carregada.

ACCESSORIES


DATA CAPTURE OPTIONS

VITE ÂNGULOS EXTREMOS DE PULSO

4 Instale a ActiveSync®

Faça download do ActiveSync® 4.5 ou versão posterior no site <http://www.microsoft.com> e siga as instruções para instalar o ActiveSync no computador host.

5 Estabeleça a comunicação com o host

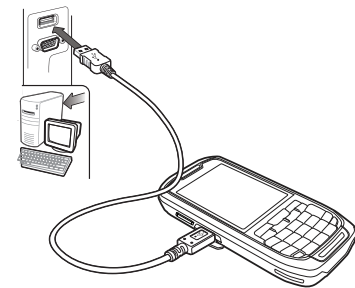

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZIH Corp., registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
©2015 ZIH Corp e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.





72-164157-02BP Rev A – Junho de 2015

6 Inicie uma Parceria

Siga as instruções do ActiveSync na tela para estabelecer uma conexão entre o MC45 e o computador host.

Remoção da bateria

Desligue o MC45 antes de remover a bateria. Se o MC45 estiver no modo de suspensão, pressione o botão vermelho Liga/Desliga para ativá-lo. Pressione o botão vermelho Liga/Desliga por 3 segundos até que uma tela seja exibida. Suspenda o MC45 selecionando a opção Desligar. Selecione a opção Desligar para desligar o MC45.

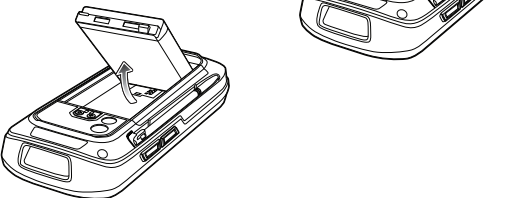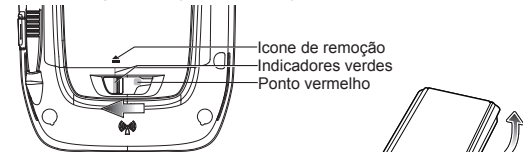


Nota: Para destravar e remover a tampa da bateria, deslize a trava da tampa da bateria para a esquerda até que os indicadores verdes alinhem-se com o ícone de remoção e o ponto vermelho fique visível. A tampa da bateria será liberada levemente. Levante-a para removê-la.

Protetor de tela

A Zebra recomenda o uso de um protetor de tela para reduzir o desgaste. Os protetores de tela melhoram o uso e a durabilidade dos monitores das telas de toque. Os benefícios incluem:


- Proteção contra riscos e arranhões

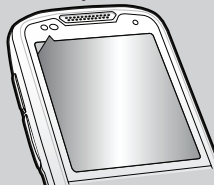


- Superfície de toque e de escrita durável, sensível ao tato
- Resistência a abrasão e produtos químicos
- Redução de reflexos
- Mantendo a tela do dispositivo com aparência de nova
- Instalação rápida e fácil.

A não utilização do protetor de tela pode afetar a cobertura da garantia. Seu MC45 já vem com um protetor de tela inicial. Entre em contato com seu gerente de conta local ou com a Zebra para obter mais informações e detalhes da compra.


Base de Carregamento Veicular

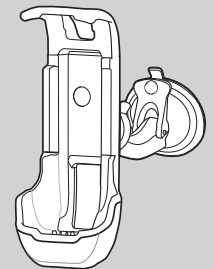


Fonte de Alimentação

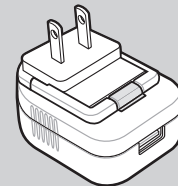


Base para carregamento de compartimento único

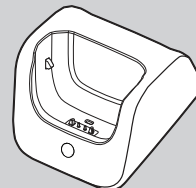


Carregador de bateria com 4 compartimentos

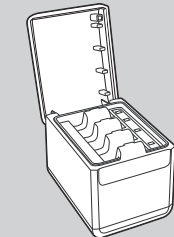


Cabo de Carregamento Automático

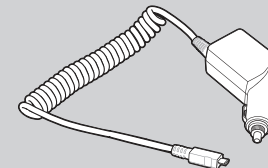



Base universal com vários compartimentos Somente base

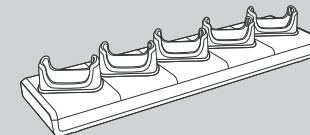

Adaptador micro USB

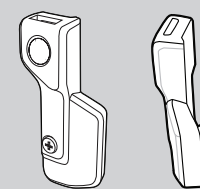

Leitura a laser

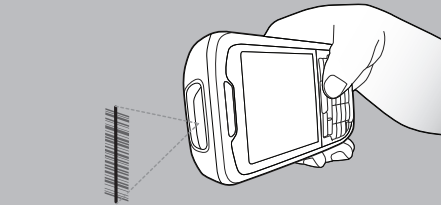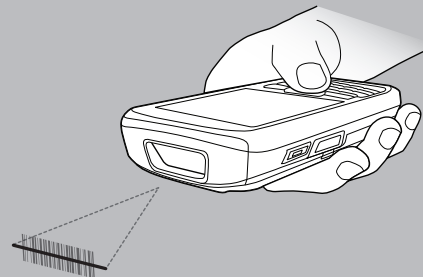


Decodificação com a câmera

1. Inicie um aplicativo de leitura de código de barras no MC45.
2. Aponte o MC45 para o código de barras.
3. Pressione o botão Digitalizar.
4. Na janela da imagem, alinhe a câmera sobre o código de barras. Quando o MC45 decodifica o código de barras, um bipe é emitido.
5. Solte o botão Digitalizar.



Fotografias com a câmera


1. Toque em Iniciar > Fotos e Vídeos.
2. Aponte o MC45 para um objeto.
3. Pressione o botão Câmera.
4. Segure o MC45 até ouvir o "Som do obturador".

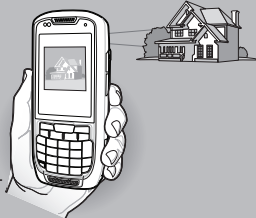

Informações do GPS

Ao utilizar o recurso GPS do MC45:

- Pode levar alguns segundos para que os sinais de satélite sejam adquiridos. Para obter melhores resultados, posicione-se em um ambiente externo com vista clara e desobstruída para o céu.
- Sem uma visão clara, pode levar mais tempo para que os sinais de satélite sejam adquiridos, o que pode resultar na impossibilidade de o MC45 computar a posição inicial rapidamente.
- Obtenha um suporte para satélite antes da movimentação.
- Desligue o aplicativo GPS quando ele não estiver em uso para aumentar a vida útil da bateria.

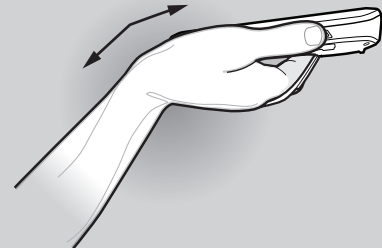

VITE ÂNGULOS
EXTREMOS DE PULSO

