



MC45

Vodič za brzi početak rada

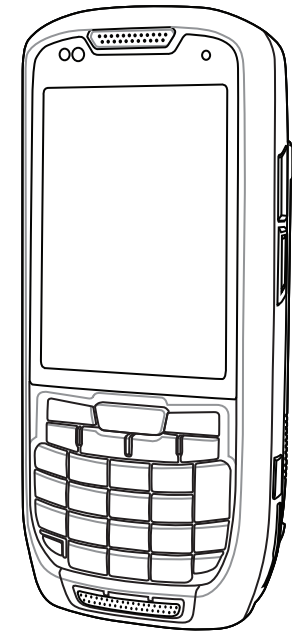


FUNKCIJE

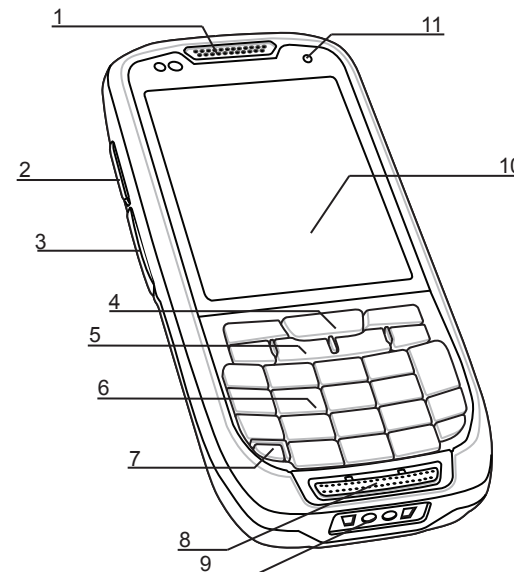


- 1 Prijemnik
- 2 Prilagodljivo dugme (skeniranje)
- 3 Mikro USB priključak
- 4 Dugme za skeniranje
- 5 Dugme nagore/nadole
- 6 Tastatura
- 7 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 8 Mikrofon
- 9 Priključak za punjač
- 10 Ekran osetljiv na dodir (sa štitnikom za ekran)
- 11 LED indikator punjenja/statusa baterije

- 12 Poklopac baterije
- 13 Priključak za komplet za razgovaranje bez upotrebe ruku
- 14 Prorez za skeniranje (pogledajte Opcije za čuvanje podataka)
- 15 Tačka za deljenje internet veze
- 16 Fotoaparata od 3,2 megapiksela
- 17 Blic fotoaparata
- 18 Dugmad za jačinu zvuka
- 19 Prilagodljivo dugme (fotoaparata)
- 20 Olovka
- 21 Bravica poklopca baterije

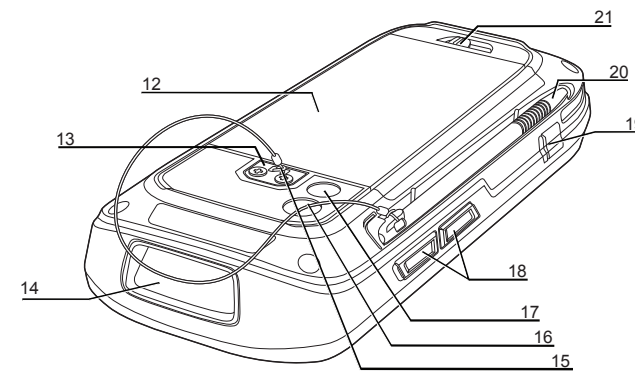

TASTATURA

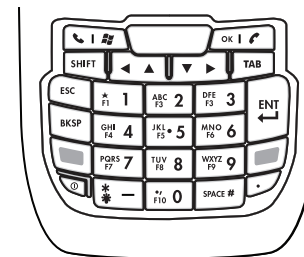

Numerička tastatura

Plavo dugme

Ovo dugme koristite za pristup funkcijskoj dugmadi koja su na tastaturi označena plavom bojom.

- > Jednom pritisnite plavo dugme da biste aktivirali ovaj režim, a zatim pritisnite drugo dugme.
- > Dvaput pritisnite plavo dugme da biste zaključali tastaturu u režimu plave dugmadi.
- > Ponovo pritisnite plavo dugme da biste se vratili u normalni režim.

Narandžasto dugme


Ovo dugme koristite za pristup sekundarnom sloju znakova i radnji.

- > Jednom pritisnite narandžasto dugme da biste aktivirali ovaj režim, a zatim pritisnite drugo dugme.
- > Dvaput pritisnite narandžasto dugme da biste zaključali tastaturu u režimu narandžaste dugmadi.
- > Ponovo pritisnite narandžasto dugme da biste se vratili u normalni režim.


Napomena: Detaljne informacije o tastaturi potražite u korisničkom priručniku za model MC45.

POČETAK RADA

1 Instalacija mikro SD i SIM kartice

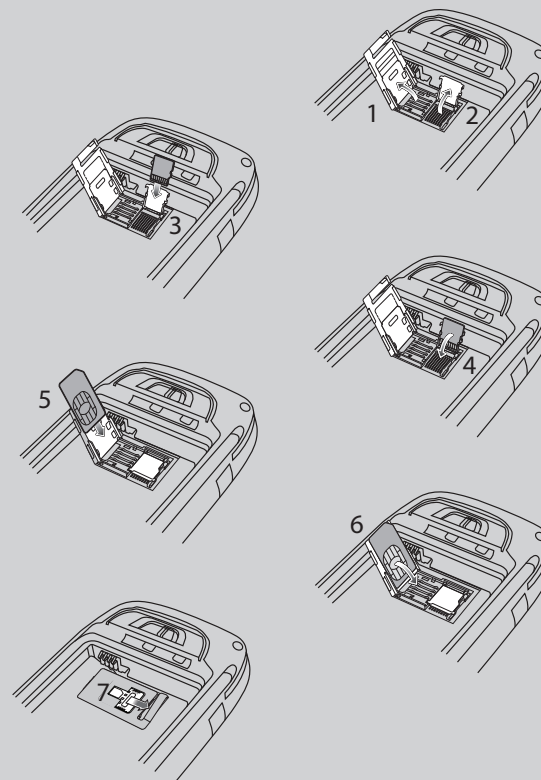


2 Umetanje baterije

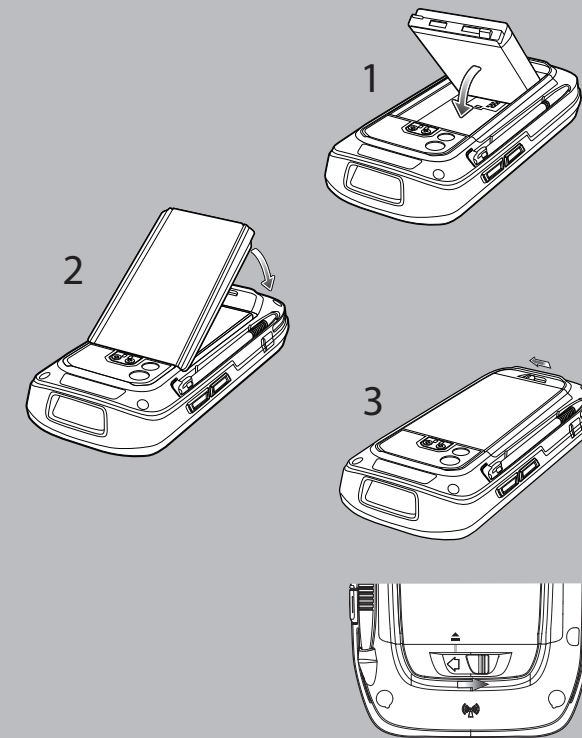

Napomena: Da biste zaključali poklopac baterije, pomerajte bravicu poklopca baterije nadesno dok crvena tačka ne postane vidljiva.

3 Punjenje modela MC45

24 sata *

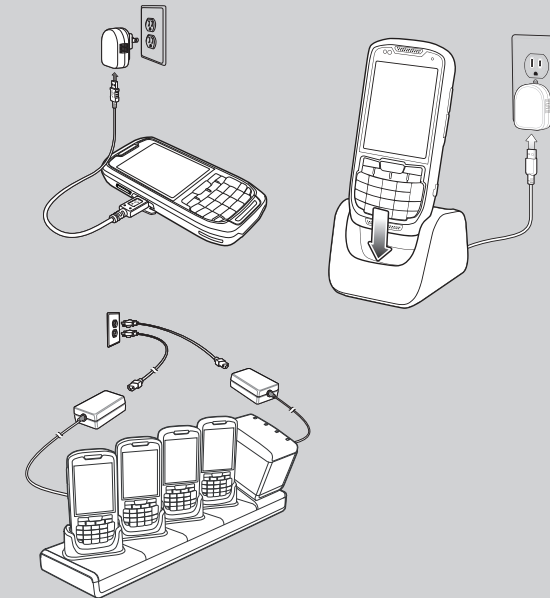

LED indikator punjenja/statusa baterije


- Sporo treperi zeleno = punjenje
- Svetli zeleno = potpuno napunjeno
- Brzo treperi crveno = greška pri punjenju

* Preporučuje se da ovaj proizvod punite 24 sata pre prve upotrebe kako biste bili sigurni da je baterija potpuno napunjena.

4 Instaliranje aplikacije ActiveSync®

Preuzmite aplikaciju ActiveSync® 4.5 ili noviju verziju sa <http://www.microsoft.com> i pratite uputstva kako biste instalirali ActiveSync na host računaru.

5 Ostvarivanje komunikacije sa host računarom

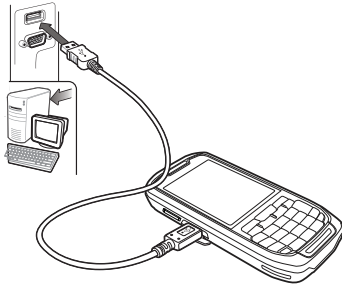

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Reč Zebra i stilizovani prikaz glave zebre su žigovi u vlasništvu kompanije ZIH Corp. registrovani u mnogim jurisdikcijama u svetu. Svi ostali žigovi vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.
©2015 ZIH Corp i/ili njezine podružnice. Sva prava zadržana.




72-164157-02SR Rev A – jun 2015.

6 Kreiranje partnerstva

Pratite uputstva na ekranu koja vam daje ActiveSync® 4.5 kako biste uspostavili vezu između modela MC45 i host računara.

Uklanjanje baterije

Isključite MC45 pre nego što uklonite bateriju. Ako se MC45 nalazi u režimu mirovanja, pritisnite crveno dugme za uključivanje/isključivanje da biste ga aktivirali. Pritisnite crveno dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 3 sekunde dok se na ekranu ne pojavi meni. Izaberite opciju „Isključi“ da biste isključili MC45.

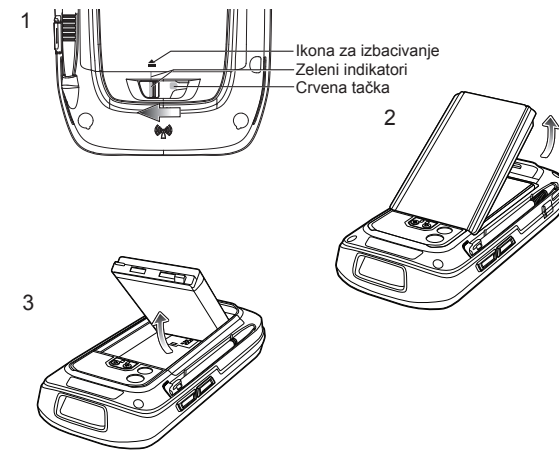

Napomena: Da biste otključali i uklonili poklopac baterije, pomerajte bravicu poklopca baterije nalevo dok se zeleni indikatori ne poravnaju sa ikonom za izbacivanje i dok crvena tačka ne postane vidljiva. Poklopac baterije će se malo podići. Podignite da biste ga uklonili.


Štitnik za ekran

Zebra preporučuje korišćenje štitnika za ekran kako biste sprečili habanje. Štitnici za ekran olakšavaju korišćenje ekrana osetljivih na dodir i produžavaju njihov vek trajanja. U prednosti spadaju:


- zaštita od ogrebotina;
- izdržljiva površina za pisanje i dodir sa taktilnim odzivom;
- otpornost na nagrizanje i hemikalije;
- smanjivanje odsjaja;
- ekran uređaja zadržava isti izgled kao kada je bio nov;
- brza i jednostavna instalacija.

Nekorišćenje štitnika za ekran može da utiče na garanciju. Štitnik za ekran se već nalazi na modelu MC45. Obratite se lokalnom menadžeru za klijente ili kompaniji Zebra da biste dobili više informacija ili detalje o kupovini.


Postolje za punjenje u vozilu

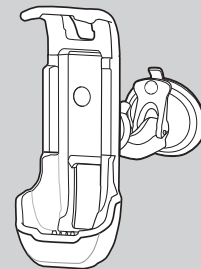


Napajanje

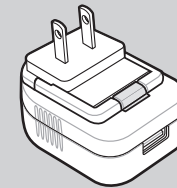


Postolje za punjenje sa jednim ležištem

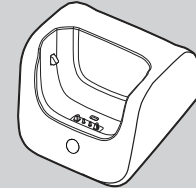


Punjač za baterije sa četiri ležišta

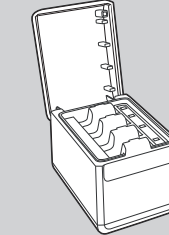


Kabl za punjenje u automobilu

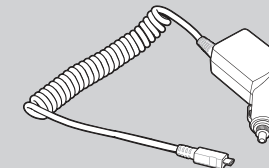



Univerzalno postolje sa više ležišta samo za punjenje

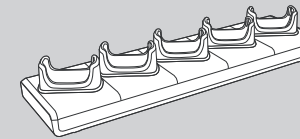

Mikro USB adapter

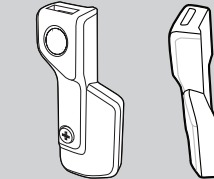

Lasersko skeniranje

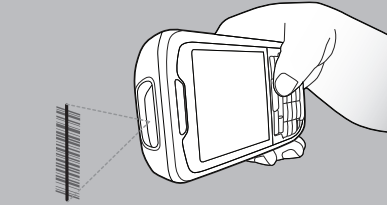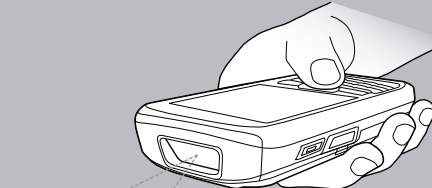


Dekodiranje pomoću fotoaparata

1. Pokrenite aplikaciju za čitanje bar-kodova na modelu MC45.
2. Uperite MC45 ka bar-kodu.
3. Pritisnite dugme za skeniranje.
4. U prozoru sa slikom poravnajte prikaz fotoaparata sa bar-kodom. Kada MC45 bude dekodirao bar-kod, oglasiće se zvučni signal.
5. Pustite dugme za skeniranje.




Fotografisanje

1. Dodirnite Početak > Slike i video snimci.
2. Uperite MC45 ka subjektu.
3. Pritisnite dugme za fotoapar.
4. Držite MC45 mirno dok ne budete čuli zvuk okidača.

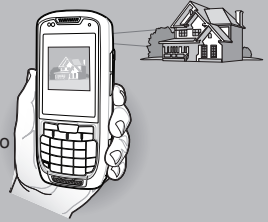

GPS informacije

- Prilikom korišćenja GPS funkcije na modelu MC45:
- Uspostavljanje veze sa satelitima za pozicioniranje može da potraje nekoliko minuta. Preporučuje se da to obavljate na otvorenom prostoru gde ništa ne zaklanja pogled ka nebu.
 - Ako nešto zaklanja pogled ka nebu, uspostavljanje veze može da traje mnogo duže, što može da dovede do toga da model MC45 ne može da izračuna početnu poziciju.
 - Uspostavite vezu sa satelitima pre nego što počnete da se krećete.
 - Isključite GPS aplikaciju kada je ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

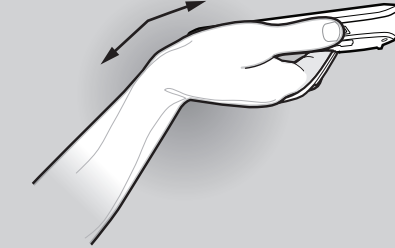

IZBEGAVAJTE EKSTREMNO SAVIJANJE ZGLOBA

