
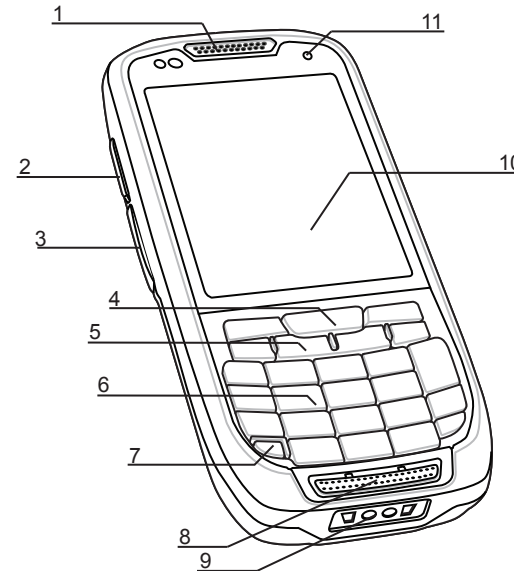


MC45

Snabbhandbok


FUNKTIONER

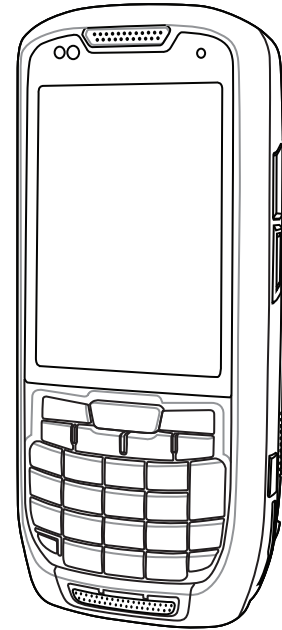


- 1 Mottagare
- 2 Programmerbar knapp (avläsning)
- 3 Mikro-USB-port
- 4 Avläsningsknapp
- 5 Navigeringsknapp
- 6 Knappsats
- 7 Strömknapp
- 8 Mikrofon
- 9 Laddningsanslutning (med skärmskydd)
- 10 Pekskärm
- 11 Indikator för laddning/batteristatus

- 12 Batterilucka
- 13 Handremsfäste
- 14 Avläsningsfönster (se alternativ för datainsamling)
- 15 Fäste för snöre
- 16 3,2 megapixels färgkamera

- 17 Kamerablixt
- 18 Volymknappar
- 19 Programmeringsbar knapp (kamera)
- 20 Pekpenna
- 21 Spärr till batterilucka

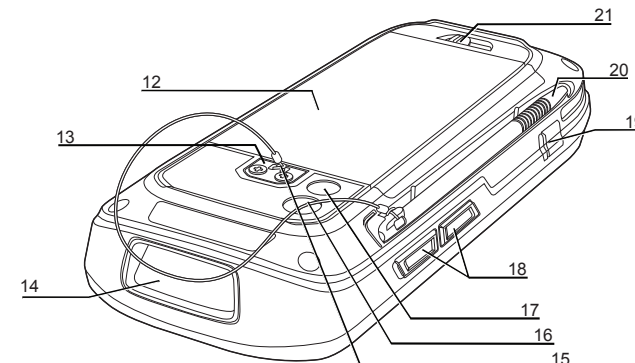

KNAPPSATS

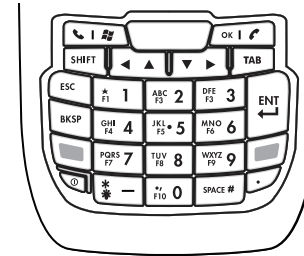

Numerisk knappsats

Blå knapp

Använd den här knappen till att få åtkomst till funktionsknapparna som visas i blått på knappsatsen.

- > Tryck på den blå knappen en gång för att aktivera läget och tryck därefter på någon annan knapp.
- > Tryck på den blå knappen två gånger för att låsa knappsatsen i läge för användning av blå knappar.
- > Tryck på den blå knappen igen för att återgå till normalläge.

Orange knapp


Använd den här knappen för att få åtkomst till det andra lagret med tecken och åtgärder.

- > Tryck på den orange knappen en gång för att aktivera läget och tryck därefter på någon annan knapp.
- > Tryck på den orange knappen två gånger för att låsa knappsatsen i läge för användning av orange knappar.
- > Tryck på den orange knappen igen för att återgå till normalläge.


Obs! I användarhandboken till MC45 finns detaljerad knappsatsinformation.

KOMMA IGÅNG

1 Installation av mikro-SD-kort och SIM-kort

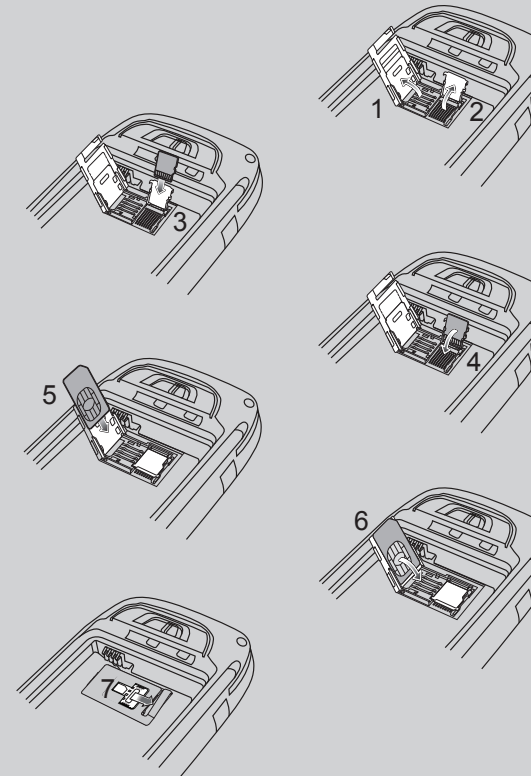


2 Sätta i batteriet

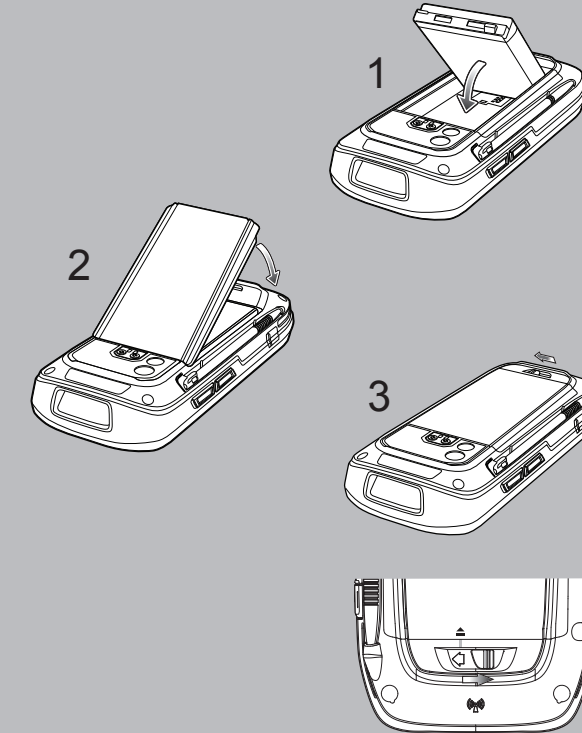

Obs! Lås batteriluckan genom att skjuta spärren till batteriluckan åt höger tills den röda punkten inte syns.

3 Ladda MC45

24 tim *

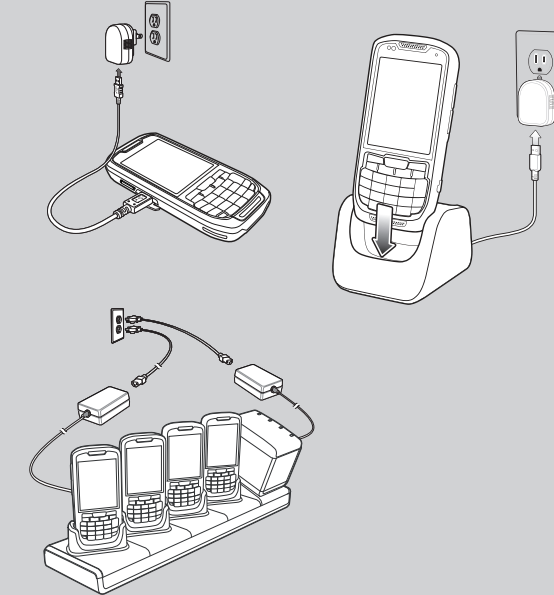

Indikator för laddning/batteristatus


- Blinkar långsamt i grönt = laddar
- Fast grönt sken = fulladdad
- Blinkar snabbt i rött = laddningsfel

* Vi rekommenderar att du laddar produkten i 24 timmar innan du använder den för första gången för att säkerställa att det interna batteriet är fulladdat.

4 Installera ActiveSync®

Hämta ActiveSync® 4.5 eller senare från <http://www.microsoft.com> och följ anvisningarna för att installera ActiveSync i värddatorn.

5 Kommunera med värddatorn

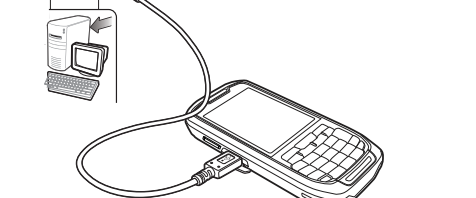

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra och det stiliserade Zebra-huvudet är varumärken som tillhör ZIH Corp. och är registrerade i många jurisdiktioner över hela världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
©2015 ZIH Corp och/eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.


72-164157-02SV Rev A – Juni 2015

6 Skapa en koppling

Följ anvisningarna från ActiveSync® 4.5 som visas på skärmen för att upprätta en anslutning mellan MC45 och värddatorn.

Borttagning av batteri

Stäng av MC45 innan du tar ut batteriet. Om vänteläge är aktiverat för MC45 trycker du på den röda strömknappen för att aktivera MC45. Tryck på den röda strömknappen i tre sekunder tills en skärm visas. Välj avstängningsalternativet för att stänga av MC45.

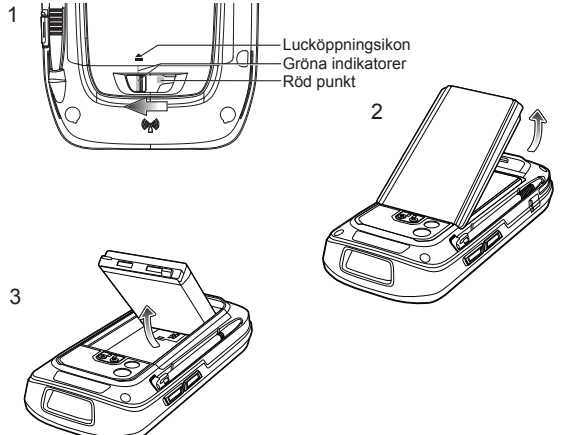

Obs! Läs upp och ta bort batteriluckan genom att skjuta spärren till batteriluckan åt vänster tills de gröna indikatorerna är i linje med lucköppningsikonen och den röda punkten syns. Batteriluckan öppnas något. Lyft och ta bort luckan.

TILLBEHÖR


Skärmskydd

Zebra rekommenderar att du använder skärmskydd för att minimera slitage. Skärmskydd ger förbättrad användarvänlighet och tålighet för pekskärmar. Exempel på fördelar:


- Skydd mot repor och bucklor
- Tålig skriv- och pekyta som ger bra fingertoppskänsla
- Rep- och kemikalietålig
- Bländningsskydd
- Gör att skärmen alltid ser ny ut
- Snabb och enkel installation.

Om du inte använder ett skärmskydd kan det påverka garantins omfattning. Ett startskärmskydd medföljer MC45. Kontakta en lokal säljare eller Zebra för att få mer information, till exempel köpinformation.


Billaddningsvagg

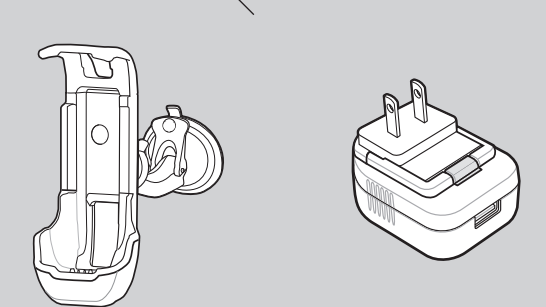


Laddningsvagg med ett uttag

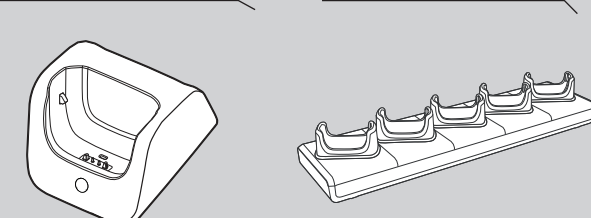

Batteriladdare med fyra batteriplatser


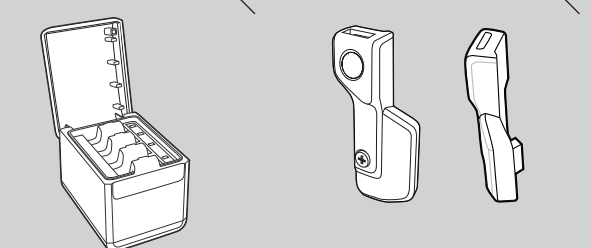


Billaddningskabel

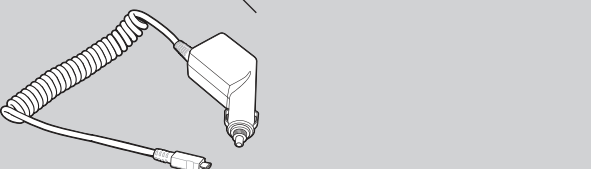

ALTERNATIV FÖR DATAINSAMLING

Laseravläsning

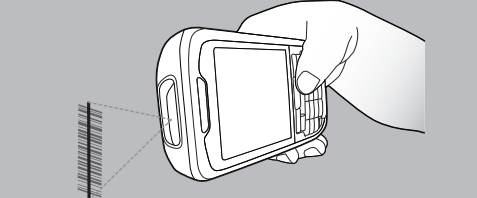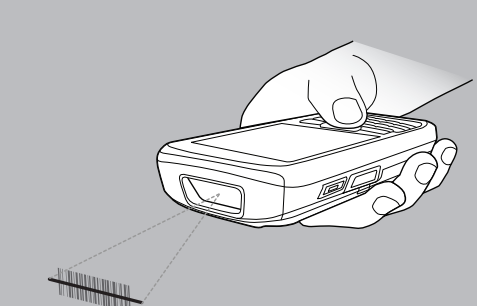

Kameraavkodning

1. Starta ett program för streckodsavläsning i MC45.
2. Rikta MC45 mot streckoden.
3. Tryck på avläsningsknappen.
4. I bildfönstret riktar du in kameran över streckoden. När MC45 avkodar streckoden hörs en signal.
5. Släpp avläsningsknappen.





Kamerafoto

1. Tryck på Start > Bilder och videoklipp.
2. Rikta MC45 mot ett motiv.
3. Tryck på kameraknappen.
4. Håll MC45 stilla tills du hör slutarljudet.

GPS-information

- När du använder GPS-funktionen i MC45:
- Det kan ta några minuter att hämta satellitsignaler. Det fungerar bäst om du befinner dig utomhus och har fri sikt mot himlen.
 - Om du inte har fri sikt kan upprättandet ta betydligt längre tid och resultera i att MC45 inte snabbt kan beräkna den ursprungliga positionen.
 - Se till att du har en satellitpositionering innan du flyttar dig.
 - Stäng GPS-programmet när du inte använder det för att spara batteriladdning.

UNDBIK ONORMAL BÖJNING AV HANDLEN

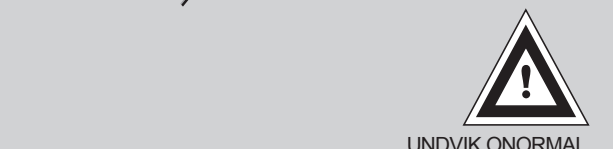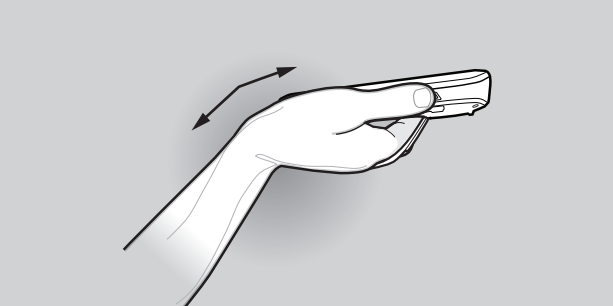

UNDBIK ONORMAL BÖJNING AV HANDLEN