



MC45

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

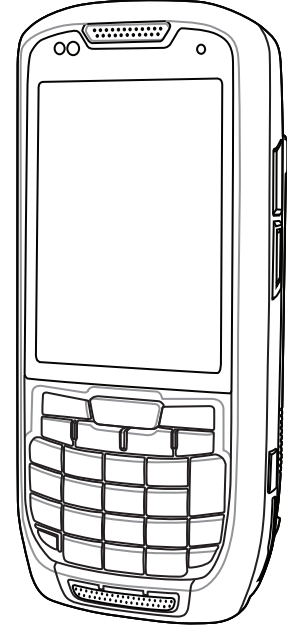


ÖZELLİKLER

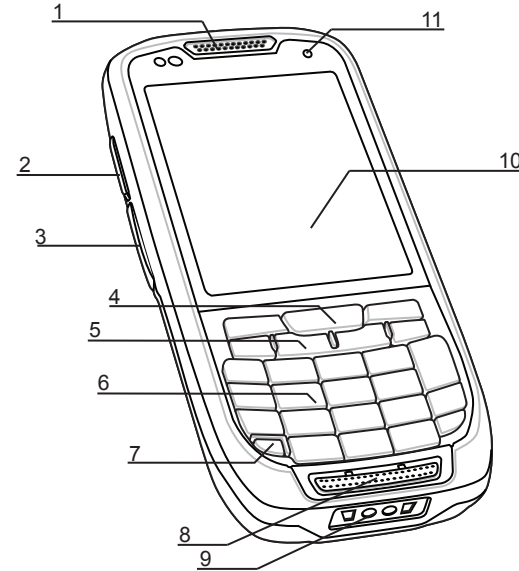


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Alıcı | 8 Mikrofon |
| 2 Programlanabilir Düşme (Tarama) | 9 Şarj Konektörü |
| 3 MicroUSB Portu | 10 Dokunmatik Ekran (ekran koruyucu) |
| 4 Tarama Düşmesi | 11 Şarj/Pil Durum LED'i |
| 5 Yukarı/Aşağı Düşmesi | |
| 6 Klavye | |
| 7 Güç Düşmesi | |

- | | |
|--|------------------------------------|
| 12 Pil Kapağı | 17 Kamera Flaşı |
| 13 El Askısı Aksesuarı | 18 Ses Düşmeleri |
| 14 Tarama Penceresi (bkz. Veri Yakalama Seçenekleri) | 19 Programlanabilir Düşme (Kamera) |
| 15 Askı İpi Noktası | 20 Kalem |
| 16 3,2 Megapiksel Kamera | 21 Pil Kapağı Mandalı |

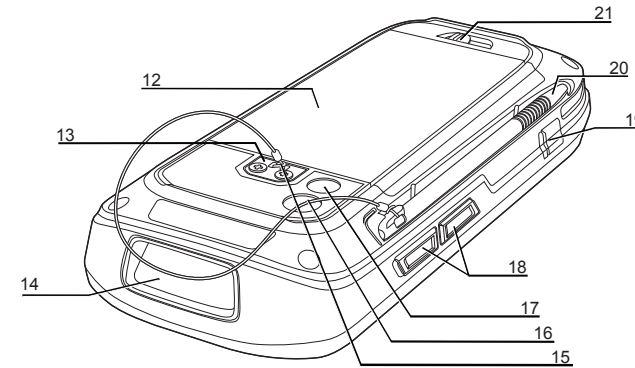

TUŞ TAKIMI

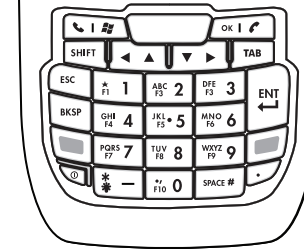

Sayısal Tuş Takımı

Mavi Tuş

Bu tuşu tuş takımında mavi renkte görüntülenen fonksiyon tuşlarına erişmek için kullanın.

- > Bu modu etkinleştirmek için mavi tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.
- > Tuş takımını mavi tuşlar modunda kilitlemek için mavi tuşa iki kez basın.
- > Normal moda geri dönmek için mavi tuşa tekrar basın.

Turuncu Tuş


Bu tuşu karakterlerin ve eylemlerin ikincil fonksiyonlarına erişmek için kullanın.

- > Bu modu geçici olarak etkinleştirmek için turuncu tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.
- > Tuş takımını turuncu tuşlar modunda kilitlemek için turuncu tuşa iki kez basın.
- > Normal moda geri dönmek için turuncu tuşa tekrar basın.


Not: Tuş takımıyla ilgili detaylı bilgi için MC45 Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

BAŞLARKEN

1 MicroSD ve SIM Kartın Takılması

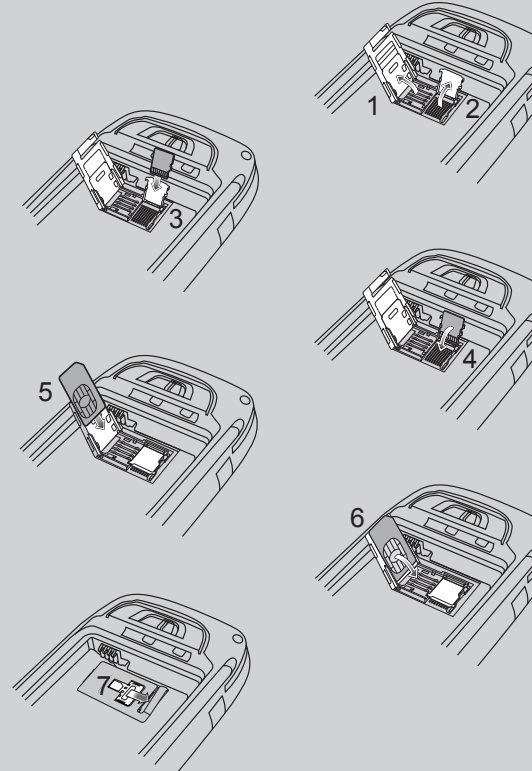


2 Pilin Takılması

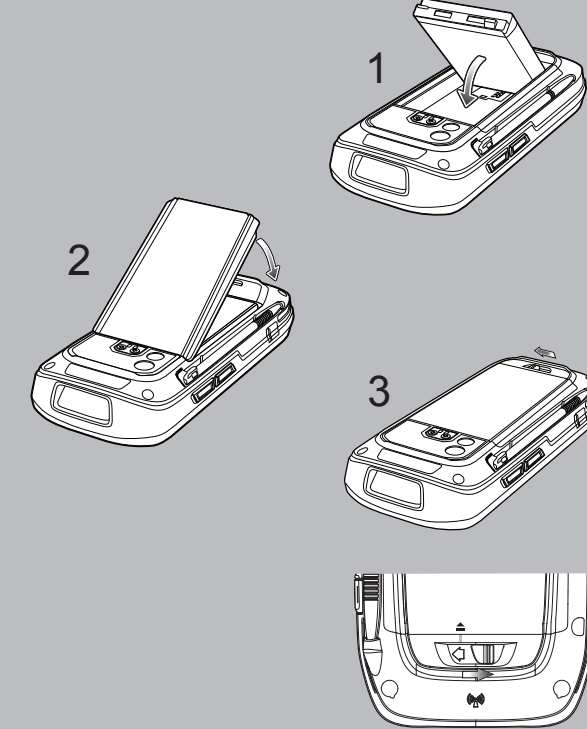

Not: Pil kapağını kilitlemek için pil kapağı mandalını kırmızı nokta gözden kaybolana kadar sağa kaydırın.

3 MC45'in Şarj Edilmesi

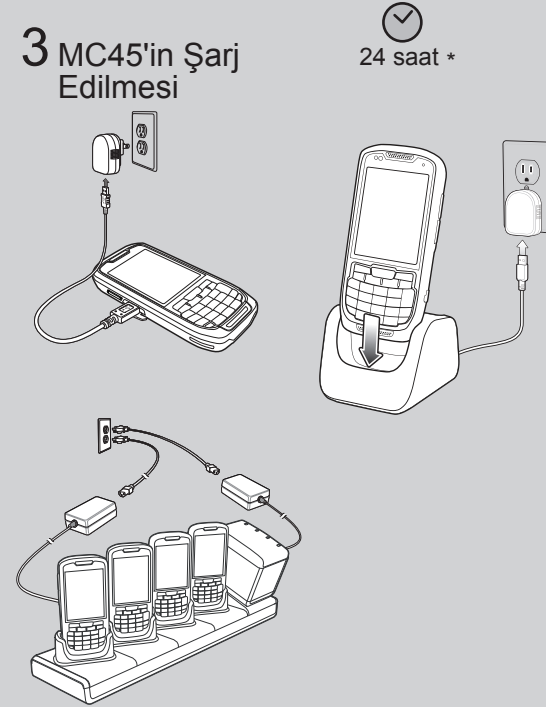


- **Şarj/Pil Durum LED'i**
Yavaşça Yanıp Sönen Yeşil: Şarj Oluyor
Sabit Yeşil: Pil Tamamen Dolu
Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Şarj Hatası

* Dahili pilin tam şarj olmasını sağlamak için bu ürünün ilk kullanım öncesinde 24 saat şarj edilmesi önerilir.

4 ActiveSync® Yazılımını Kurma

ActiveSync® 4.5 veya daha üst bir sürümünü
http://www.microsoft.com adresinden indirin ve ActiveSync'i
ana bilgisayara kurmak için talimatları uygulayın.

5 Ana Bilgisayarla İletişim Kurma

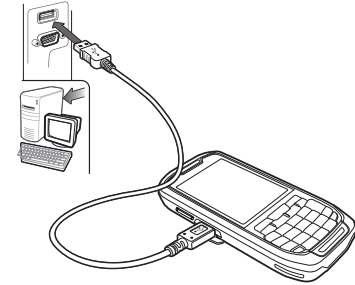

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com

Zebra ve stil verilmiş Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp. şirketinin
dünya genelinde birçok yargı bölgesinde tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
©2015 ZIH Corp Şirketi ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.




72-164157-02TR Rev A – Haziran 2015

6 Birlikte Çalışma Ortamı Oluşturma

MC45 ile ana bilgisayar arasında iletişim sağlamak için ekrandaki
ActiveSync® 4.5 talimatlarını uygulayın.

Pili Çıkarma

Pili çıkarmadan önce MC45'i kapatın. MC45 bekleme modundaydıysa
kırmızı Güç düğmesine basarak cihazı bekleme modundan çıkarın.
Bir ekran belirene kadar kırmızı Güç düğmesine 3 saniye boyunca basın.
MC45'i kapatmak için Güç Kapalı seçeneğini belirleyin.

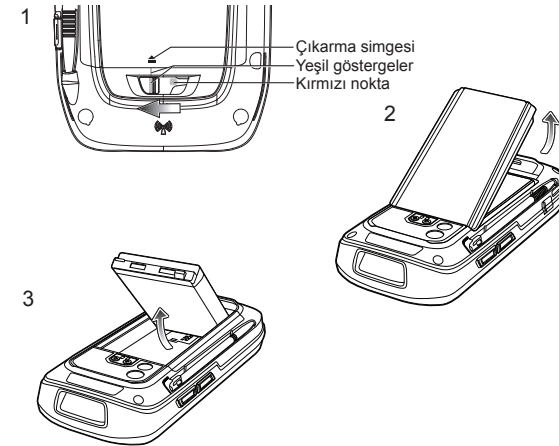

Not: Pil kapağının kilidini açmak ve kapağı çıkarmak için pil kapağı mandalını
yeşil göstergeler çıkarma simgesiyle hizalanana ve kırmızı nokta görünene
kadar sola kaydırın. Pil kapağı hafifçe yerinden çıkar. Kapağı tamamen
çıkarmak için kaldırın.


Ekran Koruyucu

Zebra, aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için ekran koruyucu
kullanılmasını önerir. Ekran koruyucular dokunmatik ekranların
kullanışlılığını ve dayanıklılığını artırır. Şu avantajları vardır:


- Çizilme ve oluk oluşumuna karşı koruma
- Dokunma hissiyle hassas yazı yazma ve duyarlı dokunmatik ekran
- Yıpranmalara ve kimyasal etkilere dayanıklılık
- Parlama azaltma
- Cihaz ekranının yeni görünümünü koruma
- Hızlı ve kolay yükleme.

Ekran koruyucu kullanılmaması garanti kapsamını olumsuz etkileyebilir.
MC45 cihazınızda ilk kullanım için ekran koruyucu bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi ve satın alma ayrıntıları için yerel hesap yöneticinizle
veya Zebra ile bağlantı kurun.


Araç Şarj Ünitesi

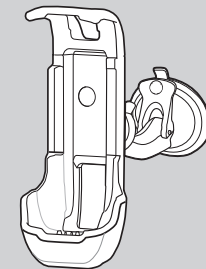


Güç Kaynağı

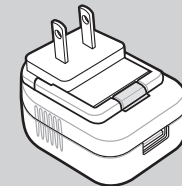


Tek Yuvalı Şarj Ünitesi

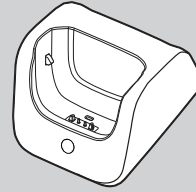


Dört Yuvalı Pil Şarj Aygıtı

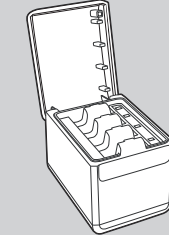


Otomatik Şarj Kablosu

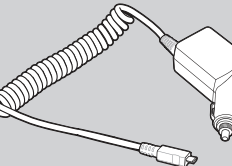



Çok Yuvalı Evrensel Yalnızca Şarj Ünitesi

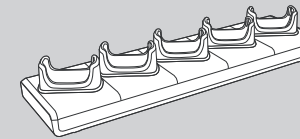

micro USB Adaptörü

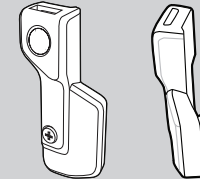


Lazer Tarama

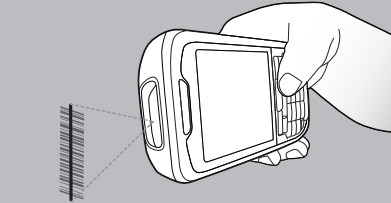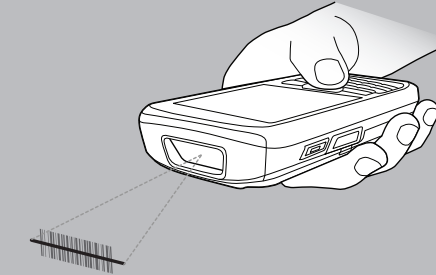


Kamerayla Şifre Çözme

1. MC45'te bir barkod okuma uygulaması açın.
2. MC45'i barkoda doğru tutun.
3. Tarama düğmesine basın.
4. Görüntü penceresinde kamerayı barkodun üzerine getirin.
MC45 barkodun şifresini çözdüğünde sesli bir uyarı duyulur.
5. Tarama düğmesini bırakın.

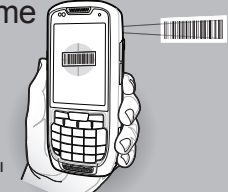

Kamerayla Fotoğraf Çekme


1. Başlat > Resimler ve Videolar seçeneğine dokunun.
2. MC45'i bir nesneye doğru tutun.
3. Kamera düğmesine basın.
4. "Deklanşör Sesi" duyulana kadar MC45'i sabit tutun.

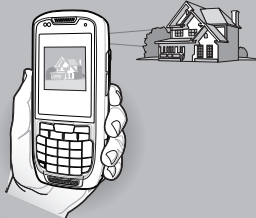

GPS Bilgileri

MC45'in GPS özelliğini kullanırken:

- Uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir. En iyi sonuçlar açık, engelsiz bir gökyüzü görüşüne sahip bir dış mekanda alınır.
- Açık bir gökyüzü görüşü olmadığında, verilerin alınması daha uzun sürebilir ve MC45'in başlangıç konumu hızlı bir şekilde belirlenemeyebilir.
- Hareket etmeden önce sabit uyduları iletişimi sağlayın.
- Pil ömrünü uzatmak için kullanmadığınız zaman GPS uygulamasını kapatın.

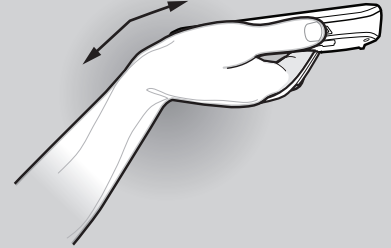

BİLEĞİNİZİ AŞIRI
BÜKMEKTEN KAÇININ

