



MC45

快速入門指南

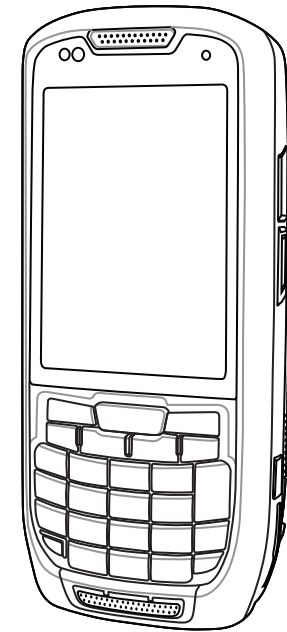


功能

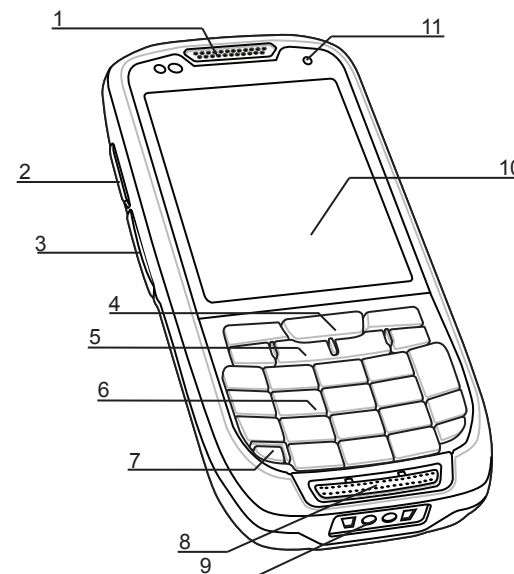


- 1 接收器
- 2 可設定的按鈕 (掃描)
- 3 MicroUSB 連接埠
- 4 掃描按鈕
- 5 向上/向下按鈕
- 6 鍵盤
- 7 電源按鈕
- 8 麥克風
- 9 充電接頭 (附螢幕保護貼)
- 10 觸控式螢幕
- 11 充電/電池狀態 LED

- 12 電池蓋
- 13 手腕帶安裝點
- 14 掃描窗口 (請參閱資料擷取選項)
- 15 拴繫點
- 16 3.2 M 像素相機

- 17 相機閃光燈
- 18 音量按鈕
- 19 可設定的按鈕 (相機)
- 20 手寫筆
- 21 電池蓋扣門

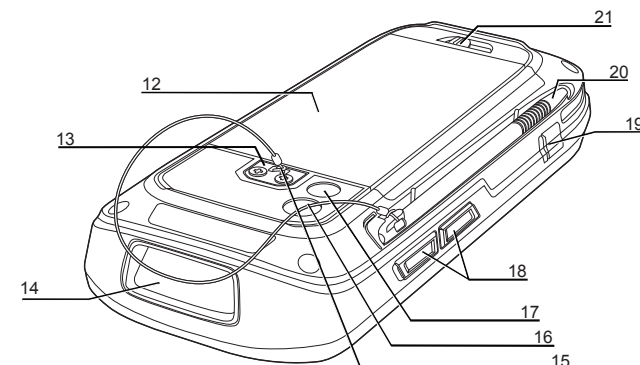

鍵盤

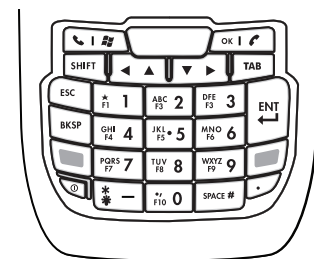

數字鍵盤

藍色鍵

使用此按鍵可存取鍵盤上的藍色功能鍵。

- > 按一次藍色鍵啟動此模式，接著再按其他按鍵。
- > 按兩次藍色鍵，將鍵盤鎖定在藍色鍵模式。
- > 再按一次藍色鍵，即可回到一般模式。

橘色鍵


使用此按鍵可存取第二層的文字與操作功能。

- > 按一次橘色鍵啟動此模式，接著再按其他按鍵。
- > 按兩次橘色鍵，將鍵盤鎖定在橘色鍵模式。
- > 再按一次橘色鍵，即可回到一般模式。


注意：如需詳細的鍵盤資訊，請參閱 MC45 使用者指南。

使用入門

1 MicroSD 及 SIM 卡安裝

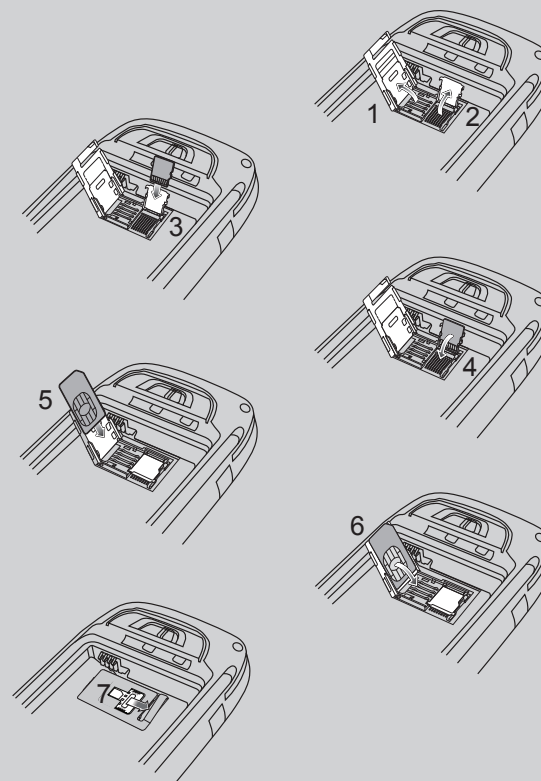


2 置入電池

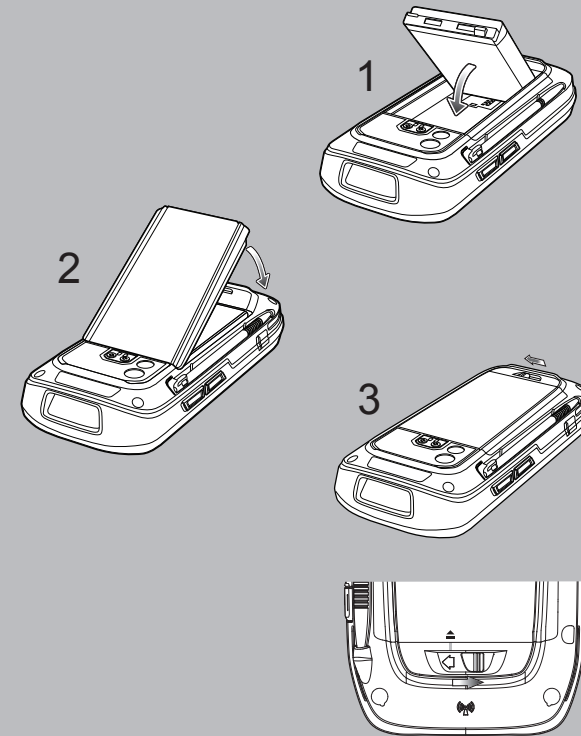

注意：若要鎖定電池蓋，請將電池蓋扣門向右滑動，直到看不到紅色點為止。

3 為 MC45 充電

24 小時*

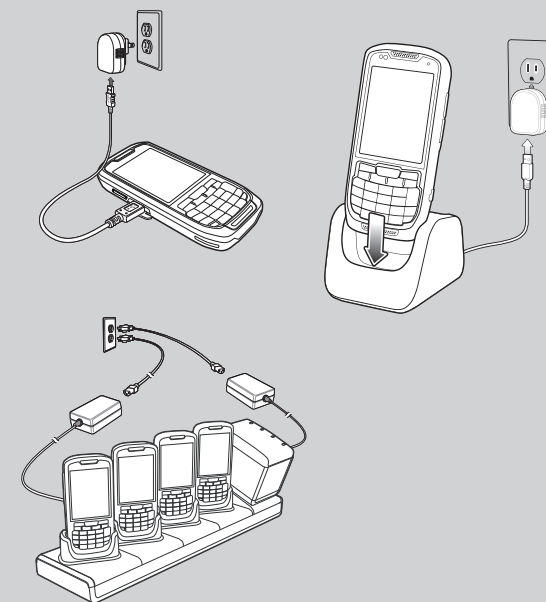

● 充電/電池狀態 LED


- 緩慢閃爍綠色燈 = 正在充電
- 持續亮起綠色燈 = 已完全充電
- 快速閃爍紅色燈 = 充電錯誤

* 第一次使用本產品時，建議您先充電 24 小時，以確保內部電池完全充電。

4 安裝 ActiveSync®

從下列網址下載 **ActiveSync® 4.5** 或更新版本：
<http://www.microsoft.com>，並依照指示，
將 **ActiveSync** 安裝至主機電腦。

5 與主機通訊

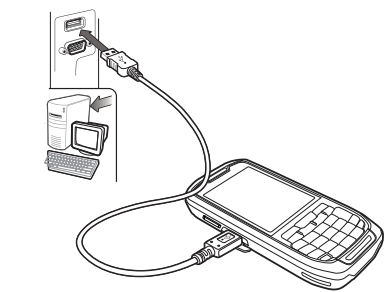

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra 及特殊格式之斑馬頭圖形是 ZIH Corp. 的註冊商標，已在
全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。
©2015 ZIH Corp 及其關係企業。版權所有。




72-164157-02TC 修訂 A 版 – 2015 年 6 月

6 建立合作關係

依照螢幕上的 **ActiveSync® 4.5** 指示建立 MC45 與主機
電腦之間的連線。

移除電池

取出電池前，請先關閉 MC45。如果 MC45 處於暫停模式，請按下
紅色電源按鈕以喚醒 MC45。按住紅色電源按鈕 3 秒，直到畫面出現。
選擇「關機」選項，關閉 MC45。

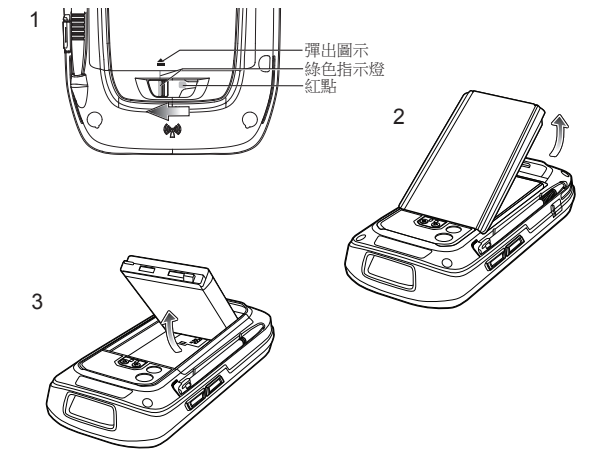

注意：若要解除鎖定並取下電池蓋，請將電池蓋扣門向左滑動，直到綠色指示燈與
彈出圖示對齊，而且可以看到紅點為止。電池蓋會稍微彈起。提起並取下電
池蓋。

配件


螢幕保護貼

Zebra 建議您使用螢幕保護貼，以盡量減少刮痕及損傷。
螢幕保護貼可增強觸控式螢幕顯示的可用性與耐用性。
其優點包括：


- 防止刮傷與擦痕
- 持久耐用的寫入與接觸表面，且具觸感
- 耐磨性與耐化學腐蝕性
- 防炫光
- 保持裝置的螢幕外觀處於全新狀態
- 安裝快速又輕易

不使用螢幕保護貼可能會影響保固的涵蓋範圍。螢幕保護貼在出廠時即貼在 MC45 上。請聯絡當地的客戶經理或 Zebra，以取得更多資訊與購買詳細資料。


車用充電通訊座

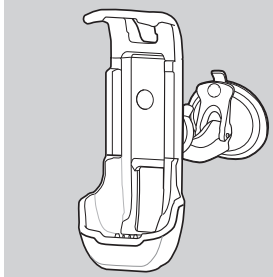


電源供應器

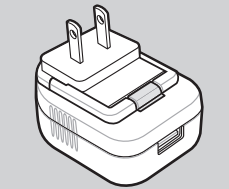


單槽式充電通訊座

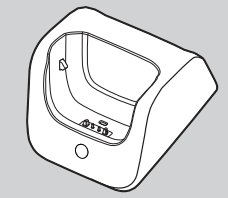


多槽式通用充電專用通訊座

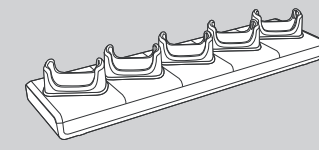


四槽式電池充電器

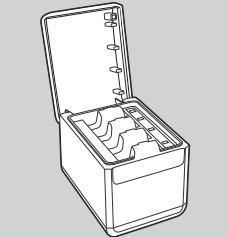

micro USB 轉接器


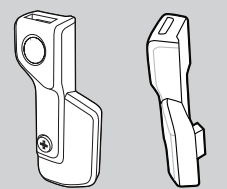


車用充電纜線

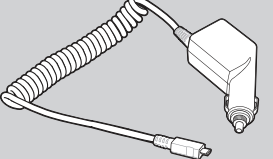

資料擷取選項

雷射掃描

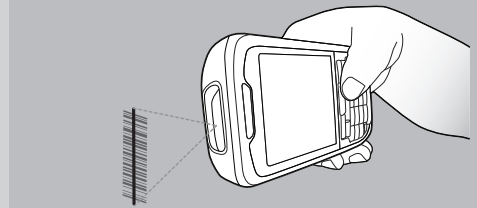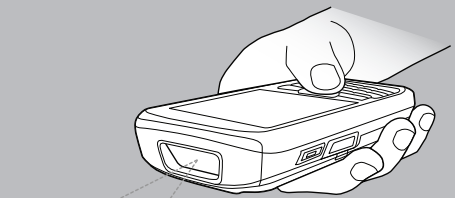

相機解碼

1. 啟動 MC45 的條碼讀取應用程式。
2. 將 MC45 對準條碼。
3. 按下「掃描」按鈕。
4. 在影像視窗中，讓相機與條碼對齊。MC45 將條碼解碼後，會發出嗶聲。
5. 釋放「掃描」按鈕。



相機相片


1. 點選「開始」>「圖片和視訊」。
2. 將 MC45 對準拍攝物體。
3. 按下「相機」按鈕。
4. 穩穩握住 MC45，直到聽見「快門聲」。



GPS 資訊

- 使用 MC45 的 GPS 功能時：
- 接收衛星訊號可能需要幾分鐘的時間。最佳位置為室外，且望向天空的視線清楚無障礙。
 - 若視線不清楚，訊號接收可能需要更長的時間，且會導致 MC45 無法快速計算初始位置。
 - 請在移動前取得衛星定位。
 - 不使用時，請關閉 GPS 應用程式，以延長電池壽命。

避免手腕過度彎曲

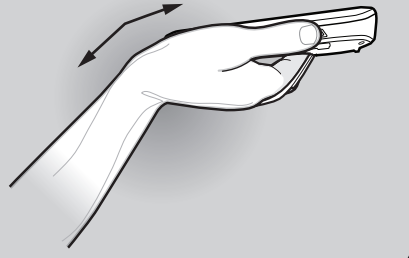

避免手腕過度彎曲

