



MC50

Guía rápida de inicio

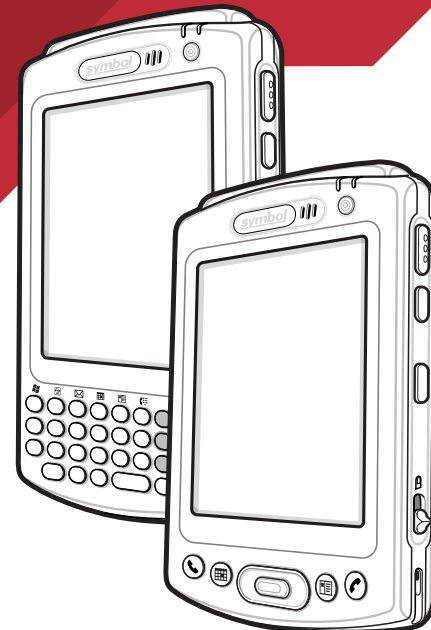


Características

Nota: se muestra el Dispositivo MC 50-SP

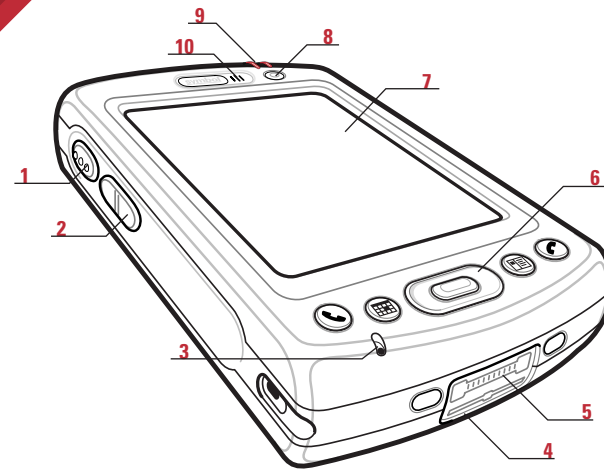


- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 Botón de lectura/acción | 4 Correa de mano clip | 8 Botón de encendido |
| 2 Botón de desplazamiento arriba/abajo | 5 Conector | 9 Indicadores LED |
| 3 Micrófono | 6 Teclado/Navegación | 10 Altavoz telefónico |
| | 7 Pantalla táctil | |

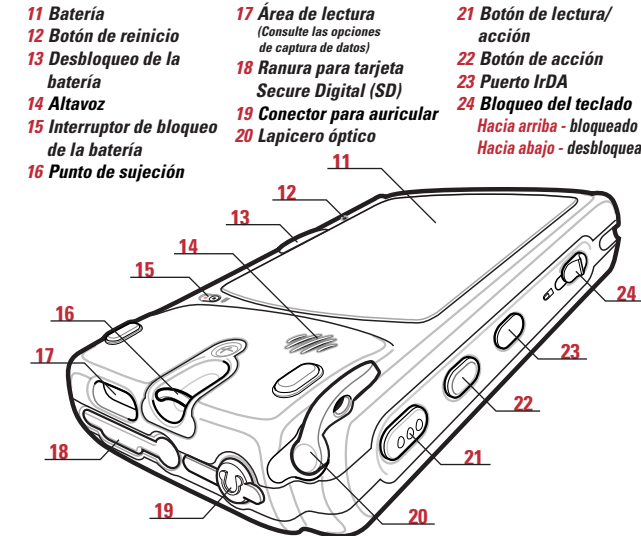


- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 11 Batería | 17 Área de lectura (Consulte las opciones de captura de datos) | 21 Botón de lectura/acción |
| 12 Botón de reinicio | 18 Ranura para tarjeta Secure Digital (SD) | 22 Botón de acción |
| 13 Desbloqueo de la batería | 19 Conector para auricular | 23 Puerto IrDA |
| 14 Altavoz | 20 Lapicero óptico | 24 Bloqueo del teclado |
| 15 Interruptor de bloqueo de la batería | | Hacia arriba - bloqueado |
| 16 Punto de sujeción | | Hacia abajo - desbloqueo |

Teclados

Nota: Las teclas sólo funcionan cuando el seguro del teclado está en la posición de desbloqueo.

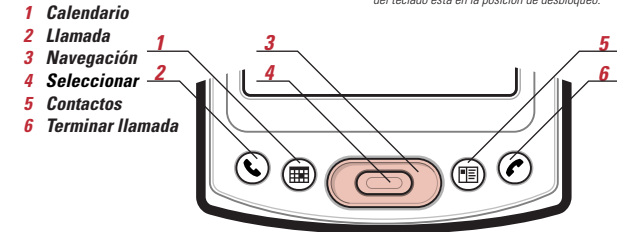

- 1 Calendario
- 2 Llamada
- 3 Navegación
- 4 Seleccionar
- 5 Contactos
- 6 Terminar llamada

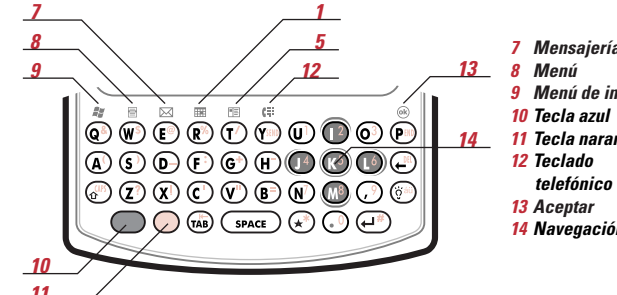

- | | | |
|-----------------------|----|---------------|
| 7 Mensajería | 1 | 13 Aceptar |
| 8 Menú | 5 | 14 Navegación |
| 9 Menú de inicio | 12 | |
| 10 Tecla azul | | |
| 11 Tecla naranja | | |
| 12 Teclado telefónico | | |

Tecla azul

Utilice esta tecla para iniciar aplicaciones, controlar el movimiento del cursor y seleccionar elementos.

- > Pulse la tecla una vez para activar este modo seguido de otra tecla.
- > Pulse la tecla dos veces para bloquear este modo. Pulse la tecla una tercera vez para el desbloqueo.
- > Pulse la tecla y manténgala pulsada mientras selecciona una secuencia de teclas.

Tecla naranja


Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres y acciones.

- > Pulse la tecla una vez para activar este modo seguido de otra tecla.
- > Pulse la tecla dos veces para bloquear este modo. Pulse la tecla una tercera vez para el desbloqueo.
- > Pulse la tecla y manténgala pulsada mientras introduce caracteres o especifica acciones.

Guía de inicio


= Ubicación del indicador
Ámbar = En carga | Verde = Totalmente cargado

1 Insertar la batería

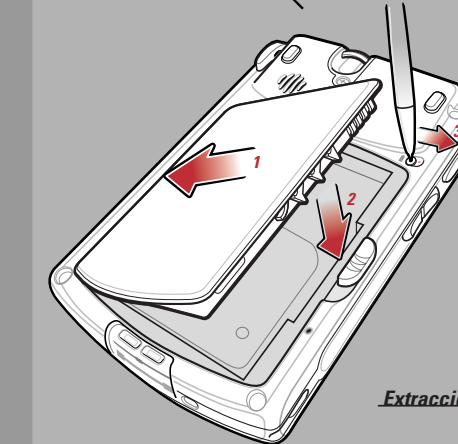

Nota: El MC50 no encenderá a menos que el interruptor de bloqueo de la batería esté hacia la derecha.


Extracción de la batería

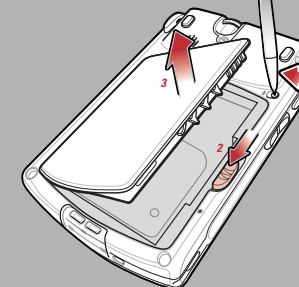


2 Cargar el dispositivo MC 50

24hr*


Cable adaptador de corriente alterna

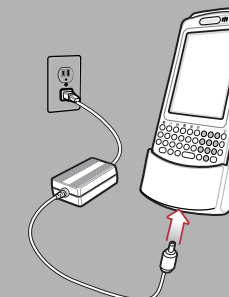

Cuna de 1 ranura

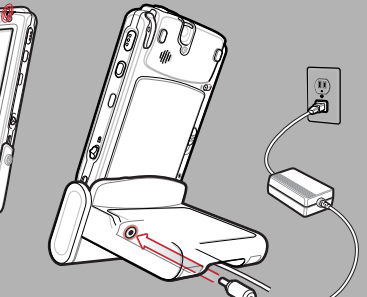

Cuna de 4 ranuras

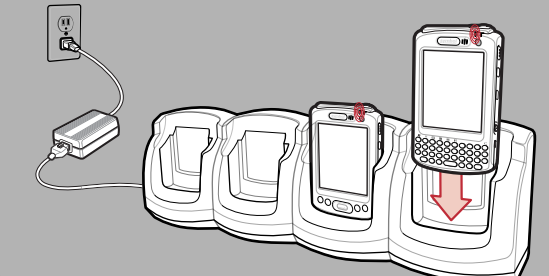


*Es recomendable realizar una carga de 24 horas del producto antes de utilizarlo por primera vez, a fin de asegurarse de que esté completamente cargado.

3 Instalar ActiveSync®

Descargue la última versión de ActiveSync® desde <http://www.microsoft.com> y siga las instrucciones para instalar ActiveSync® en el host.

4 Comunicación con el host

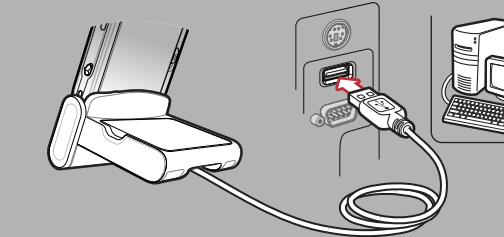

5 Crear una asociación

Siga las instrucciones de ActiveSync que aparecen en la pantalla para establecer una conexión entre el dispositivo MC 50 y el host.

Información de asistencia

Mas de información en el sistema MC 50
Visite el sitio Web de Symbol en <http://www.symbol.com/mc50>

Configuración y uso del sistema MC 50
Guía del usuario del sistema MC 50
Guía de integración del sistema MC 50
Disponible en <http://www.symbol.com/mc50>

Solución de problemas
MC 50 - Guía del usuario del sistema MC 50
Accesorios - Guía de integración del sistema MC50
Disponible en <http://www.symbol.com/mc50>


Conexión y sincronización con el host
Ayuda de ActiveSync® en el host. Para ver la Ayuda, inicie ActiveSync®, haga clic en Ayuda - Ayuda de Microsoft ActiveSync®.

Información acerca del uso de programas con el dispositivo MC 50
Pulse Start (Inicio) - Help (Ayuda) ed el programa en cuestión.

Servicio técnico y garantía
Guía sobre licencias, patentes y normativas
Esta guía se aplica a las siguientes configuraciones:
MC5040-PA0DBNEE1WW, MC5040-PA0DBQEE1WW
MC5040-PK0DBNEE1WW, MC5040-PK0DBQEE1WW
MC5040-PS0DBNEE1WW, MC5040-PS0DBQEE1WW




Correa de mano

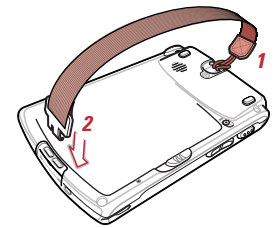


Cubierta para tarjeta Secure Digital [SD]


Cubierta para tarjeta SD



Cubiertas para ampliación de tarjeta SD

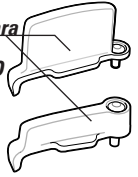

Lapicero con sujeción

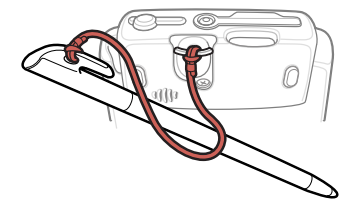

Carga de batería de repuesto

Carga en cuna

Ámbar fijo: Carga de la batería
Verde fijo: Batería totalmente cargada


Batería de capacidad estándar ~ 3.5 horas
Capacidad ampliada de la batería ~ 7 horas



Cargador de batería de repuesto

Ámbar parpadeante: Batería en carga
Ámbar fijo: Batería totalmente cargada


Batería de capacidad estándar ~ 2.5 horas
Capacidad ampliada de la batería ~ 6 horas

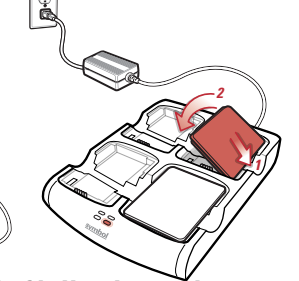


Accesorios opcionales de fácil colocación

Nota: Dispositivo MSR5000 que se muestra


Lector de cinta magnética



Módulo adaptador de cable

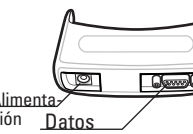

Alimentación Datos

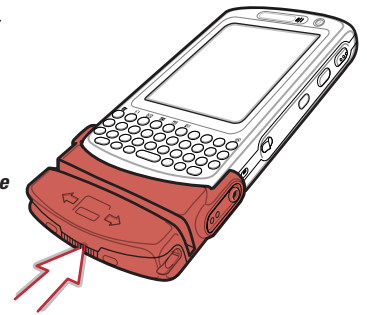


Opciones de captura de datos

Lector

MC50-SP
MC50-SQ


Área de lectura

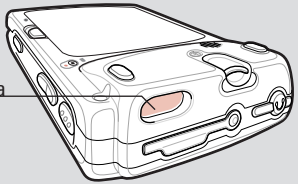

Reproductor de imágenes

MC50-IP
MC50-IQ


Ventana del reproductor de imágenes

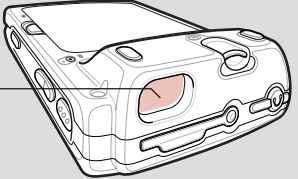

Cámara


MC50-CP
MC50-CQ

Lente de la cámara

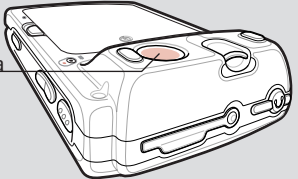

Posiciones de utilización óptimas

Lectura/Tratamiento de imágenes

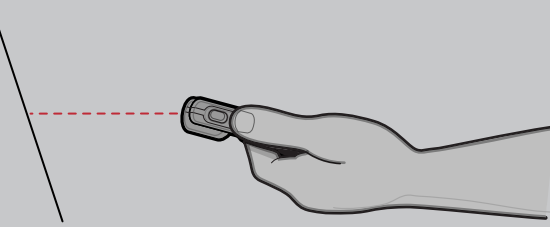

Utilización de la cámara



Lectura y tecnología de imagen óptimos



Lectura



Imágenes



Evite posiciones forzadas de la muñeca

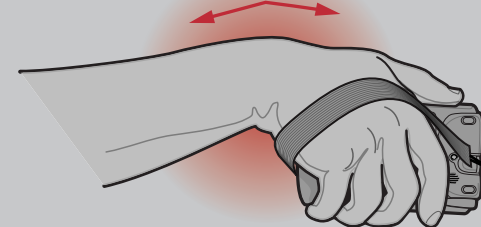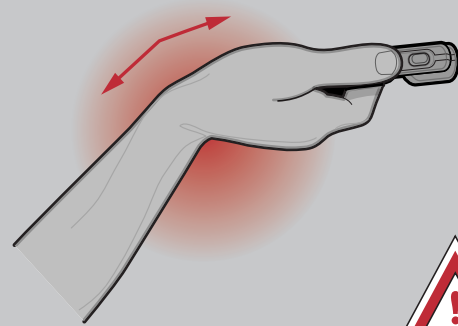

EVITE POSICIONES FORZADAS DE LA MUÑECA