



MC50 Guida di avvio rapido

www.symbol.com/mc50

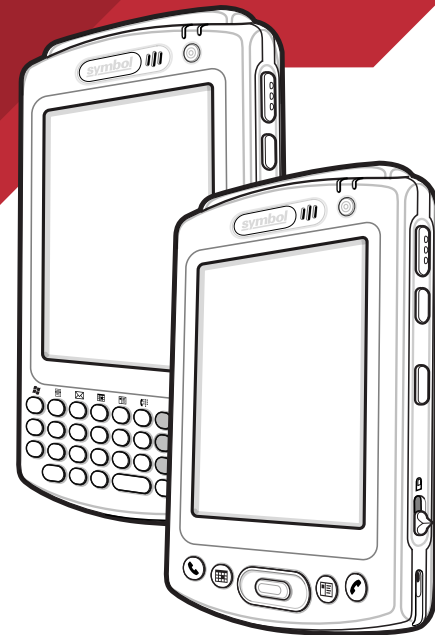


Caratteristiche

Note: MC50-SP shown

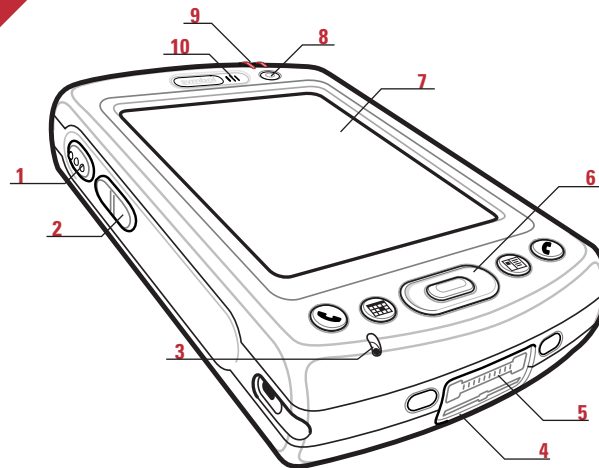


- | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 Tasto Scansione/
Operazione | 4 Cinghia graffa | 8 Pulsante di accensione |
| 2 Pulsante su/giù | 5 Connettore | 9 Indicatori LED |
| 3 Microfono | 6 Tastiera/Navigazione | 10 Altoparlante telefono |
| | 7 Touch Screen | |

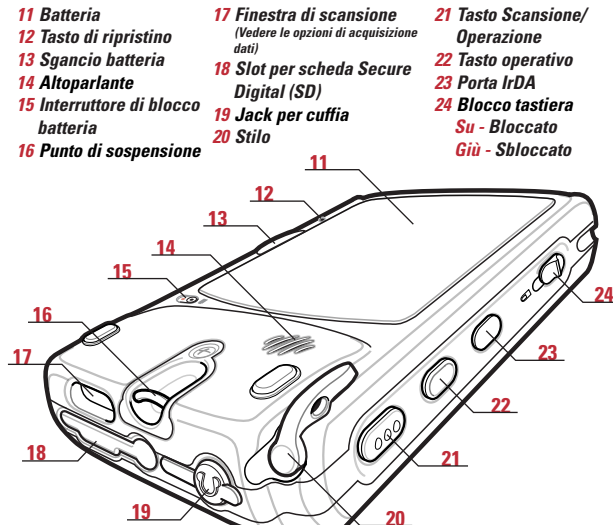


- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 11 Batteria | 17 Finestra di scansione
(Vedere le opzioni di acquisizione dati) | 21 Tasto Scansione/
Operazione |
| 12 Tasto di ripristino | 18 Slot per scheda Secure Digital (SD) | 22 Tasto operativo |
| 13 Sgancio batteria | 19 Jack per cuffia | 23 Porta IrDA |
| 14 Altoparlante | 20 Stilo | 24 Blocco tastiera
Su - Bloccato
Giù - Sbloccato |
| 15 Interruttore di blocco
batteria | | |
| 16 Punto di sospensione | | |

Tastierini

Nota: i tasti non funzionano se il blocco tastiera non si trova nella posizione di sblocco.

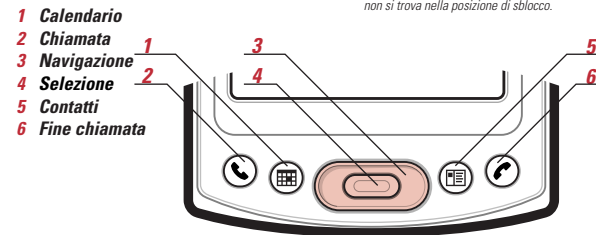

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| 1 Calendario | 3 Navigazione | 5 Contatti |
| 2 Chiamata | 4 Selezione | 6 Fine chiamata |

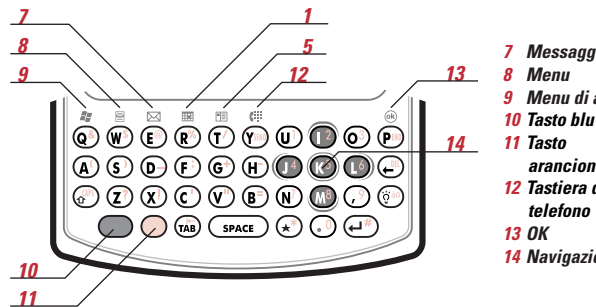

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 7 Messaggi | 12 Tastiera del
telefono |
| 8 Menu | 13 OK |
| 9 Menu di avvio | 14 Navigazione |
| 10 Tasto blu | |
| 11 Tasto
arancione | |

Tasto blu

Utilizzare questo tasto per avviare le applicazioni, spostare il cursore e selezionare le voci.

- > Premere una volta il tasto per attivare questa modalità e quindi selezionare un altro tasto.
- > Premere due volte il tasto per bloccare questa modalità. Premere una terza volta il tasto per sbloccare la modalità.
- > Tenere premuto il tasto mentre si seleziona una sequenza di tasti.

Tasto arancione


Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri e operazioni.

- > Premere una volta il tasto per attivare questa modalità e quindi selezionare un altro tasto.
- > Premere due volte il tasto per bloccare questa modalità. Premere una terza volta il tasto per sbloccare la modalità.
- > Tenere premuto il tasto mentre si immettono caratteri o si eseguono operazioni.

Guida introduttiva


= Posizione dei LED
Giallo = Ricarica in corso | Verde = Ricarica completata

1 Inserire la batteria

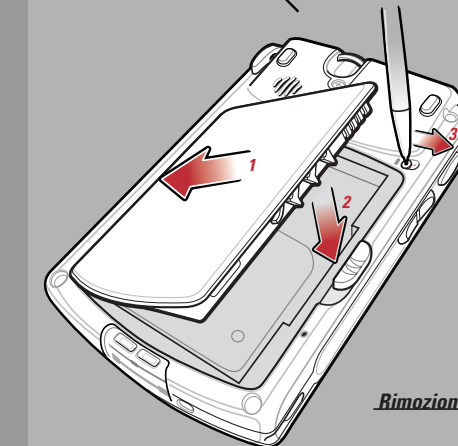

Nota:
l'MC50 non si accende
se l'interruttore di blocco
batteria non viene
spostato a destra.


Rimozione delle batterie

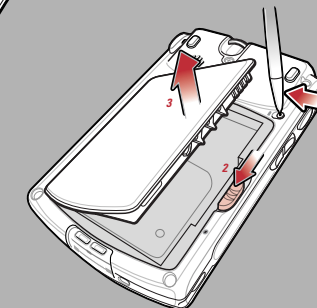


2 Ricaricare l'MC50

24hr*


Cavo adattatore CA

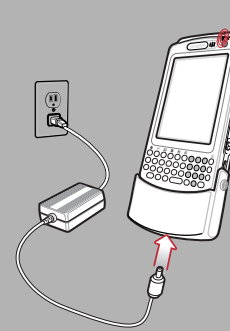

Base a 1 slot

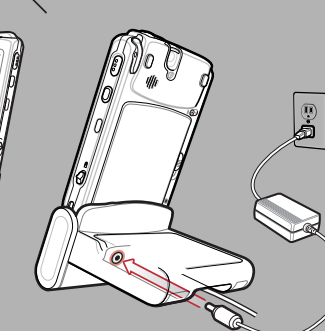

Base a 4 slot

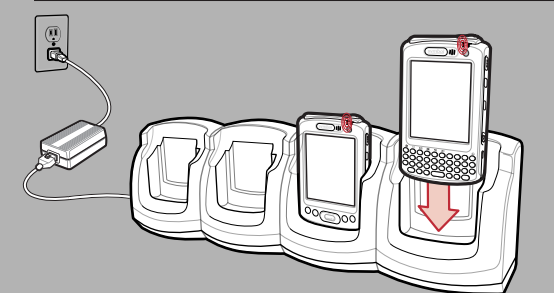


*Prima di utilizzare il prodotto si consiglia di lasciarlo in carica per 24 ore, al fine di caricare completamente la batteria interna.

3 Installare ActiveSync®

Scaricare la versione più recente di ActiveSync dal sito <http://www.microsoft.com> e seguire le istruzioni per l'installazione di ActiveSync sull'host computer.

4 Comunicazione con l'host

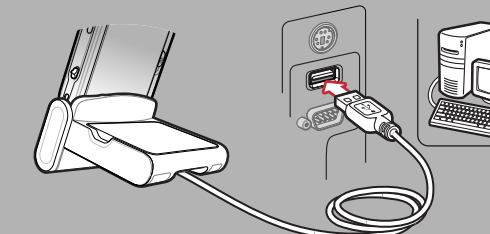

5 Impostare una relazione

Seguire le istruzioni su schermo di ActiveSync per stabilire una connessione fra l'MC50 e il computer host.

Informazioni di supporto

Più informazioni del MC 50
Visitare il sito Web di Symbol all'indirizzo <http://www.symbol.com/mc50>

Impostazione e utilizzo di MC50
Guida dell'utente per MC50
Guida di integrazione per MC 50
Disponibile all'indirizzo <http://www.symbol.com/mc50>


Risoluzione dei problemi
MC50 - Guida dell'utente per MC50
Accessori - Guida all'integrazione di MC50
Disponibile all'indirizzo <http://www.symbol.com/mc50>

Connessione e sincronizzazione con l'host computer
Guida di ActiveSync® sull'host computer. Per visualizzare la Guida, avviare ActiveSync®, fare clic su ? - Guida in linea di Microsoft ActiveSync®.
Informazioni sull'utilizzo dei programmi di MC50
Toccare il tasto di avvio e selezionare la guida del programma specifico.


Assistenza e garanzia
Guida per licenze, brevetti e norme
Questa guida tratta le seguenti configurazioni:
MC5040-PA0DBN001WW, MC5040-PA0DBQ001WW
MC5040-PK0DBN001WW, MC5040-PK0DBQ001WW
MC5040-PS0DBN001WW, MC5040-PS0DBQ001WW




Fascetta per la mano

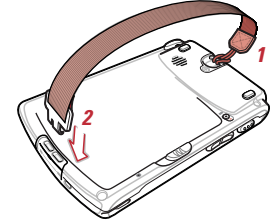

Coperchio per scheda Secure Digital [SD]

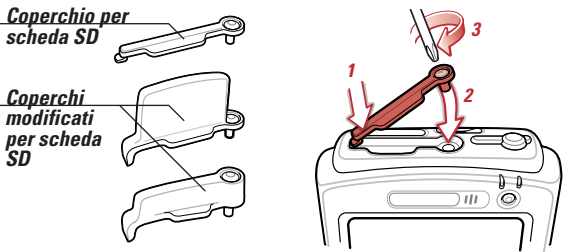


Stilo sospeso

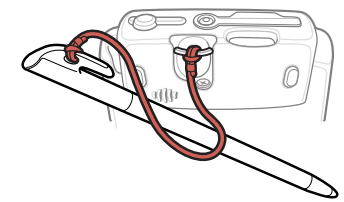

Ricarica della batteria di riserva

Ricarica nella base
Giallo fisso: ricarica della batteria
Verde fisso: ricarica della batteria completata
Batteria con capacità standard: circa 3.5 ore
Batteria con capacità estesa: circa 7 ore


Carica-batteria di riserva
Giallo lampeggiante: ricarica della batteria
Giallo fisso: ricarica della batteria completata
Batteria con capacità standard: circa 2.5 ore
Batteria con capacità estesa: circa 6 ore

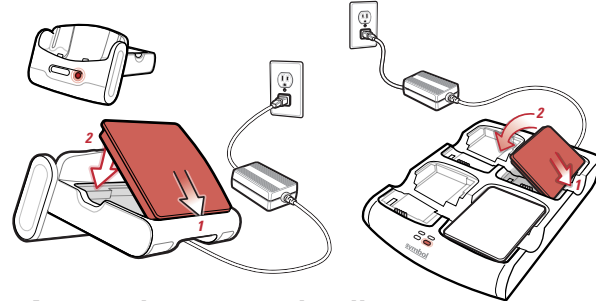

Accessori snap-on opzionali



Modulo adattatore per cavo

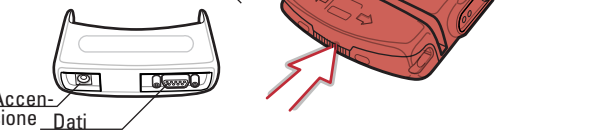


Opzioni di acquisizione dei dati

Scanner

MC50-SP
MC50-SQ


Finestra di scansione

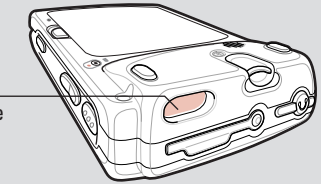

Imager

MC50-IP
MC50-IQ


Finestra di Imager

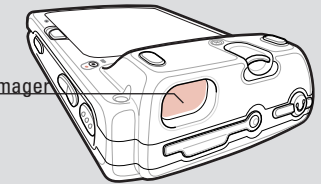

Fotocamera


MC50-CP
MC50-CQ

Obiettivo fotocamera

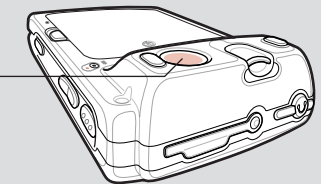

Posizioni ottimali di utilizzo

Scansione/Imaging

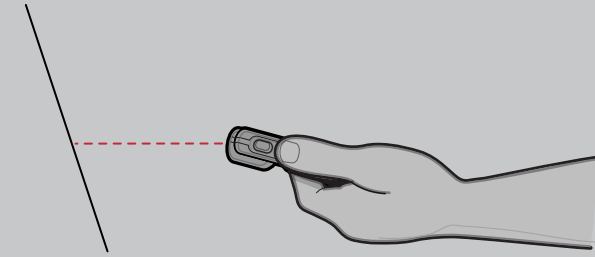

Utilizzo come Fotocamera



Scansione e imaging ottimali


Scansione



Imaging



Evitare di creare angoli estremi con il polso

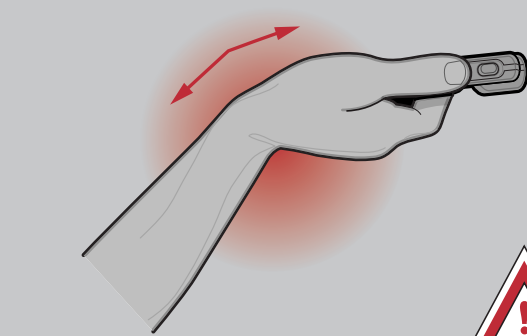

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

