


MC50 クイック スタート ガイド

www.symbol.com/mc50




各部名称

注: MC 50-SP の外観

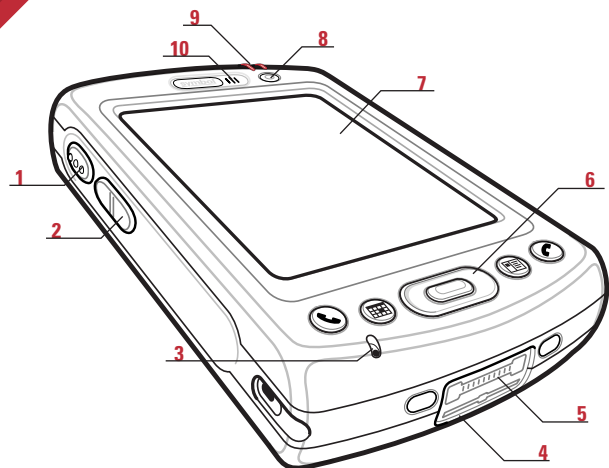


- | | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 1 スキャン/アクション ボタン | 4 handstrap クリシブ | 8 電源ボタン |
| 2 上/下ボタン | 5 コネクタ | 9 LED インジケータ |
| 3 マイクロホン | 7 タッチ画面 | 10 フォンスピーカ |

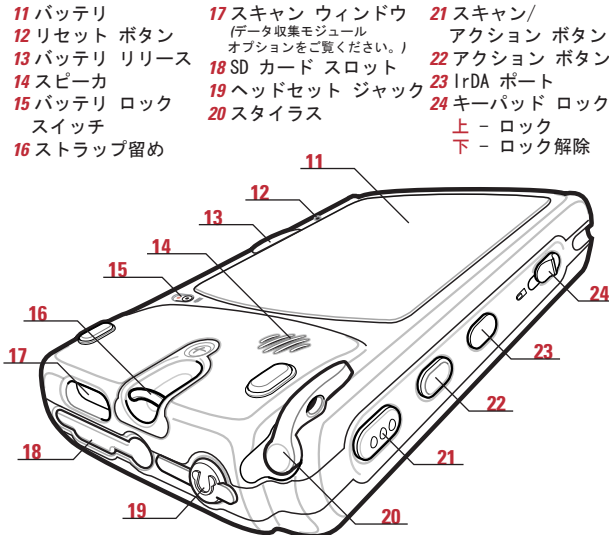


- | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| 11 バッテリ | 17 スキャン ウィンドウ | 21 スキャン/アクション ボタン |
| 12 リセット ボタン | (データ収集モジュールオプションをご覧ください。) | 22 アクション ボタン |
| 13 バッテリ リリース | 18 SD カード スロット | 23 IrDA ポート |
| 14 スピーカ | 19 ヘッドセット ジャック | 24 キーパッド ロック |
| 15 バッテリ スイッチ | 20 スタイラス | 上 - ロック |
| 16 ストラップ留め | | 下 - ロック解除 |

キーパッド

注: キーパッドは、キーパッドロックが解除されていないと動作しません。

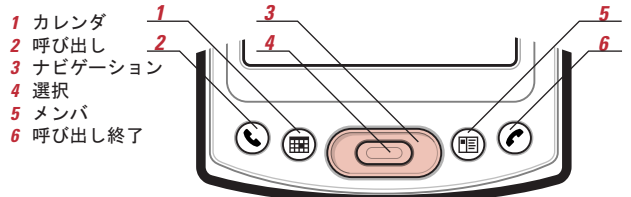

- | | | |
|--------|-----------|----------|
| 1 カレンダ | 3 ナビゲーション | 5 メンバ |
| 2 呼び出し | 4 選択 | 6 呼び出し終了 |

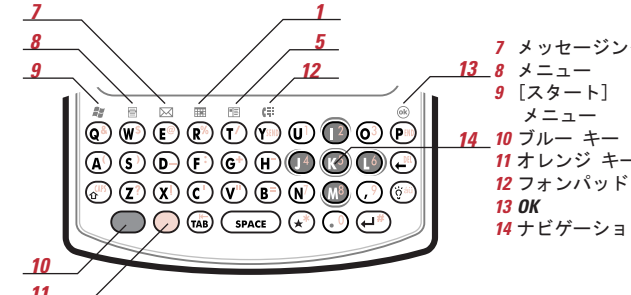

- | | | |
|--------------|--------------|------------|
| 7 メッセージング | 13 OK | 14 ナビゲーション |
| 8 メニュー | 12 フォンパッド | |
| 9 [スタート]メニュー | 11 オレンジ キー | |
| 10 ブルー キー | 9 [スタート]メニュー | |
| 11 オレンジ キー | 8 メニュー | |
| 12 フォンパッド | 7 メッセージング | |


ブルー キー
アプリケーションの起動、カーソル動作の制御、アイテムの選択を行うには、このキーを使用します。
> このモードをアクティブにするには、 キーを 1 回押して別のキーを押します。
> このモードをロックするには、 キーを 2 回押します。 ロックを解除するには、 キーを 3 回押します。
> 入力モードの選択中は、 キーを押し続けます。

オレンジ キー
数字・記号の入力には、このキーを使用します。
> このモードをアクティブにするには、 キーを 1 回押して別のキーを押します。
> このモードをロックするには、 キーを 2 回押します。 ロックを解除するには、 キーを 3 回押します。
> 文字またはアクションの入力中は、 キーを押し続けます。

ご使用の前に


= LED インジケータの場所
黄色 = 充電中 | 緑色 = 充電完了

1 バッテリの挿入

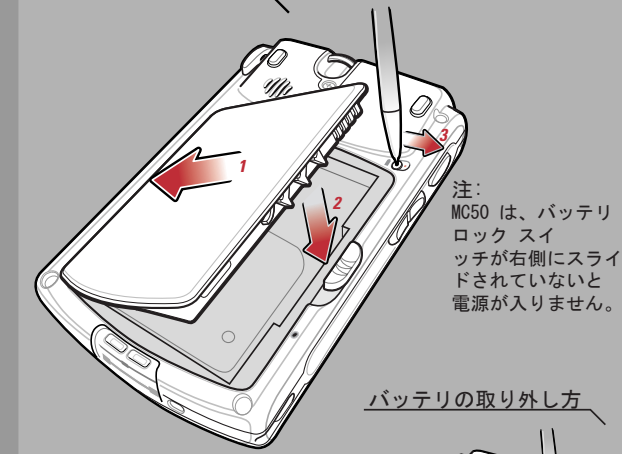


注: MC50 は、バッテリーロック スイッチが右側にスライドされていないと電源が入りません。

バッテリーの取り外し方

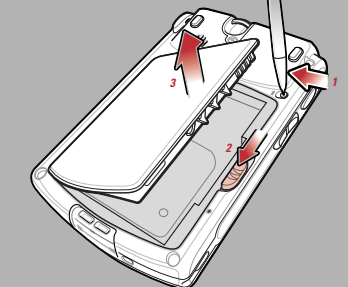

2 MC 50 の充電

24hr*

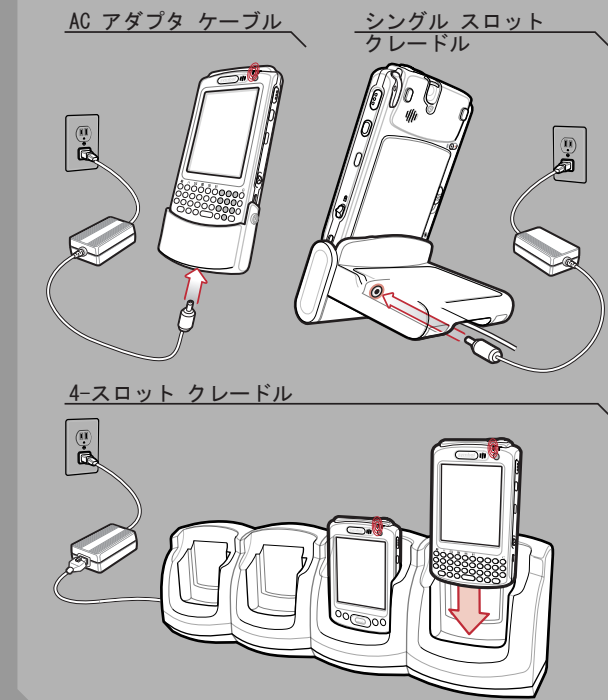


*この製品を使用する前に、必ず内蔵バッテリーを充電してください。初回の充電では、24 時間充電することをお勧めします。

3 ActiveSync® のインストール

ActiveSync の最新バージョンを
<http://www.microsoft.com> からダウンロードし、指示に従ってホスト コンピュータにインストールします。

4 ホストとの通信

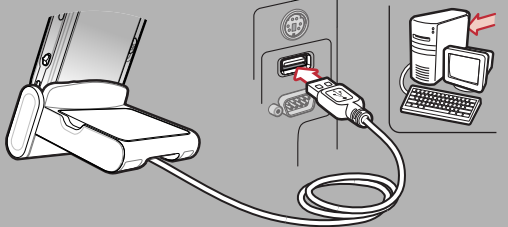

5 パートナーシップの作成

画面に表示される ActiveSync の 指示に従って、MC 50 とホスト コンピュータの接続を確立します。

サポート情報

MC 50 の移動情報
Symbol の Web サイト <http://www.symbol.com/mc50> をご覧ください。

MC50 の設定と使用
MC 50 User Guide
MC 50 Integrator Guide
<http://www.symbol.com/mc50> から入手できます

トラブルシューティング
MC50 - MC 50 User Guide
付属品 - MC50 Integrator's Guide
<http://www.symbol.com/mc50> から入手できます


ホスト コンピュータとの通信および同期
ホスト コンピュータ上の ActiveSync ヘルプ。ヘルプを表示するには、ActiveSync を起動し、[ヘルプ] メニューの [Microsoft ActiveSync ヘルプ] をクリックします。

MC50 でのプログラムの使用方法
特定のプログラムを起動した状態で [スタート] メニューから [ヘルプ] をタップします。
サービスと保証
Licensing, Patent and Regulatory Guide


このガイドは、以下のモデルを対象としています。:
MC5040-PA0DBN001WW, MC5040-PA0DBQ001WW
MC5040-PK0DBN001WW, MC5040-PK0DBQ001WW
MC5040-PS0DBN001WW, MC5040-PS0DBQ001WW




ハンド ストラップ

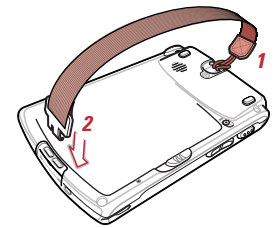

SD カード カバー

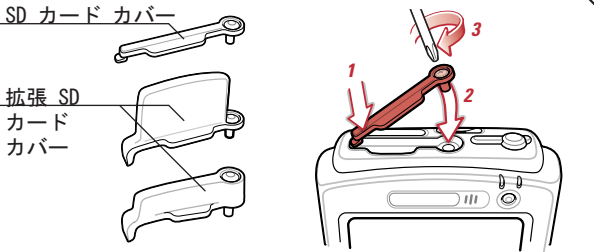


ストラップ付きスタイラス

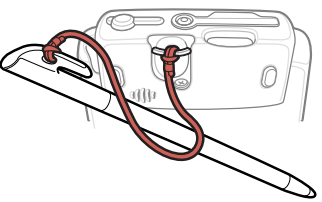

予備バッテリーの充電


クレードルによる充電
黄色の点灯: バッテリー充電中
緑色の点灯: バッテリー充電完了
標準容量バッテリー (最大 3.5 時間駆動)
大容量バッテリー (最大 7 時間駆動)

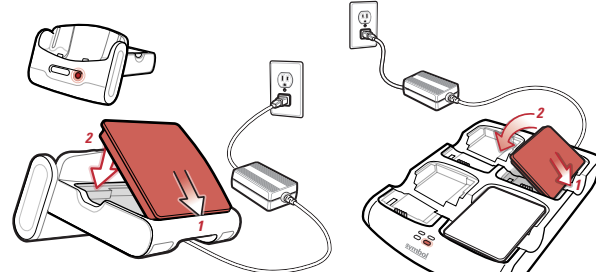

スナップオン アクセサリ (オプション)



ケーブル アダプタ モジュール

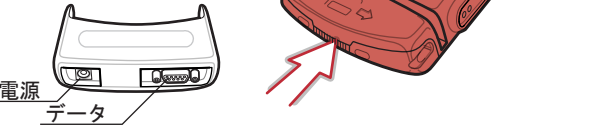


データ収集オプション

スキャナ

MC50-SP
MC50-SQ


スキャン
ウィンドウ

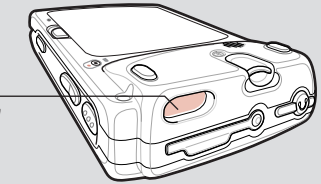

Imager

MC50-IP
MC50-IQ


Imager
ウィンドウ

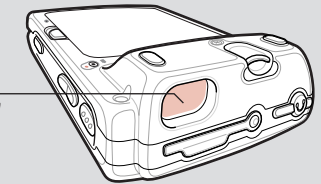

カメラ


MC50-CP
MC50-CQ

カメラ レンズ

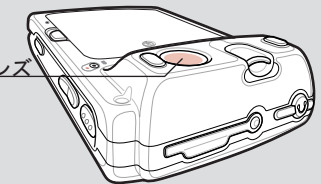


最適な使用位置

スキャン/イメージング

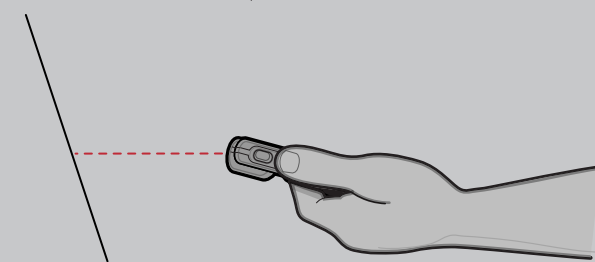

カメラの使い方

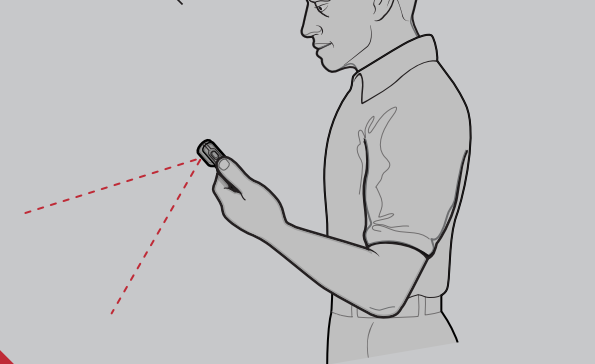


最適なスキャンとイメージング

スキャン



イメージング

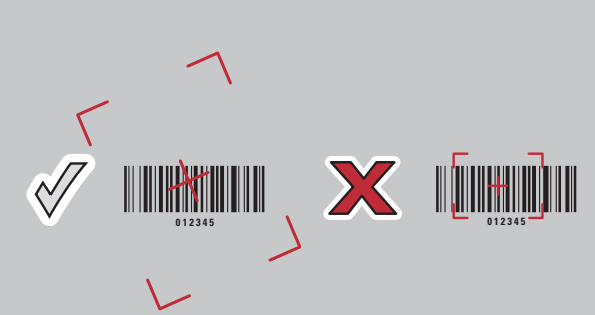

手首を極端に曲げないでください。

