



MC50 사용 설명서

www.symbol.com/mc50

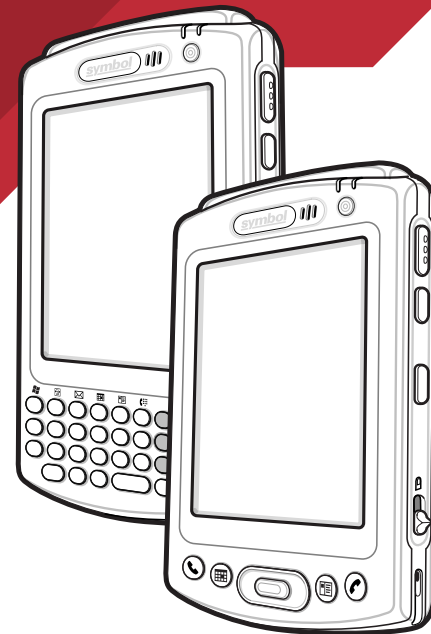


기능

참고: MC 50-SP(그림)


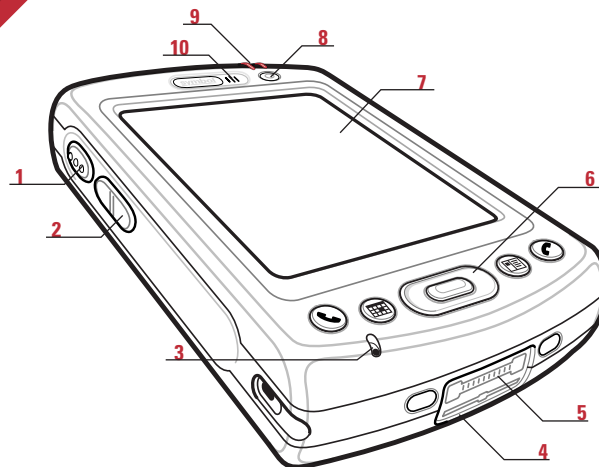


- | | | |
|------------|------------|-----------|
| 1 스캔/작업 단추 | 4 손잡이 끈 클립 | 8 전원 단추 |
| 2 위/아래 단추 | 5 커넥터 | 9 LED 표시 |
| 3 마이크 | 6 키패드/탐색 | 10 전화 스피커 |
| | 7 터치 스크린 | |

- | | | |
|---------------|--------------------------|------------------|
| 11 배터리 | 17 스캔 창 (데이터 캡처 옵션 보기) | 21 스캔/작업 단추 |
| 12 재설정 단추 | 18 Secure Digital[SD] 슬롯 | 22 작업 단추 |
| 13 배터리 해제 장치 | 19 헤드셋 잭 | 23 IrDA 포트 |
| 14 스피커 | 20 스타일러스 | 24 키패드 잠금 위 - 잠금 |
| 15 배터리 잠금 스위치 | | 아래 - 잠금 해제 |
| 16 테더 점 | | |

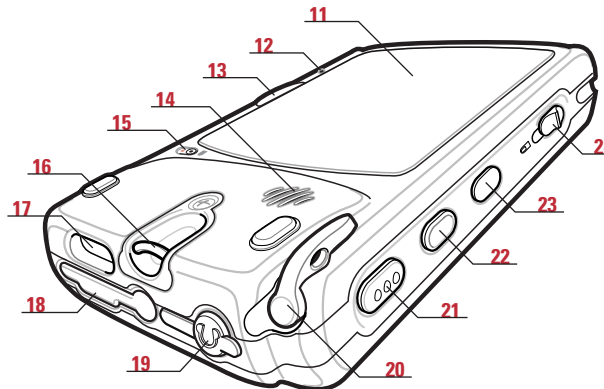

키패드

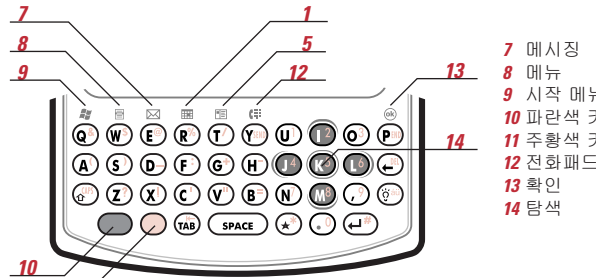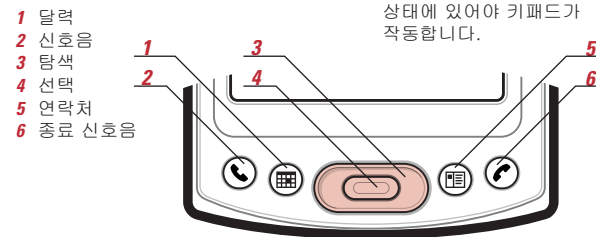


- 메시징**
이 키를 사용하여 응용 프로그램을 시작하고 커서 이동을 제어하며 항목을 선택합니다.
> 이 모드를 활성화하려면 **메시** 키를 한 번 누르고 다른 키를 누릅니다.
> 이 모드를 잠그려면 **메시** 키를 두 번 누릅니다. 잠금을 해제하려면 **메시** 또는 한 번 누릅니다.
> 키 조합을 선택하는 동안 **메시** 키를 누르고 있습니다.
- 주황색 키**
이 키를 사용하여 문자 및 작업의 두 번째 계층에 액세스합니다.
> 이 모드를 활성화하려면 **주황** 키를 한 번 누르고 다른 키를 누릅니다.
> 이 모드를 잠그려면 **주황** 키를 두 번 누릅니다. 잠금을 해제하려면 **주황** 또는 한 번 누릅니다.
> 문자 또는 작업을 입력하는 동안 **주황** 키를 누르고 있습니다.

시작하기


● = LED 표시등 위치
황색 = 충전 중 | 녹색 = 완전히 충전됨

1 배터리 삽입

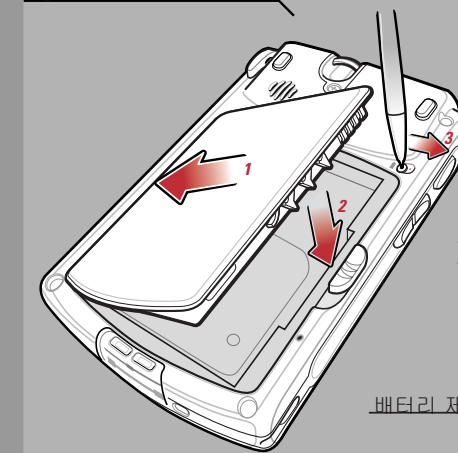


참고:
배터리 잠금 스위치를
오른쪽으로 이동해야
MC50 이 켜집니다.

배터리 제거

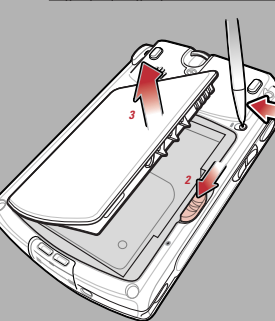

2 MC 50 충전

24hr*

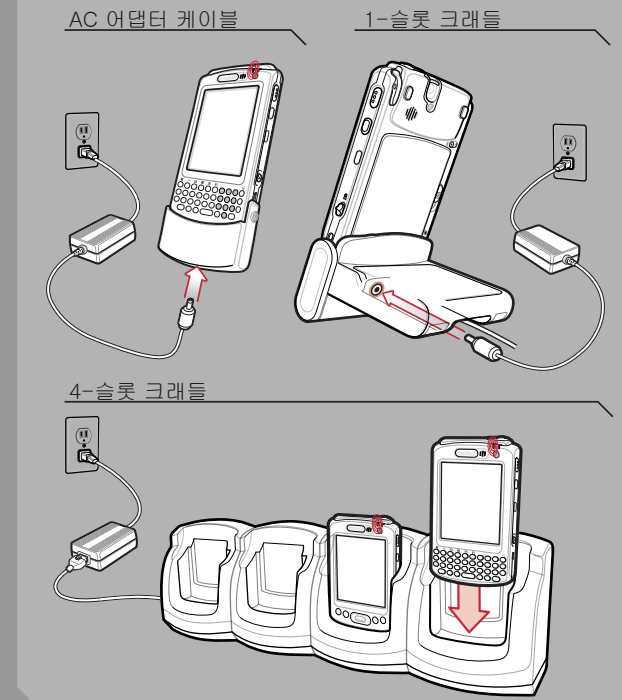


*처음 사용 시에는 사용하기 전에 24시간 동안 제품을 충전하여 내부 배터리가 완전히 충전되도록 해야 합니다.

3 ActiveSync® 설치

http://www.microsoft.com에서 최신 ActiveSync® 버전을 다운로드하고 지침에 따라 호스트 컴퓨터에 ActiveSync®를 설치합니다.

4 호스트와 통신 중

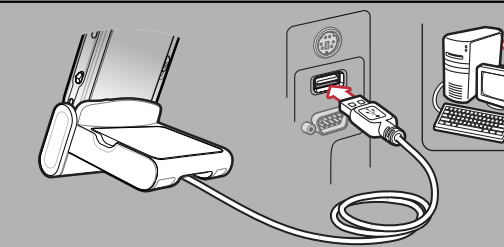

5 협력 업체 등록

화면에 나타난 ActiveSync 지침에 따라 MC 50과 호스트 컴퓨터를 연결합니다.

지원 정보

MC50 에 정보 더

<http://www.symbol.com/mc50>로 이동하여 Symbol 웹 사이트를 방문하십시오.

MC50 설정 및 사용

MC 50 사용 설명서

MC 50 통합 설명서

자세한 내용은 <http://www.symbol.com/mc50>에서 확인하십시오.

문제 해결

MC 50 - MC 50 사용 설명서

부속품 - MC50 통합 설명서

자세한 내용은 <http://www.symbol.com/mc50>에서 확인하십시오.

호스트 컴퓨터에 연결 및 동기화하는 중

호스트 컴퓨터에서 ActiveSync 도움말 도움말을 보려면 ActiveSync 를 시작하고 도움말->Microsoft ActiveSync 도움말을 차례로 클릭합니다.

MC50에 프로그램 사용 정보

특정 프로그램 내에서 -> 도움말을 누릅니다.

서비스 및 보증

라이선스, 특허 및 규정 설명서

이 안내서는 다음 구성을 설명합니다.

MC5040-PA0DBN1WW, MC5040-PA0DBQ1WW

MC5040-PK0DBN1WW, MC5040-PK0DBQ1WW

MC5040-PS0DBN1WW, MC5040-PS0DBQ1WW




MC50 사용 설명서

72-67793-01K Rev. B 2005년 1월


www.symbol.com/mc50

손잡이 끈

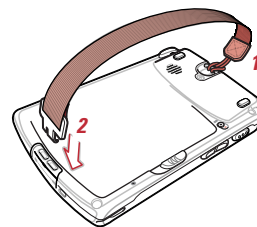


SD(Secure Digital) 카드 덮개

SD 카드 덮개

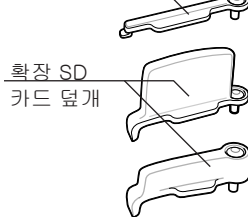

테더 스타일러스

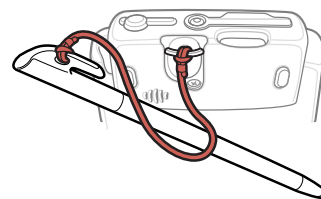

보조 배터리 충전 중


크래들에서 충전

황색 지숙: 배터리 충전 중

녹색 지숙: 배터리 완전히 충전됨

표준 용량 배터리 ~3.5시간

확장 용량 배터리 ~7시간

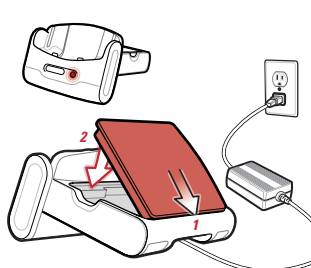


보조 배터리 충전기

황색 광박임: 배터리 충전 중

녹색 지숙: 배터리 완전히 충전됨


표준 용량 배터리 ~2.5시간

확장 용량 배터리 ~6시간

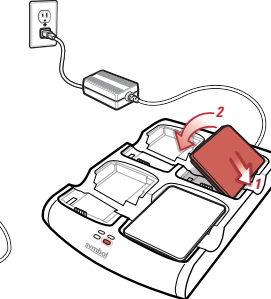


스냅식 액세서리(옵션)

마그네틱 테이프 판독기




케이블 어댑터 모듈



전원

데이터

참고: MSR5000(그림)

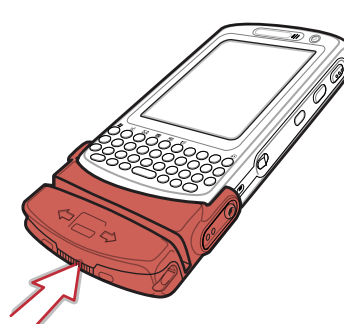


데이터 캡처 옵션

스캐너

MC50-SP

MC50-SQ

스캔 창

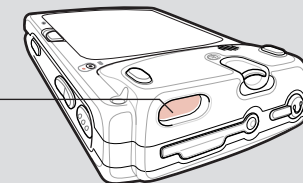


이미저

MC50-IP

MC50-IQ

이미저 창

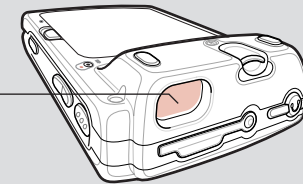


카메라

MC50-CP


MC50-CQ

카메라 렌즈

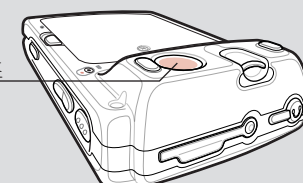


최적 사용 위치

스캐닝/이미징

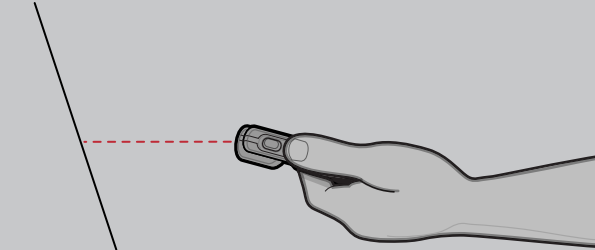

카메라 사용

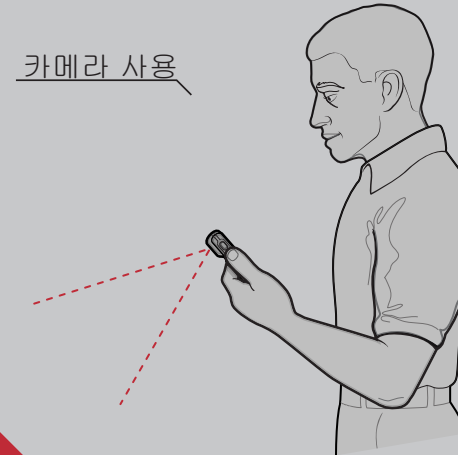


최적 스캐닝 및 이미징


스캐닝



이미징

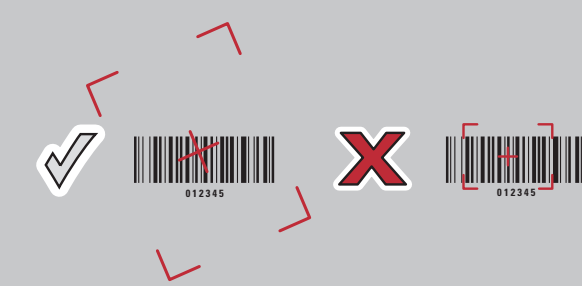

무리한 손목 각도 금지

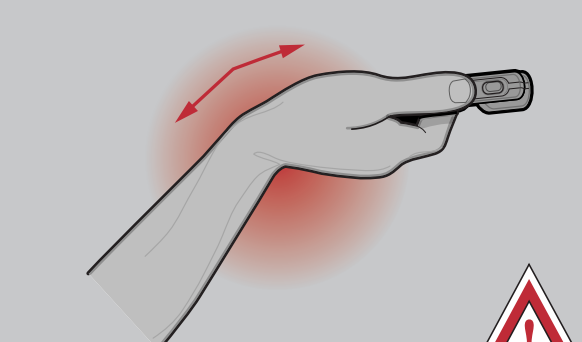

무리한 손목 각도 금지

