



MC50 Guia de Inicialização Rápida

www.symbol.com/mc50

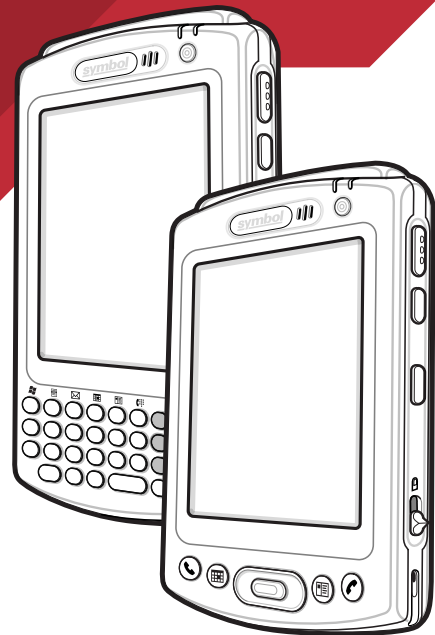


Funções

Nota: MC 50-SP mostrado

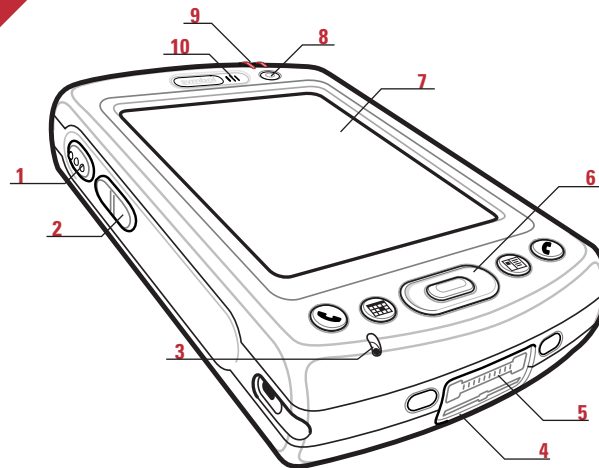



- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 Botão de leitura/ação | 4 Grampo da alça de mão | 8 Botão liga/desliga |
| 2 Botão para cima/para baixo | 5 Conector | 9 Indicadores por LED |
| 3 Microfone | 6 Teclado/navegação | 10 Alto-falante do fone |
| | 7 Tela sensível ao toque | |

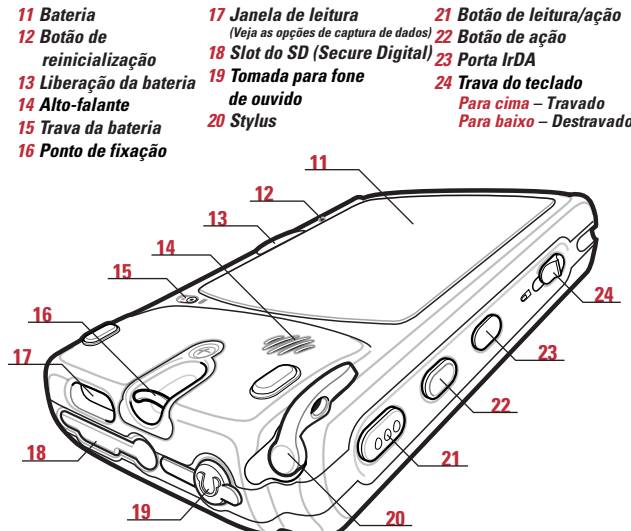

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 11 Bateria | 17 Janela de leitura (Veja as opções de captura de dados) | 21 Botão de leitura/ação |
| 12 Botão de reinicialização | 18 Slot do SD (Secure Digital) | 22 Botão de ação |
| 13 Liberação da bateria | 19 Tomada para fone de ouvido | 23 Porta IrDA |
| 14 Alto-falante | 20 Stylus | 24 Trava do teclado |
| 15 Trava da bateria | | Para cima – Travado |
| 16 Ponto de fixação | | Para baixo – Destravado |

Teclados

Nota: Os teclados não funcionarão se a trava do teclado estiver na posição travada.

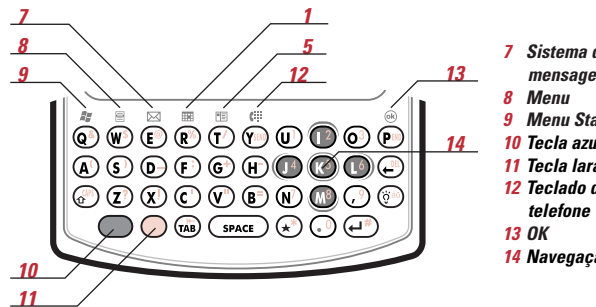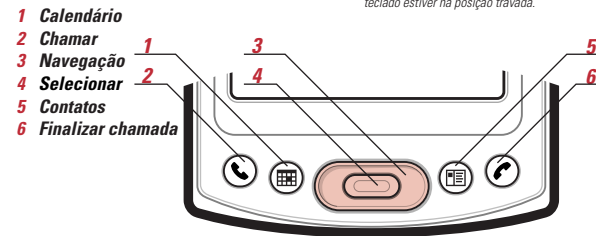

Tecla azul

- Use esta tecla para iniciar aplicativos, controlar os movimentos do cursor e selecionar itens.
- > Pressione a tecla uma vez para ativar este modo e, em seguida, pressione outra tecla.
 - > Pressione a tecla duas vezes para bloquear este modo. Pressione a tecla uma terceira vez para desbloquear este modo.
 - > Pressione a tecla e a mantenha pressionada enquanto seleciona uma sequência de teclas.


Tecla laranja

- Use esta tecla para acessar a segunda camada de caracteres e ações.
- > Pressione a tecla uma vez para ativar este modo e, em seguida, pressione outra tecla.
 - > Pressione a tecla duas vezes para bloquear este modo. Pressione a tecla uma terceira vez para desbloquear este modo.
 - > Pressione a tecla e a mantenha pressionada enquanto insere caracteres ou ações.

Introdução

= Local do LED
Âmbar = carregando | Verde = totalmente carregada

1 Insira a bateria

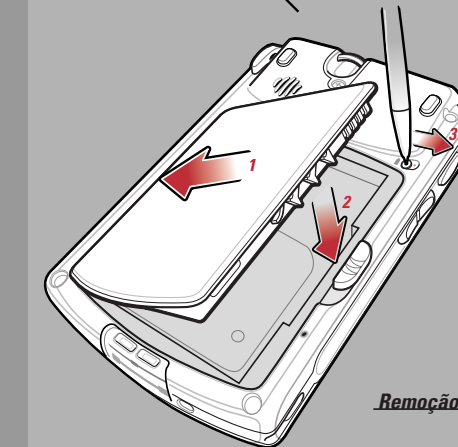

Nota: O MC50 só funcionará se a trava da bateria for movida para a direita.


Remoção da Bateria




2 Carregue o MC 50

24hr*


Adaptador de cabo AC

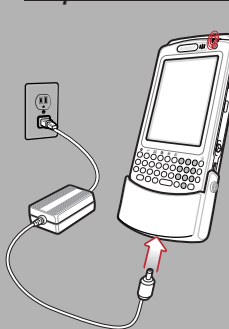

Berço com 1 slot

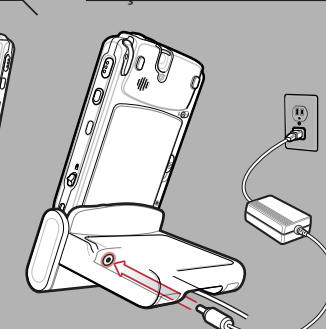

Berço com 4 slots

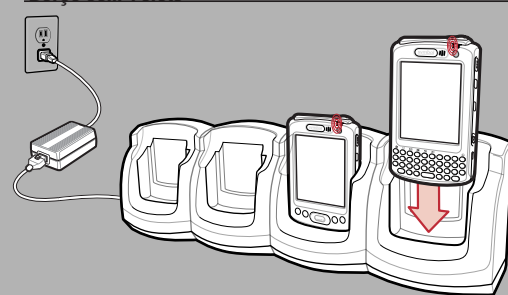


* Recomenda-se que este produto seja carregado por 24 horas antes da primeira utilização para garantir que a bateria interna seja totalmente carregada.

3 Instale o ActiveSync®

Faça o download da versão mais recente do ActiveSync no site <http://www.microsoft.com> e siga as instruções para instalá-lo no computador host.

4 Estabeleça comunicação com o host

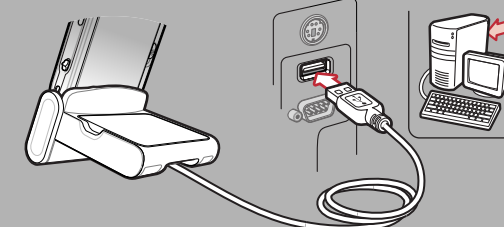

5 Crie uma parceria

Siga as instruções do ActiveSync na tela para estabelecer uma conexão entre o MC 50 e o computador host.

Informações de suporte

Mais informações sobre o MC 50
Visite o site da Symbol na Web em <http://www.symbol.com/mc50>

Configuração e uso do MC50
Guia do usuário do MC 50
Guia do integrador do MC 50
Disponível no site <http://www.symbol.com/mc50>

Solução de problemas
MC50 - Guia do usuário do MC 50
Acessórios - Guia do integrador do MC50
Disponível no site <http://www.symbol.com/mc50>


Conexão e sincronização com o computador host
Ajuda do ActiveSync® no computador host. Para exibir a Ajuda, inicie o ActiveSync®, clique em Help e em Microsoft ActiveSync® Help.

Informações sobre o uso de programas no MC50
Toque em Start - Help no programa específico.


Serviço e garantia
Guia de licenciamento, patentes e regulamentações
Este guia cobre as seguintes configurações:
MC5040-PA0DBNEE1WW, MC5040-PA0DBQEE1WW
MC5040-PK0DBNEE1WW, MC5040-PK0DBQEE1WW
MC5040-PS0DBNEE1WW, MC5040-PS0DBQEE1WW




Alça de mão

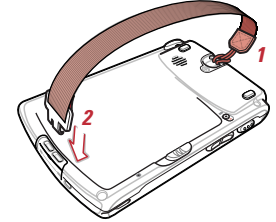

Tampa do cartão SD (Secure Digital)

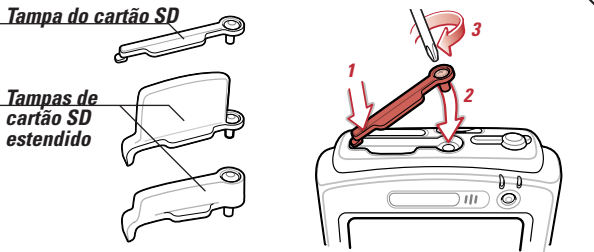


Stylus fixo

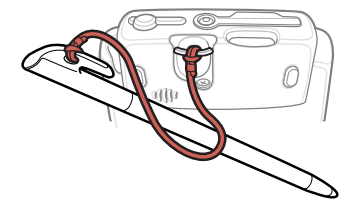


Carregamento de bateria sobressalente

Carga no berço
Âmbor contínuo: bateria sendo carregada
Verde contínuo: bateria totalmente carregada
Bateria com capacidade padrão: 3,5 horas
Bateria com capacidade estendida: 7 horas

Carregador de bateria sobressalente
Âmbor intermitente: bateria sendo carregada
Âmbor contínuo: bateria totalmente carregada
Bateria com capacidade padrão: 2,5 horas
Bateria com capacidade estendida: 6 horas

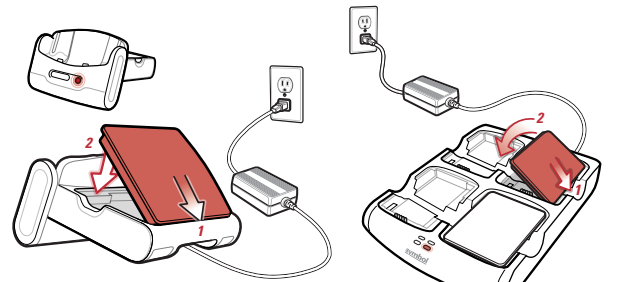


Acessórios opcionais de encaixe

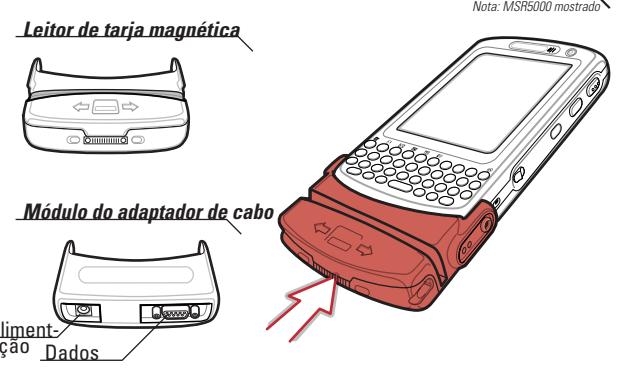


Opções de captura de dados


Leitor
MC50-SP
MC50-SQ

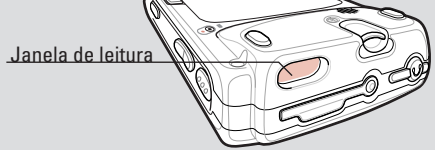

Captador de imagens
MC50-IP
MC50-IQ

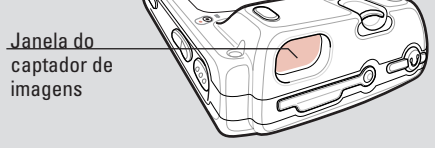


Câmera
MC50-CP
MC50-CQ

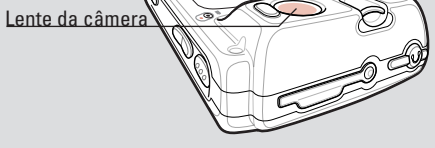


Posições de uso otimizadas

Leitura/captação de imagens

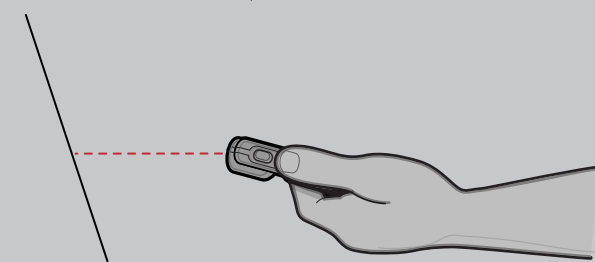


Uso da câmera

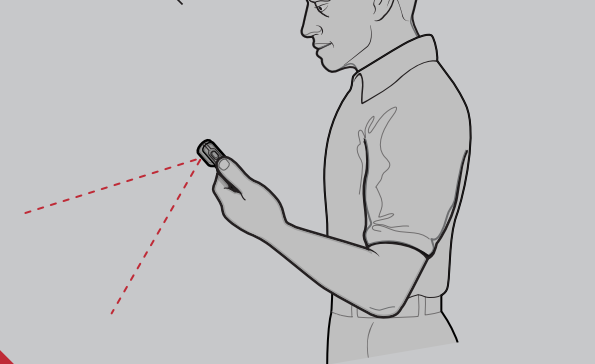


Leitura e captação de imagens otimizadas Evitar Torções Extremas Do Pulso

Leitura

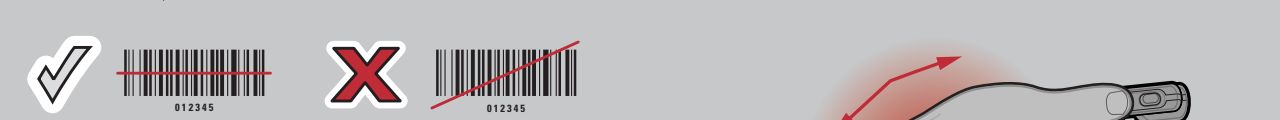

Captura de imagens

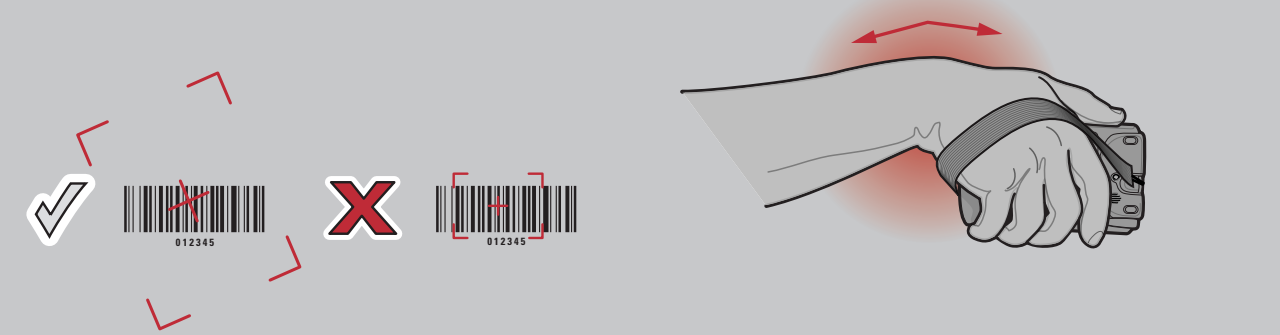

EVITAR TORÇÕES
EXTREMAS DO PULSO