



MC50 快速入门指南

www.symbol.com/mc50

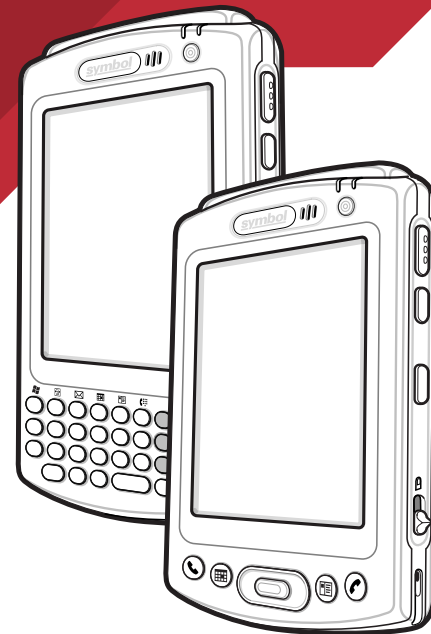


特点

注释: 显示 MC50-SP

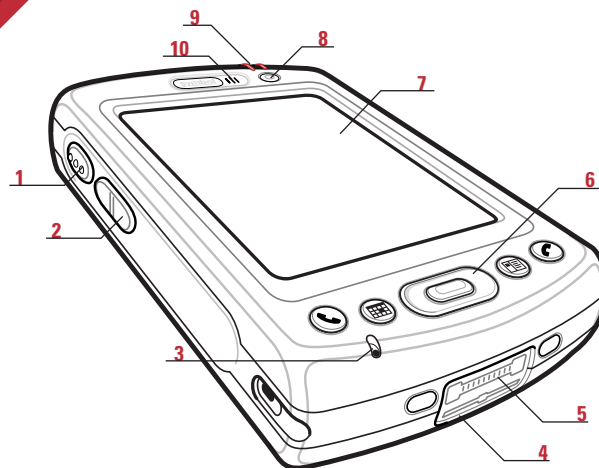


- 1 扫描/操作按钮
- 2 向上/向下按钮
- 3 麦克风
- 4 手提带夹子
- 5 连接器
- 6 键盘/导航
- 7 触摸屏
- 8 电源按钮
- 9 LED 指示器
- 10 电话扬声器

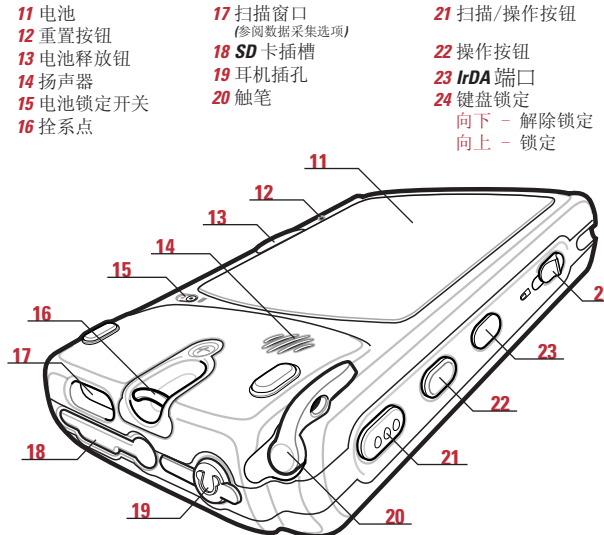


- 11 电池
- 12 重置按钮
- 13 电池释放钮
- 14 扬声器
- 15 电池锁定开关
- 16 拴系点
- 17 扫描窗口 (参阅数据采集选项)
- 18 SD 卡插槽
- 19 耳机插孔
- 20 触笔
- 21 扫描/操作按钮
- 22 操作按钮
- 23 IrDA 端口
- 24 键盘锁定

Keypads

- 1 日历
- 2 通话
- 3 导航
- 4 选择
- 5 触点
- 6 结束通话

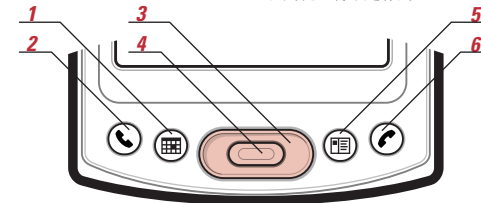

注释: 除非“键盘锁定”处于解除锁定位置, 否则键盘将不起作用。

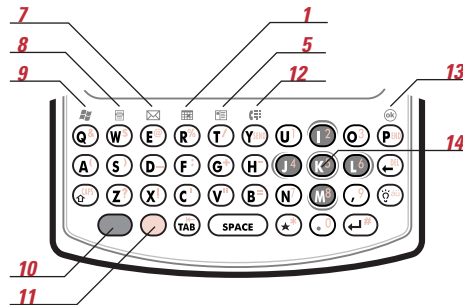

蓝键

使用此键启动应用程序、控制光标移动和选择项目。

- > 按 键一次, 激活此模式, 后面跟随另一个键。
- > 按 键两次, 锁定此模式。按 键三次, 解除锁定。
- > 在选择键序列时按住 键。

橙键


使用此键访问第二层字符和操作。

- > 按 键一次, 激活此模式, 后面跟随另一个键。
- > 按 键两次, 锁定此模式。按 键三次, 解除锁定。
- > 在输入字符或操作时按住 键。

使用入门


= LED 指示器位置
琥珀色 = 充电 | 绿色 = 充满电

1 插入电源

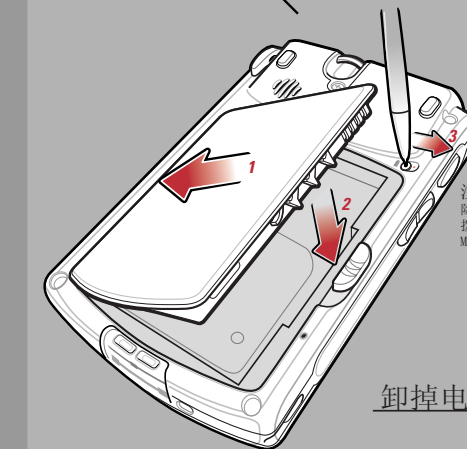

注释:
除非将“电池锁定开关”拨向右边, 否则不会开启 MC50。


卸掉电池

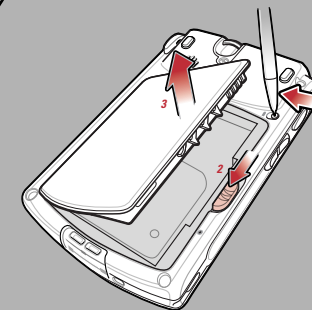


2 给 MC 50 充电

24hr*


交流变压器电缆

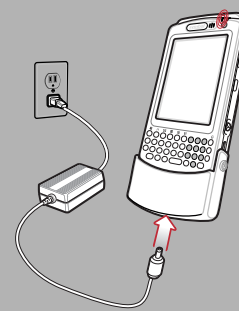

单槽插座

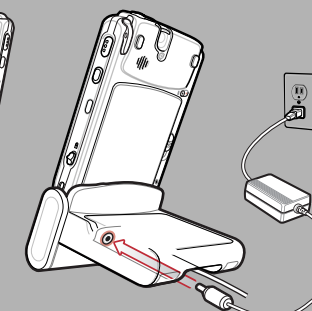

四槽插座

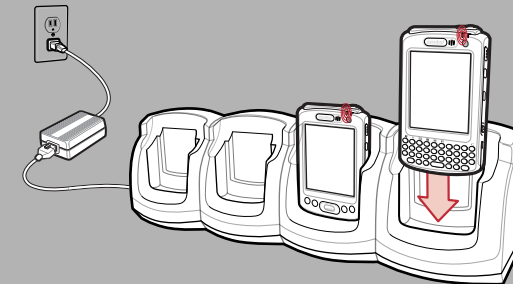


*建议本产品在初次使用之前先充电 24 小时, 确保内部电池充满电。

3 安装ActiveSync®

请从 <http://www.microsoft.com> 下载最新版 ActiveSync, 并按照指示将 ActiveSync 安装到主机中。

4 正在与主机通讯

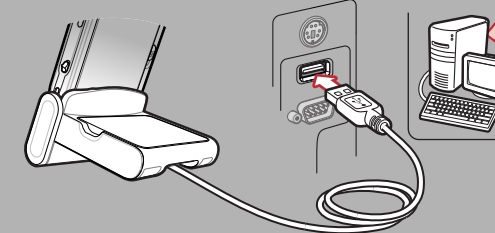

5 建立合作关系

按照屏幕 上的 ActiveSync 指示, 在 MC 50 与主机之间建立连接。

支持信息

更多 MC 50 中的信息

访问 Symbol 网站 <http://www.symbol.com/mc50>

设置和使用 MC50

MC 50 用户指南

MC 50 集成商指南

在 <http://www.symbol.com/mc50> 上提供

故障排除

MC50 – MC50 用户指南

附件 – MC50 集成商指南

在 <http://www.symbol.com/mc50> 上提供

正在与主机连接和同步

ActiveSync® 帮助在主机上。要查看帮助，请启动 ActiveSync®，单击“帮助 – Microsoft ActiveSync® 帮助”。

关于在 MC50 上使用程序的信息

轻触开始 – 特定程序中的帮助。

服务和质量保证

许可、专利和规章信息

本指南包括以下配置：

MC5040-PA0DBN1WW, MC5040-PA0DBQ1WW

MC5040-PK0DBN1WW, MC5040-PK0DBQ1WW

MC5040-PS0DBN1WW, MC5040-PS0DBQ1WW




MC50

72-67793-01C Rev. B 2005年 1月

快速入门指南


www.symbol.com/mc50

手提带

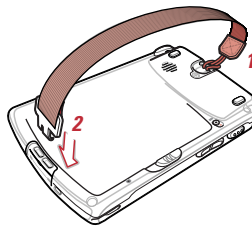


SD 卡盖


SD 卡盖



扩展 SD 卡盖

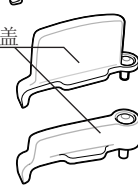

机系触笔

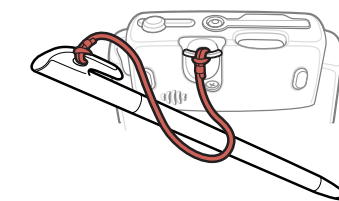

备用电池充电

使用充电座充电

琥珀色闪烁: 电池正在充电
固体绿色: 电池充满电

标准容量电池: ~3.5 小时

扩展容量电池: ~7 小时




备用电池充电器

琥珀色闪烁: 电池正在充电
固体琥珀色: 电池充满电

标准容量电池: ~2.5 小时

扩展容量电池: ~6 小时

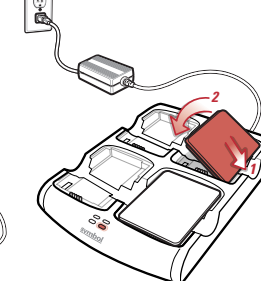


可选夹装附件

磁条阅读器




电缆适配器模块



电源

数据

注释: 显示 MSR5000

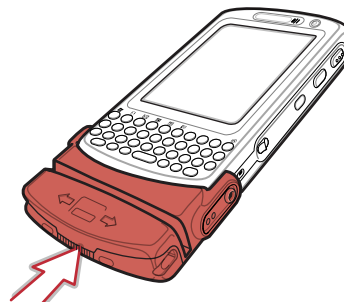


数据采集选项

扫描器

MC50-SP

MC50-SQ

扫描窗口

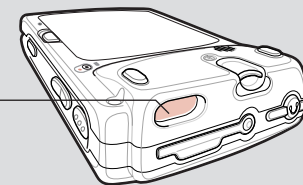


Imager

MC50-IP

MC50-IQ

Imager 窗口

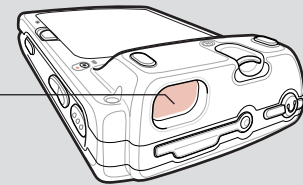


相机

MC50-CP


MC50-CQ

相机镜头

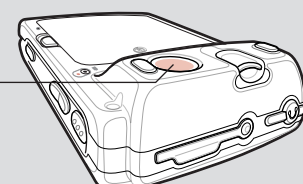


最佳使用位置

扫描/成像

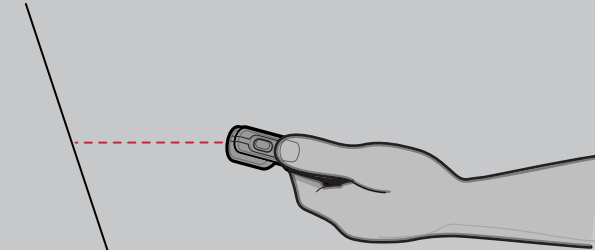

照相机的使用

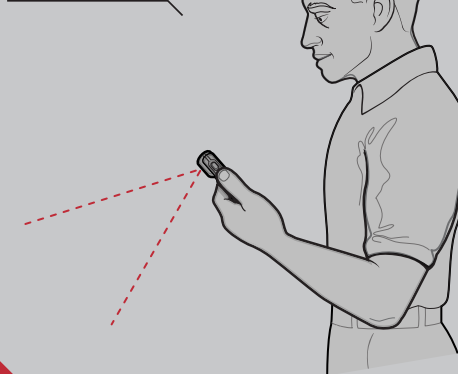

最佳扫描和成像


扫描



成像



手腕避免过度弯曲

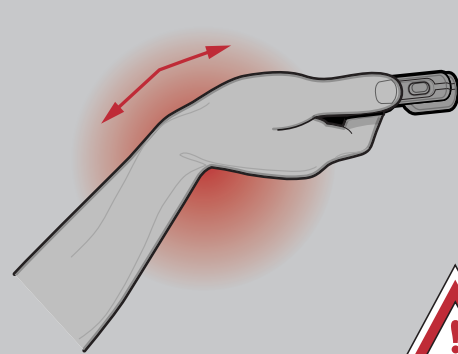

手腕避免过度弯曲

