


# MC55A0 MC55N0 KURZÜBERSICHT




## FUNKTIONEN

Hinweis: Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie, die während des Transports Touchscreen, Scanfenster und Kamerafenster bedeckt.

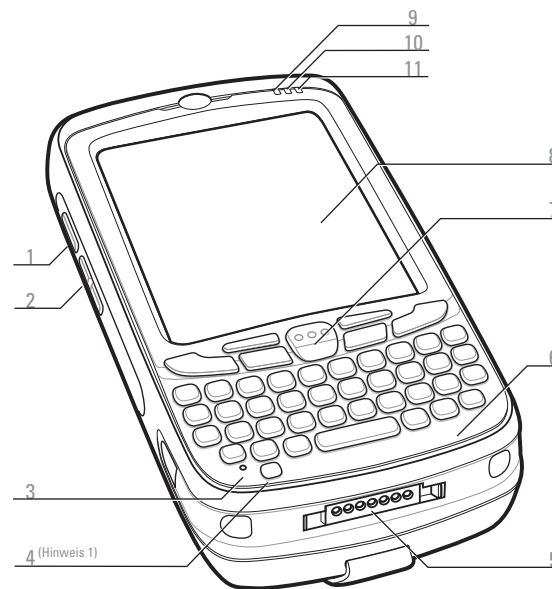

- 1 Scan-/Aktionstaste
- 2 Bildauftaste nach oben/unten
- 3 Mikrofon
- 4 Ein-/Austaste
- 5 I/O-Anschluss
- 6 Tastatur
- 7 Scan-/Aktionstaste
- 8 Touchscreen (mit Bildschirmschutz)
- 9 Scan-/Decodierstatus-LED
- 10 Ladezustands-LED
- 11 Nicht verwendet

Hinweis 1: Zum Zurücksetzen des MC55 halten Sie die Ein-/Austaste [4] für fünf (5) Sekunden gedrückt.

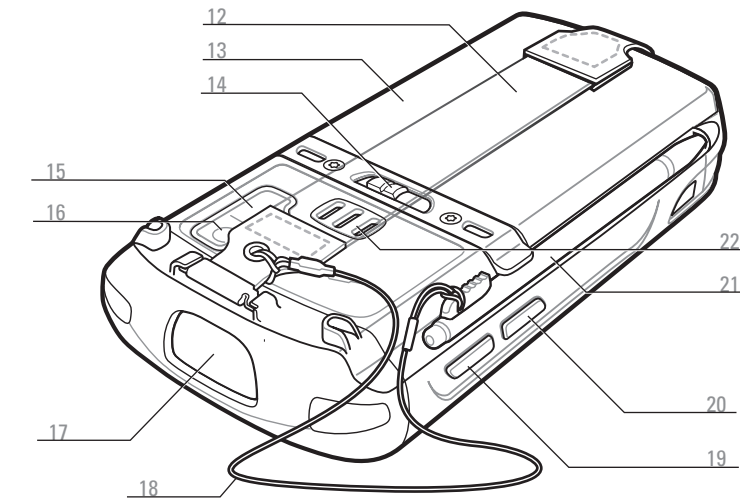

- 12 Halteschleife
- 13 Akku
- 14 Akkuverriegelung
- 15 Kamerablitz (optional)
- 16 Kamera (optional)
- 17 Scanfenster (siehe Optionen für die Datenerfassung)
- 18 Handschleife
- 19 Scan-/Aktionstaste
- 20 Aktionstaste
- 21 Eingabestift
- 22 Lautsprecher


## Statusanzeigen

Scan-/Decodierstatus-LED:


- Rotes Licht: Scanvorgang
- Grünes Licht: Erfolgreiche Decodierung

Ladezustands-LED:

- Langsames oranges Blinklicht: Ladevorgang
- Oranges Dauerlicht: Akku ist vollständig geladen
- Schnelles oranges Blinklicht: Ladefehler

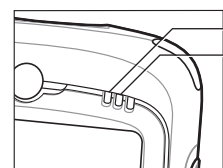

Scannen/Decodieren  
Ladevorgangs-/Akkuladezustand

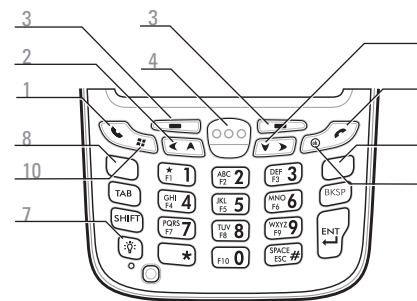

Ziffernblock

## Blaue Taste


Verwenden Sie diese Taste, um auf die Funktionstasten zuzugreifen, die auf dem Tastenfeld blau markiert sind.

- > Betätigen Sie die blaue Taste einmal, um diesen Modus zu aktivieren, und drücken Sie anschließend eine weitere Taste.


## Orangefarbene Taste

Verwenden Sie diese Taste, um zur zweiten Ebene für Zeichen zu gelangen.

- > Drücken Sie die orangefarbene Taste einmal, um das Tastenfeld als alphabetische Tastatur festzustellen.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste erneut, um zum normalen Tastaturmodus zurückzukehren.

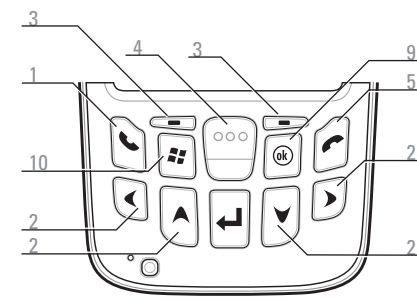

PIM-Tastenfeld

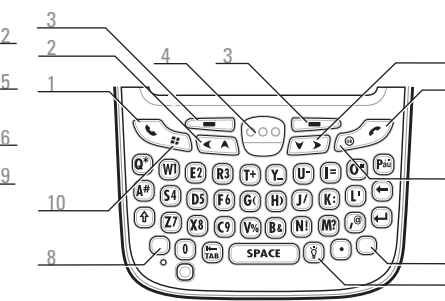

Alphanumerisches Tastenfeld

## Blaue Taste

Verwenden Sie diese Taste, um auf die Funktionstasten zuzugreifen, die auf dem Tastenfeld blau markiert sind.

- > Betätigen Sie die blaue Taste einmal, um diesen Modus zur einmaligen Eingabe zu aktivieren, und drücken Sie anschließend die gewünschte blau markierte Tastenfunktion.
- > Drücken Sie die blaue Taste zweimal, um diesen Modus festzustellen.
- > Drücken Sie die blaue Taste dreimal, um diesen Modus aufzuheben.

## Orangefarbene Taste

Verwenden Sie diese Taste, um zur zweiten Tastaturrebene zu gelangen.


- > Drücken Sie die orangefarbene Taste einmal, um diesen Modus zur einmaligen Eingabe zu aktivieren, und drücken Sie anschließend eine weitere Taste.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste zweimal, um diesen Modus festzustellen.
- > Drücken Sie die orangefarbene Taste dreimal, um diesen Modus aufzuheben.

- 1 Sprechen
- 2 Navigation
- 3 Softkey-Taste
- 4 Scan-/Aktionstaste
- 5 Ende
- 6 Orangefarbene Taste
- 7 Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung
- 8 Blaue Taste
- 9 OK
- 10 Startmenü

## EINLEGEN DES AKKUS


### Einlegen des Akkus

1. Setzen Sie den Akku mit der Unterseite zuerst in das Akkufach ein.
2. Drücken Sie den Akku nach unten, bis die Akkuverriegelung einrastet.
3. Bringen Sie die Halteschleife wieder an.

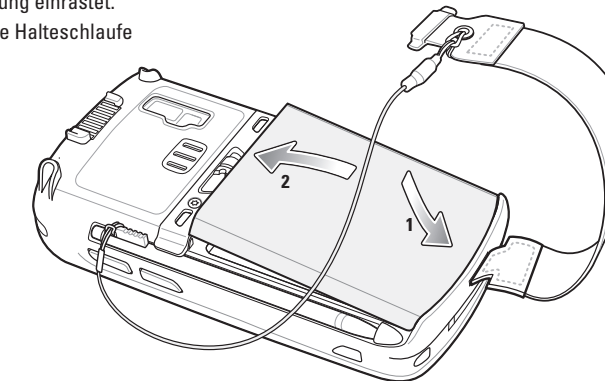

### Entnehmen des Akkus

1. Drücken Sie den Netzschalter.
2. Entfernen Sie die Halteschleife.
3. Schieben Sie die Akkuverriegelung nach rechts. Der Akku löst sich aus dem Fach.
4. Entnehmen Sie den Akku aus dem MC55.

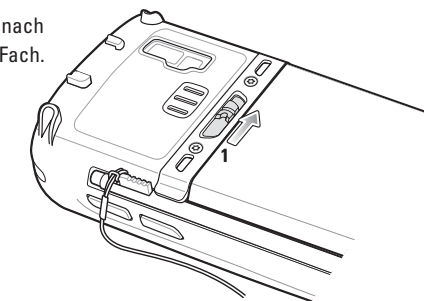


## LADEVORGANG


### Laden des MC55

Um den Akku des MC55 zu laden, verwenden Sie entweder eine Einzel-Ladestation (USB oder Ethernet/Modem/USB), eine Vierfach-Ladestation (nur laden oder Ethernet) oder Kabel.

Mit der Einzel-Ladestation können Sie auch einen Ersatzakku aufladen.

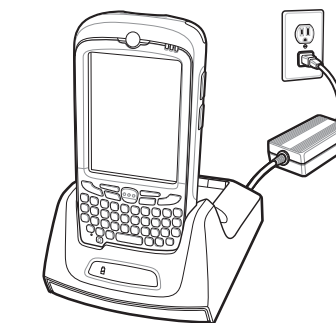


- Ladevorgangs-/Akkuladezustands-LED
  - Langsames oranges Blinklicht: Ladevorgang
  - Oranges Dauerlicht: Vollständig geladen
  - Schnelles oranges Blinklicht: Ladefehler

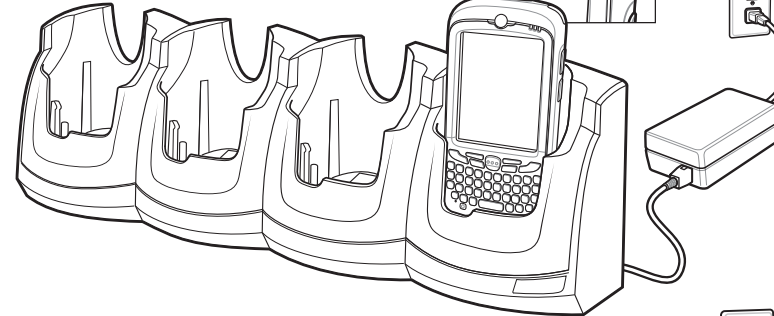

### Laden des Akkus

Verwenden Sie die Vierfach-Ladestation, um Akkus einzeln zu laden.

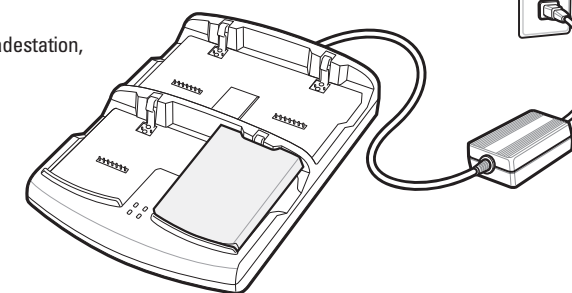


Hinweis: Der 2400-mAh-Akku ist nach weniger als vier Stunden vollständig geladen, der 3600-mAh-Akku nach weniger als sechs Stunden.

## KOMMUNIKATION

### Installieren von ActiveSync®

Laden Sie ActiveSync® 4.5 oder höher von der Webseite <http://www.microsoft.com> herunter, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von ActiveSync auf dem Host-Computer.

### Daten von und zu Host übertragen

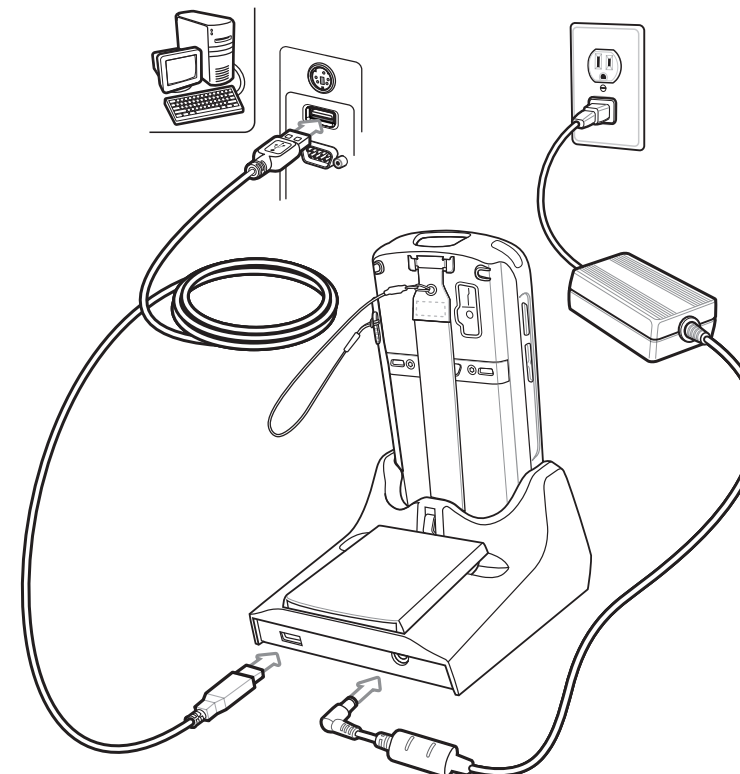

### Herstellen einer Verbindung

Zum Herstellen einer Verbindung zwischen dem MC55 und dem Host-Computer befolgen Sie die Bildschirmanweisungen von ActiveSync.



## WEITERE INFORMATIONEN ZUM MC55

### Einrichten, Verwenden und Beheben von Fehlern beim MC55

MC55 Benutzerhandbuch und Handbuch zur Integration  
Software-Upgrades  
Download unter: <http://www.zebra.com/support>

### Zusätzliche Software

Genehmigte Anwendungen finden Sie auf der Zebra-Website.  
<http://www.zebra.com/mc55>

### Verbindung mit Hostcomputer herstellen und Daten synchronisieren

ActiveSync®-Hilfemenü für den Hostcomputer. Um das Hilfemenü anzuzeigen, starten Sie ActiveSync®, klicken Sie auf „Hilfe“ und anschließend auf die Option „Hilfe für Microsoft ActiveSync®“.  
ActiveSync-Software ist verfügbar unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile>  
Informationen zu den Programmen des MC55  
Tippen Sie im jeweiligen Programm auf Start > Hilfe.

### Service und Gewährleistung

MC55 Leitfaden zu Rechtsvorschriften  
Im Lieferumfang des MC55 oder erhältlich unter <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra und die Zebra-Kopf-Grafik sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc., einem Unternehmen von Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02DE Rev. A — Februar 2015

## ZUBEHÖR

### Bildschirmschutz






Zebra empfiehlt den dauerhaften Einsatz eines Bildschirmschutzes, um Kratzer und andere Beschädigungen zu vermeiden.  
Ein Bildschirmschutz trägt zur Benutzerfreundlichkeit des Geräts bei und schützt den Touchscreen. Die Vorteile im Überblick:

- Schutz vor Kratzern und Dellen
- Langlebige und rutschfeste Schreib- und Touchscreen-Oberfläche
- Schutz vor Abrieb und Chemikalien
- Reflexionsminderung
- Geräte-Bildschirm sieht immer wie neu aus
- Einfache und schnelle Montage

Ein Einsatz ohne Bildschirmschutz beeinträchtigt u. U. die Gewährleistung für das Gerät. Der MC55 ist werksseitig mit einem provisorischen Bildschirmschutz ausgestattet. Weitere Informationen und Einkaufsdaten erhalten Sie von Ihrem Kundenberater vor Ort oder direkt von Zebra Technologies Corporation Teilenummer: KT-67525-01R Bildschirmschutz, 3-Stück-Packung.

### Einlegen der microSD-Karte

1. Entnehmen Sie den Akku.
2. Heben Sie die Gummi-Abdeckung an.
3. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter nach oben, um ihn zu entsperren.
4. Heben Sie den SIM-Kartenhalter an.
5. Heben Sie vorsichtig den microSD-Kartenhalter an.
6. Legen Sie die microSD-Karte in den Kartenhalter ein.

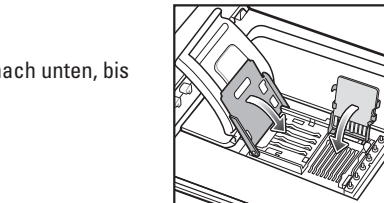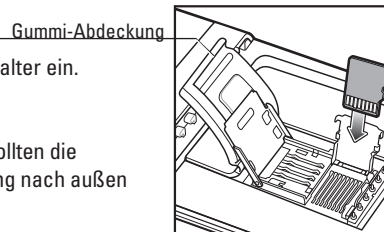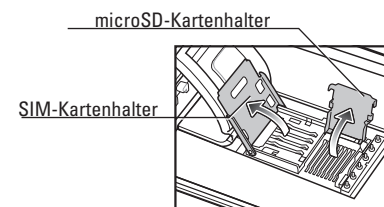


### HINWEIS:

Wenn die microSD-Karte richtig positioniert ist, sollten die goldenen Kontakte der Karte wie auf der Abbildung nach außen zeigen.


7. Schließen Sie den microSD-Kartenhalter.
8. Schließen Sie den SIM-Kartenhalter.
9. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter wieder nach unten, bis er einrastet.
10. Schließen Sie die Gummi-Abdeckung.
11. Tauschen Sie den Akku aus.

<http://www.zebra.com/MC55>


### Einzel-Ladestation (USB) Einzel-Ladestation (Ethernet, Modem und USB)

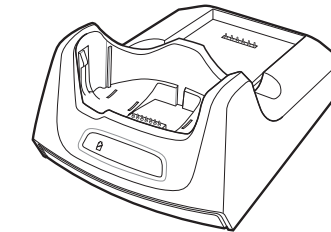


### Vierfach-Akku-Ladegerät

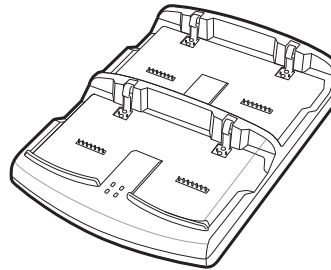


### Ladekabel (nur Laden)

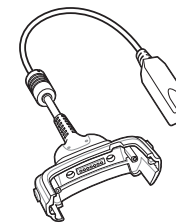


### USB-Ladekabel

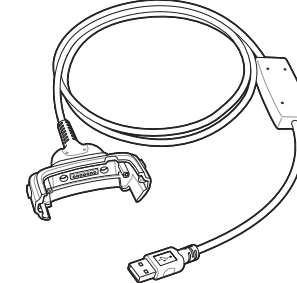


### Magnetkartenleser

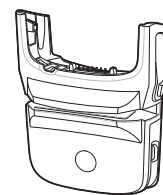


### Fahrzeugladestation

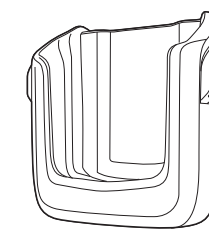


### Vierfach-Ladestation (nur Laden) Vierfach-Ethernet-Ladestation

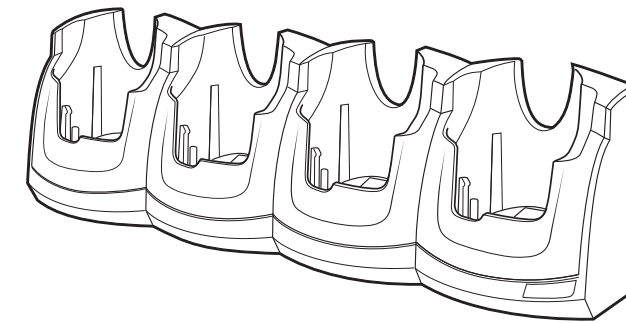


### Auslösegriff

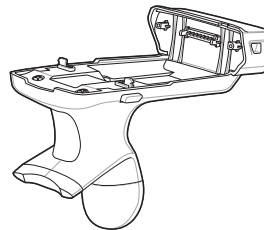

### Kfz-Ladekabel

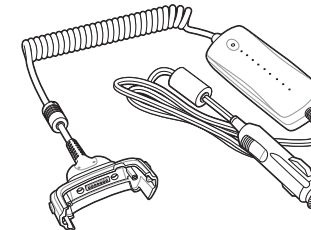

### Fahrzeughalter

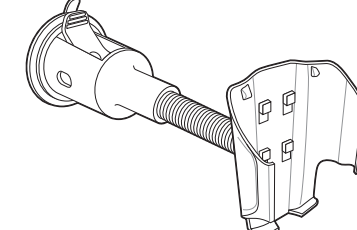


## DATENERFASSUNGSOPTIONEN


Hinweis: Die Datenerfassungsoptionen hängen von der jeweiligen Konfiguration ab.

- Nur Laserscannen
- Laserscannen und Kamera
- Nur Bilderfassung
- Bilderfassung und Kamera


### Bilderfassung

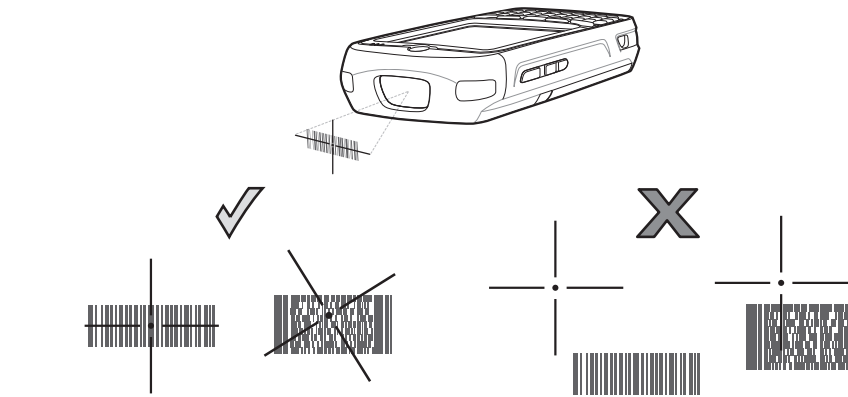

### Laserscannen

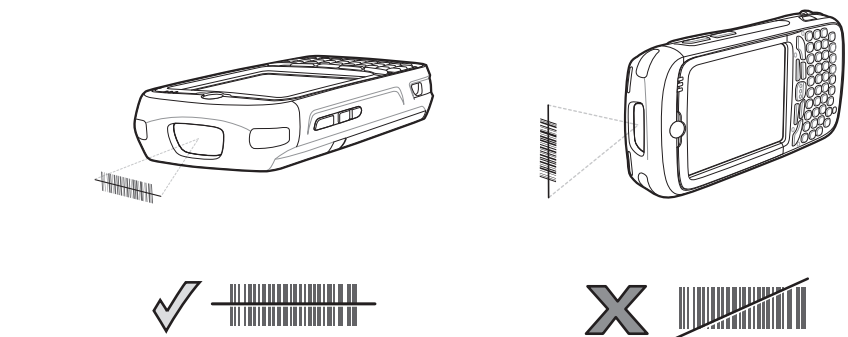


### Dekodieren mit der Kamera

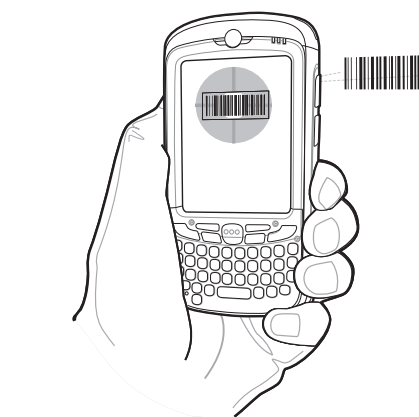


1. Starten Sie auf dem MC55 eine Anwendung zum Lesen von Barcodes.
2. Halten Sie den MC55 vor den Barcode.
3. Drücken Sie die **Scan**-Taste.
4. Richten Sie in der Bildanzeige den roten Zielbereich über dem Barcode aus. Wenn der MC55 den Barcode dekodiert, leuchtet die LED für Scannen/Decodieren grün auf, und es ertönt ein Signalton.
5. Lassen Sie die **Scan**-Taste los.

### Fotos mit der Kamera

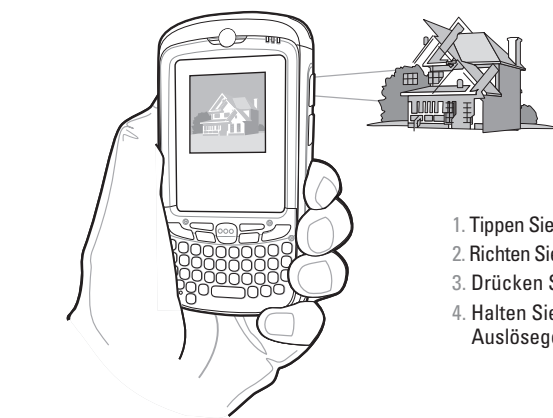

1. Tippen Sie auf **Start > Bilder & Videos > Kamera**.
2. Richten Sie den MC55 auf ein Objekt.
3. Drücken Sie die Taste **Enter** (Eingabe).
4. Halten Sie den MC55 ruhig, bis Sie ein Auslösegeräusch hören.

## HANDGELENK-ÜBERDEHNUNG VERMEIDEN

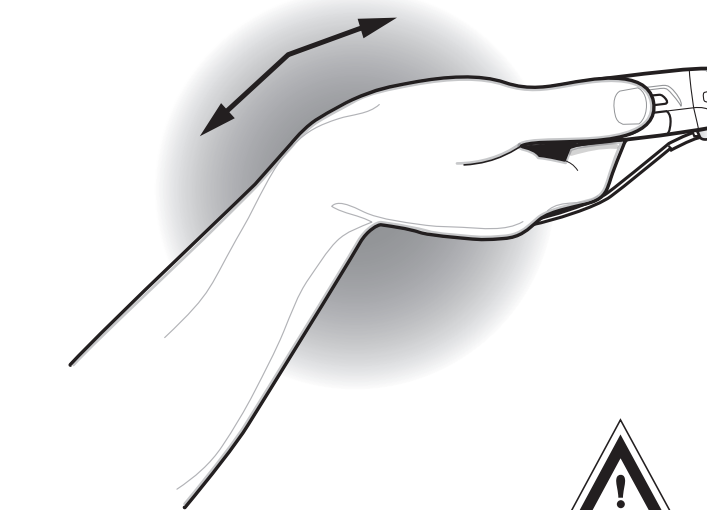

HANDGELENK-ÜBERDEHNUNG  
VERMEIDEN

