


MC55A0 MC55N0

GUÍA RÁPIDA DE INICIO




CARACTERÍSTICAS

Nota: retire la película protectora que cubre la pantalla táctil, la ventana de salida y el cristal de la cámara, antes de utilizar el dispositivo.

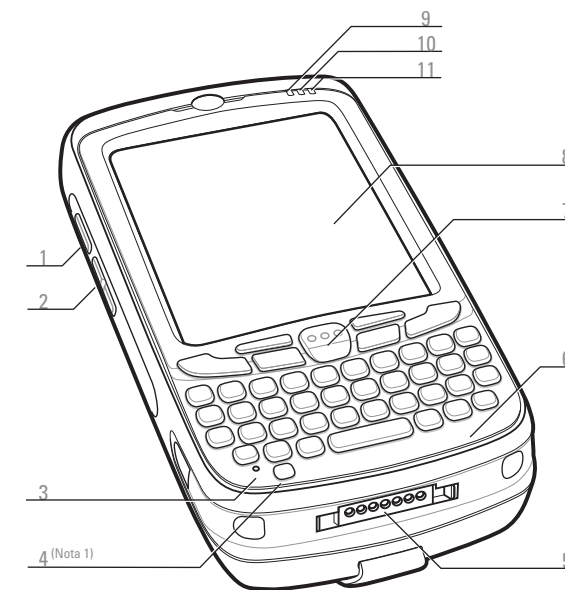

- 1 Botón de lectura/acción
- 2 Botón de desplazamiento arriba/abajo
- 3 Micrófono
- 4 Botón de encendido
- 5 Conector E/S
- 6 Teclado
- 7 Botón de lectura/acción
- 8 Pantalla táctil (con película protectora)
- 9 LED de lectura/codificación
- 10 LED de estado y carga de la batería
- 11 No utilizado

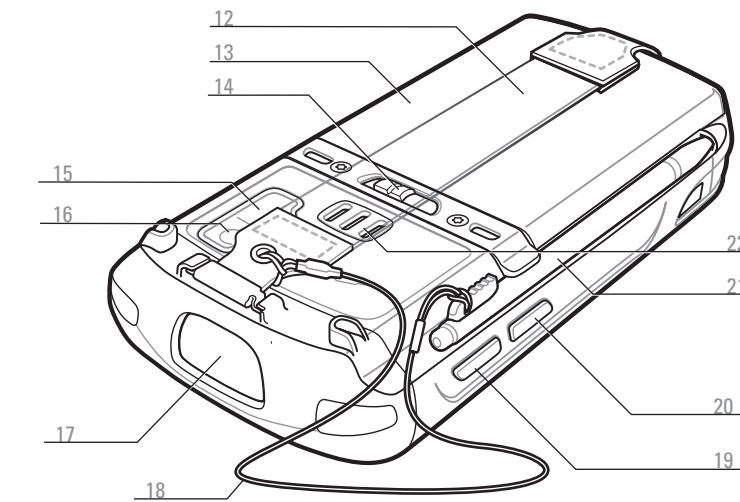

- 12 Correa de mano
- 13 Batería
- 14 Cierre de la batería
- 15 Flash de la cámara (opcional)
- 16 Cámara (opcional)
- 17 Ventana de salida (consulte Opciones de captura de datos)
- 18 Sujeción
- 19 Botón de lectura/acción
- 20 Botón de acción
- 21 Lapicero
- 22 Altavoz


Notificaciones

LED de lectura/decodificación:


- Rojo: en proceso de lectura
- Verde: decodificación correcta

LED de estado/carga de la batería:

- Parpadeo lento de color ámbar: batería en carga
- Ámbar fijo: batería totalmente cargada
- Parpadeo rápido de color ámbar: error de carga

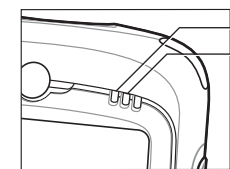


Lectura/decodificación
En carga/estado de la batería

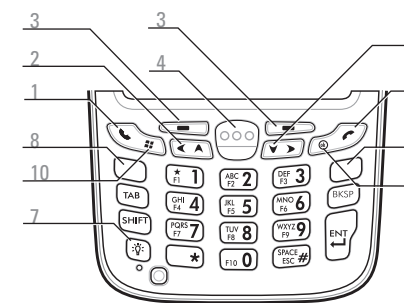


Teclado numérico

Tecla azul
Utilice esta tecla para tener acceso a las teclas de función que aparecen en azul en el teclado.
> Pulse la tecla azul una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo.

Tecla naranja
Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres.
> Pulse la tecla naranja una vez para bloquear el teclado en el modo alfabético.
> Pulse de nuevo la tecla naranja para regresar al modo normal.

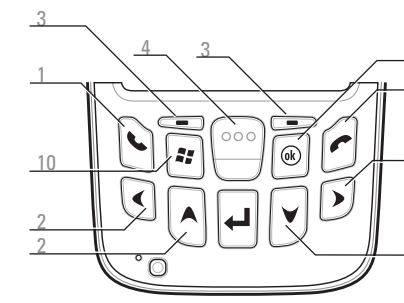

Teclado PIM

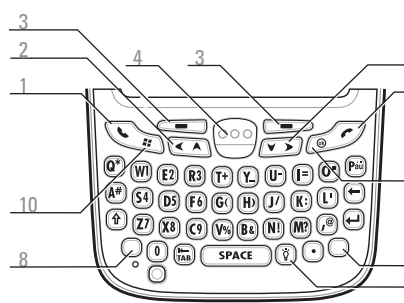

Teclado alfanumérico


Tecla azul
Utilice esta tecla para tener acceso a las teclas de función que aparecen en azul en el teclado.
> Pulse la tecla azul una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo temporalmente.
> Pulse la tecla azul dos veces para bloquear este modo.
> Pulse la tecla azul una tercera vez para desbloquear.

Tecla naranja
Utilice esta tecla para ir al nivel secundario de caracteres y acciones.
> Pulse la tecla naranja una vez, seguida de otra tecla, para activar este modo temporalmente.
> Pulse la tecla naranja dos veces para bloquear este modo.
> Pulse la tecla naranja una tercera vez para desbloquear.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


Inserción de la batería

1. Inserte la batería, empezando por la parte inferior, en el compartimento de la batería.
2. Presione la batería hasta que el cierre encaje en su lugar.
3. Sustituya la correa de mano.

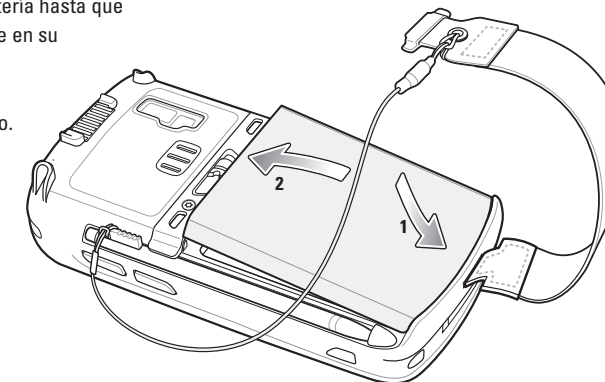

Extracción de la batería

1. Pulse el botón de alimentación.
2. Retire la correa de mano.
3. Deslice el pestillo de la batería hacia la derecha. La batería sale parcialmente.
4. Agarre la batería y levántela para sacarla del MC55.

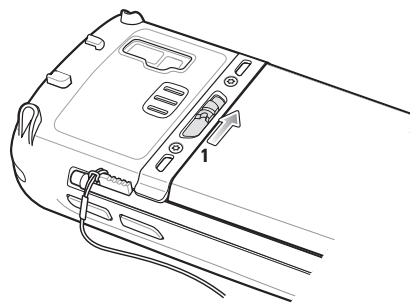


CARGA


Carga del MC55

Utilice cunas USB de una ranura (USB o Ethernet/módem/USB), cunas de cuatro ranuras (sólo de carga o Ethernet) o los cables para cargar la batería del MC55.

También puede cargar una batería de repuesto mediante una cuna de una ranura.

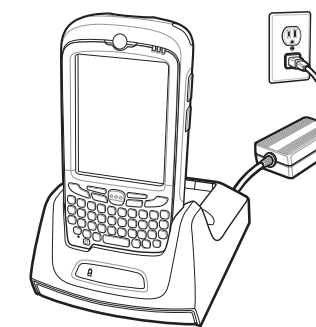


- LED de carga y estado de la batería
Parpadeo lento en color ámbar: en carga
Ámbar fijo = Carga completa
Parpadeo rápido de color ámbar = Error en la carga

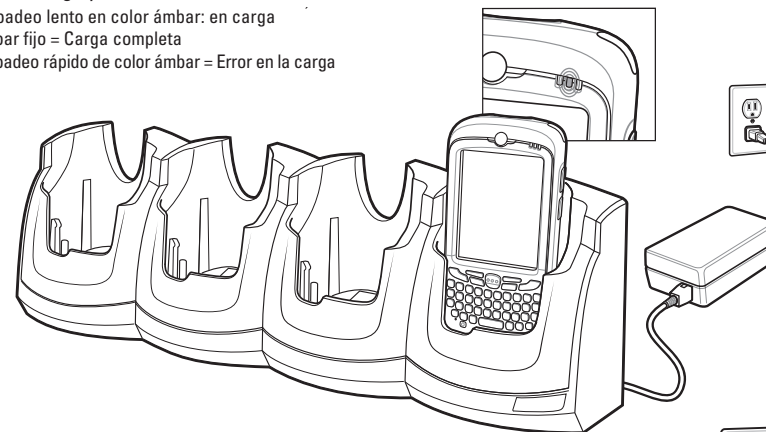

Carga de la batería

Utilice el cargador de batería de cuatro ranuras para cargar las baterías por separado.

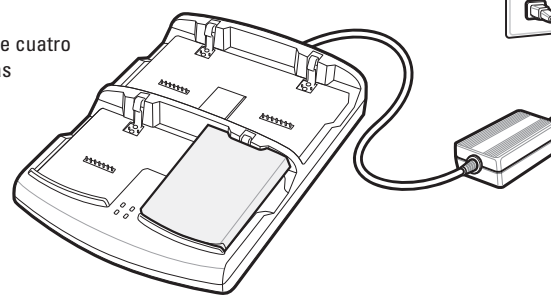


Nota: la batería de 2400 mAh se carga en menos de cuatro horas y la de 3600 mAh, en menos de seis horas.

COMUNICACIÓN

Instalación ActiveSync®

Descargue ActiveSync® 4.5 o superior desde <http://www.microsoft.com> y siga las instrucciones para instalar ActiveSync en el equipo host.

Comunicación con el servidor

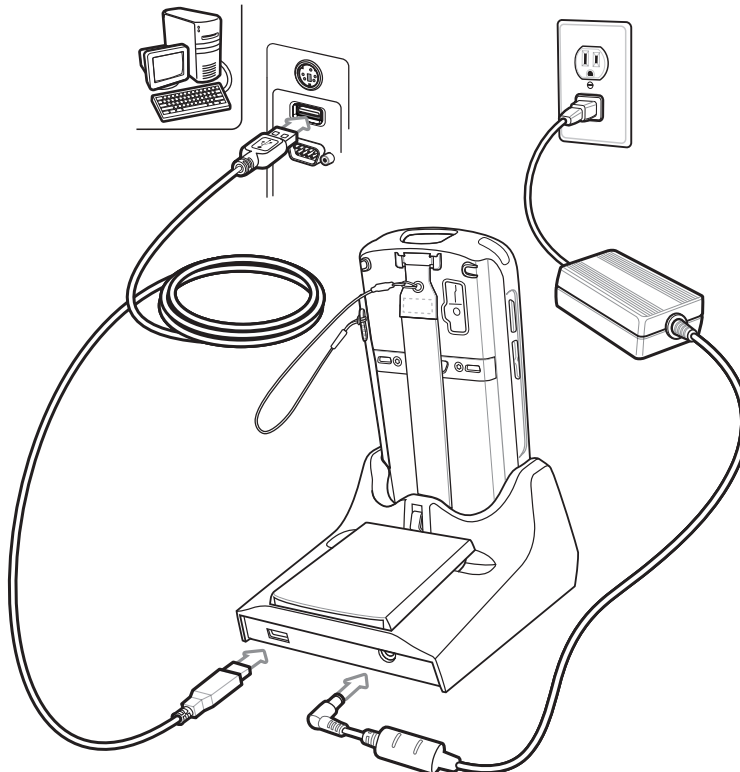

Creación de una asociación

Siga las instrucciones de ActiveSync que aparecen en la pantalla para establecer una conexión entre el MC55 y el equipo host.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL MC55

Configuración, uso y solución de problemas del MC55

Guía del usuario y Guía de integración del MC55
Actualizaciones de software
Disponibles en: <http://www.zebra.com/support>

Software adicional

Consulte la página Web de Zebra para obtener más información sobre aplicaciones homologadas.
<http://www.zebra.com/mc55>

Conexión y sincronización con el equipo host

Ayuda de ActiveSync® en el equipo host. Para ver la ayuda, inicie ActiveSync®, haga clic en Ayuda - Microsoft ActiveSync Help.

El software de ActiveSync se encuentra disponible en <http://www.microsoft.com/windowsmobile> Information o en los programas de MC55
Pulse **Start** (Inicio) – **Help** (Ayuda) en el programa en cuestión.

Servicio técnico y garantía

Guía de normativas del MC55
Disponible con el MC55 y en <http://www.zebra.com/support>




Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02ES Rev. A — Febrero de 2015

ACCESORIOS

Película protectora

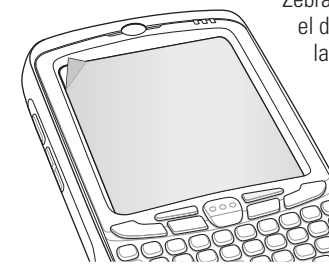

Zebra recomienda el uso de la película protectora para disminuir el deterioro por el uso. Estas películas prolongan la duración de las pantallas táctiles. Las ventajas incluyen:

- Protección contra golpes y arañazos
- Superficie resistente de escritura táctil
- Resistencia frente a productos abrasivos
- Reducción de brillos
- La pantalla permanece como nueva durante más tiempo
- Instalación rápida y sencilla.

La no utilización de esta película puede afectar los términos de la garantía. El MC55 incluye una película protectora cuando se adquiere por primera vez. Póngase en contacto con el director de cuentas local o con Zebra Technologies Corporation si precisa más información o detalles sobre la compra. Número de componente: Película protectora KT-67525-01R (3 uds.)

Instalación de la tarjeta microSD

1. Extraiga la batería.
2. Levante la puerta de acceso de goma.
3. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia arriba para desbloquearlo.
4. Levante el soporte de la tarjeta SIM.
5. Levante con cuidado el soporte de la tarjeta microSD.
6. Inserte la tarjeta microSD en el soporte.




NOTA:

Posición correcta de la tarjeta microSD: el conector de la tarjeta, esto es, el contacto de color dorado, debería estar orientado hacia fuera tal como se muestra.


7. Cierre el soporte de la tarjeta microSD.
8. Cierre el soporte de la tarjeta SIM.
9. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia abajo para fijarlo en su lugar.
10. Cierre la puerta de goma.
11. Sustituya la batería.

<http://www.zebra.com/MC55>


Cuna USB de una ranura Cuna Ethernet/Modem/USB de una ranura

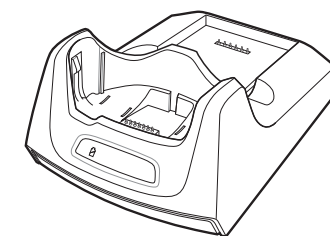


Cargador de batería de cuatro ranuras

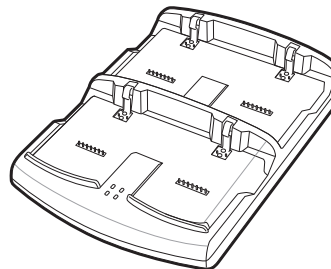

Cable sólo de carga

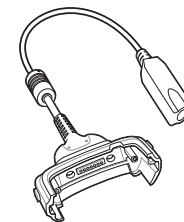


Cable de carga/USB

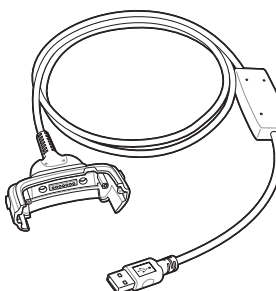


Lector de banda magnética




Cuna para vehículo

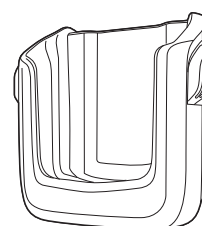


Cuna sólo de carga de cuatro ranuras Cuna Ethernet de cuatro ranuras

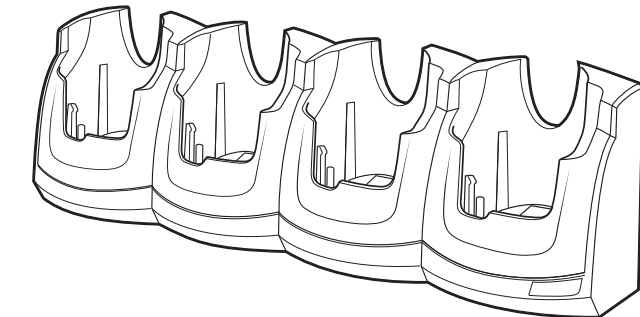


Mango del gatillo

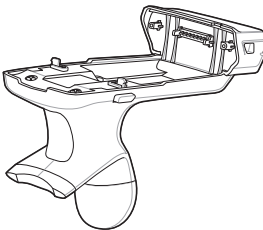

Cable de carga para automóvil

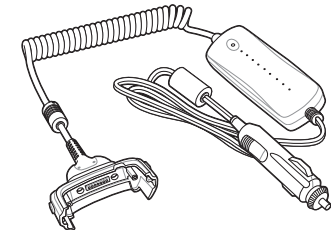

Soporte para automóvil

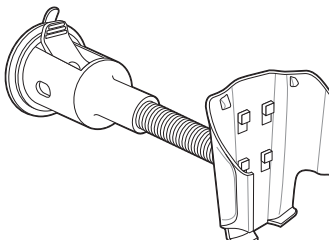


OPCIONES DE CAPTURA DE DATOS


NOTA: las opciones de captura de datos dependen del tipo de configuración.

- Sólo para lectores láser
- Lector láser y cámara
- Sólo imágenes
- Imágenes y cámara

Imágenes

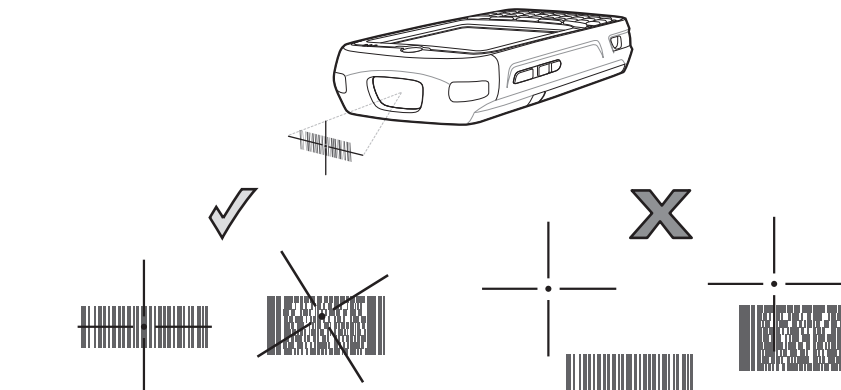

Lectura láser

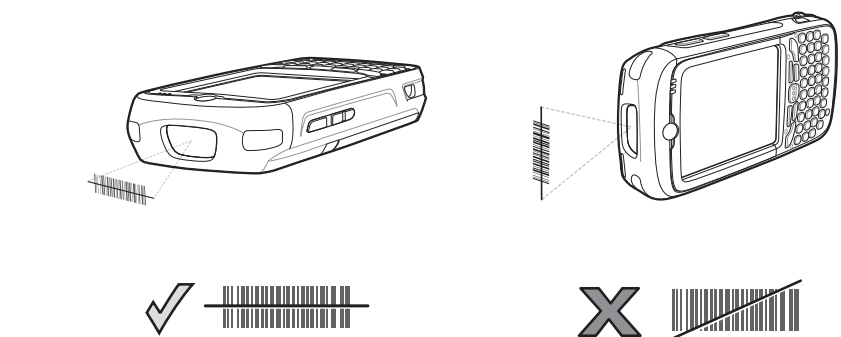


Decodificación de la cámara



1. Inicie una aplicación de lectura de código de barras en el MC55.
2. Dirija el MC55 hacia el código de barras.
3. Pulse el botón **de lectura**.
4. En la ventana de imágenes, alinee el objetivo rojo con el código de barras. Cuando el MC55 descifre el código de barras, el LED de lectura/decodificación se enciende en verde y suena un bip.
5. Suelte el botón **de lectura**.

Foto cámara

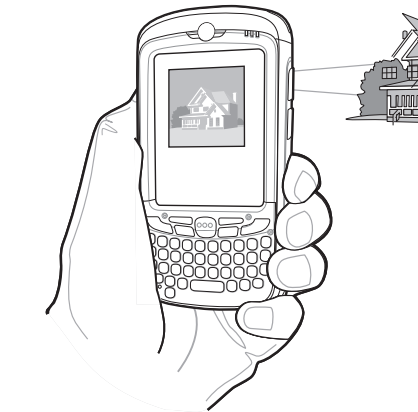

1. Pulse **Inicio > Imágenes y vídeos > Cámara**.
2. Dirija el MC55 hacia un objeto.
3. Pulse el botón **Enter** (Intro).
4. No mueva el MC55 hasta que se escuche el sonido del obturador.

EVITE POSICIONES FORZADAS DE LA MUÑECA

