


MC55A0 MC55N0 GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE




FONCTIONNALITÉS

Remarque : avant toute utilisation, ôtez les films destinés à protéger l'écran tactile, la fenêtre de lecture et le viseur de l'appareil photo.

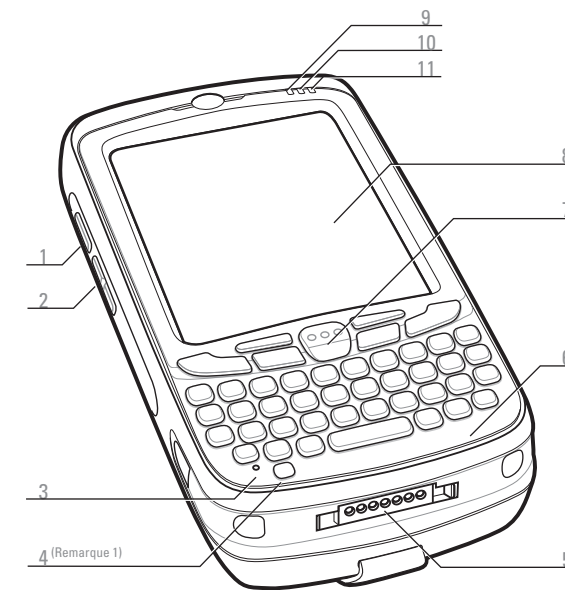

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Bouton de lecture/action | 7 Bouton de lecture/action |
| 2 Bouton haut/bas | 8 Écran tactile (avec protecteur d'écran) |
| 3 Microphone | 9 Voyant de lecture/décodage |
| 4 Bouton d'alimentation | 10 Voyant d'état du chargement/de la batterie |
| 5 Connecteur E/S | 11 Inutilisé |
| 6 Clavier | |

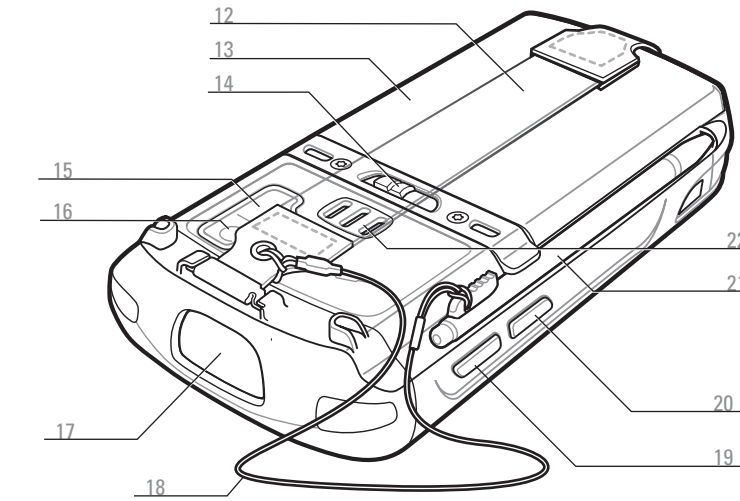

- | | |
|---|-----------------------------|
| 12 Dragonne | 18 Cordon |
| 13 Batterie | 19 Bouton de lecture/action |
| 14 Loquet de la batterie | 20 Bouton Action |
| 15 Flash de l'appareil photo (en option) | 21 Stylét |
| 16 Appareil photo (en option) | 22 Haut-parleur |
| 17 Fenêtre de lecture (voir les options de capture des données) | |



Notifications

Voyant de lecture/décodage :

- Rouge : lecture en cours
- Vert : décodage réussi

Voyant d'état du chargement/de la batterie :

- Voyant orange clignotant lentement : batterie en charge
- Voyant orange fixe : batterie chargée
- Voyant orange à clignotement rapide : erreur de chargement

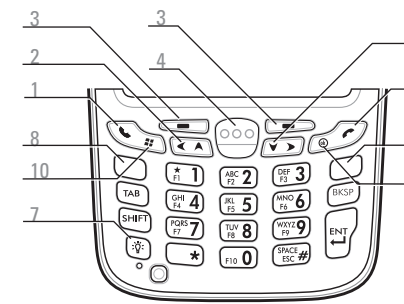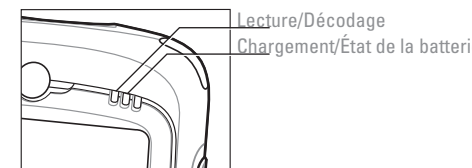

Pavé numérique

Touche bleue

Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.


> Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer cet état, puis appuyez sur une autre touche.

Touche orange


Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères.

> Appuyez une fois sur la touche orange pour verrouiller le clavier en mode Alpha.

> Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur la touche orange.

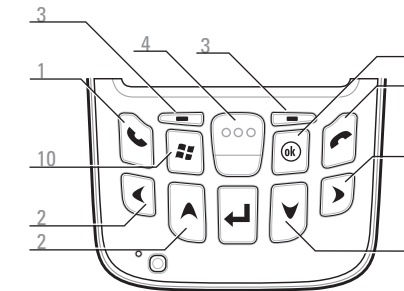

Clavier du lecteur PIM

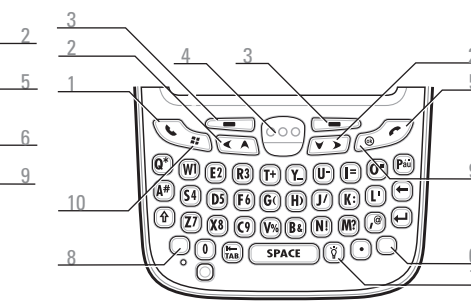

Clavier alphanumérique

Touche bleue

Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.

> Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer temporairement cet état, puis appuyez sur une autre touche.

> Appuyez deux fois sur la touche bleue pour verrouiller cet état.

> Appuyez une troisième fois sur la touche bleue pour le déverrouiller.

Touche orange

Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères et d'actions.

> Appuyez une fois sur la touche orange pour activer temporairement cet état, puis appuyez sur une autre touche.

> Appuyez deux fois sur la touche orange pour verrouiller cet état.


> Appuyez une troisième fois sur la touche orange pour le déverrouiller.

- | |
|----------------------------|
| 1 Parler |
| 2 Navigation |
| 3 Touche logicielle |
| 4 Bouton de lecture/action |
| 5 Fin |
| 6 Touche orange |
| 7 Rétroéclairage |
| 8 Touche bleue |
| 9 OK |
| 10 Menu de démarrage |

INSTALLATION DE LA BATTERIE


Insérez la batterie

1. Insérez la batterie par le bas, dans le compartiment de batterie.
2. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que le loquet se mette en place.
3. Remplacez la dragonne.

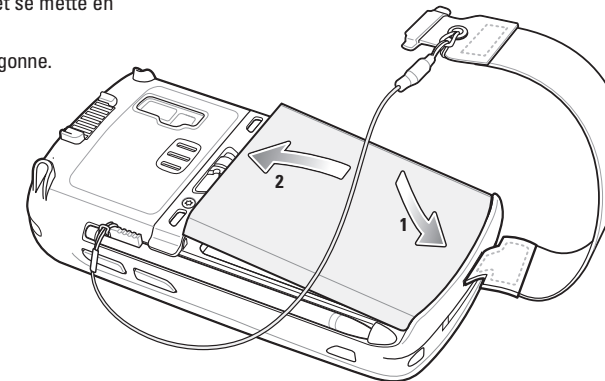

Retrait de la batterie

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Retirez la dragonne.
3. Faites coulisser le loquet de la batterie vers la droite. La batterie se soulève légèrement.
4. Saisissez la batterie et ôtez-la du MC55.

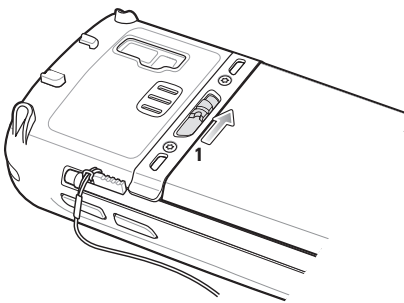


CHARGEMENT

Chargement du MC55

Utilisez les socles à logement unique (USB ou Ethernet/Modem/USB), les socles à quatre logements (pour chargement uniquement ou Ethernet) ou les câbles pour charger la batterie dans le MC55.


Vous pouvez également charger une batterie de rechange à l'arrière du socle une position.

- Voyant d'état du chargement/de la batterie
- Voyant orange clignotant lentement = chargement
- Voyant orange fixe = batterie chargée
- Voyant orange à clignotement rapide = erreur de chargement

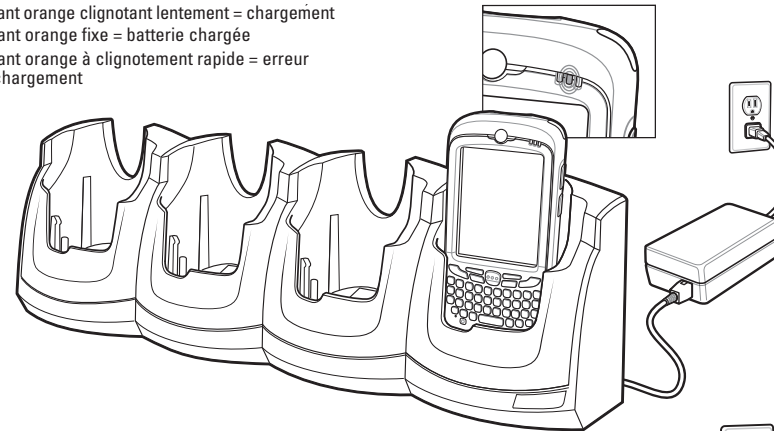

Chargement de la batterie.

Utilisez le chargeur à quatre logements pour charger les batteries séparément.

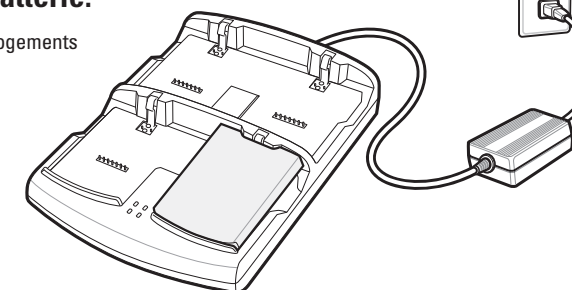


Remarque : la batterie 2 400 mAh se recharge en moins de quatre heures et la batterie 3 600 mAh se charge en moins de six heures.

COMMUNICATION

Installez ActiveSync®

Téléchargez la version 4.5 d'ActiveSync® ou une version plus récente sur <http://www.microsoft.com>, puis suivez les instructions pour l'installer sur l'ordinateur hôte.

Se connecter à l'hôte

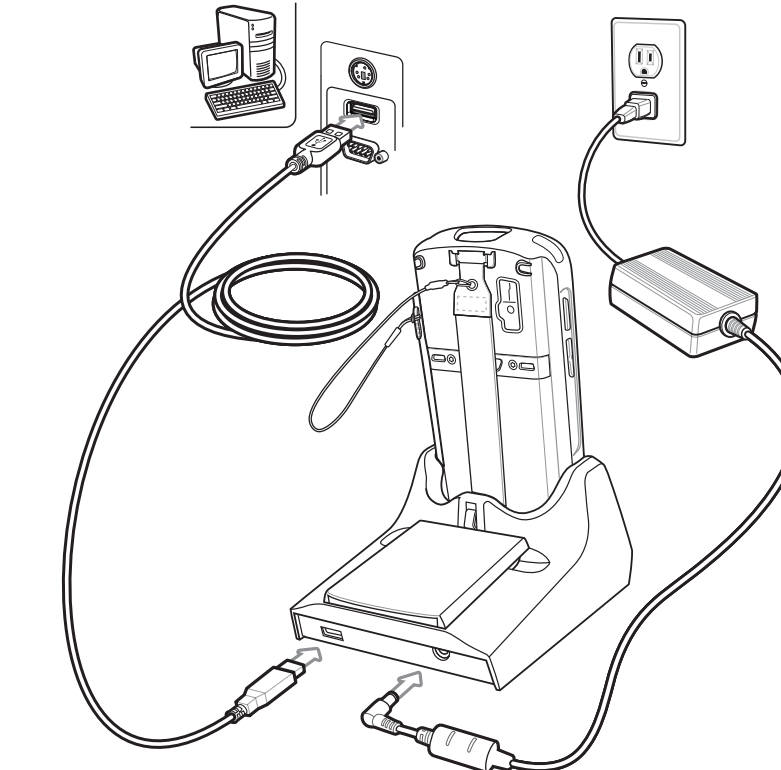

Établir une connexion

Suivez les instructions ActiveSync à l'écran pour établir une connexion ente le MC55 et l'ordinateur hôte.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE MC55


Configuration, utilisation et dépannage du MC55

Guide d'utilisation et guide d'intégration du MC55
Mises à niveau logicielles
Disponibles à l'adresse : <http://www.zebra.com/support>

Logiciels supplémentaires
Consultez le site Web de Zebra pour connaître les applications autorisées.
<http://www.zebra.com/mc55>

Connexion et synchronisation avec l'ordinateur hôte
Aide ActiveSync® sur l'ordinateur hôte. Pour afficher l'aide, lancez ActiveSync® et cliquez sur Aide - Aide Microsoft ActiveSync.
Logiciel ActiveSync, disponible à l'adresse suivante : <http://www.microsoft.com/windowsmobile> Informations sur l'utilisation des programmes du MC55
Appuyez sur **Démarrer – Aide** dans le programme concerné.


Dépannage et garantie
MC55 - Guide de réglementations
Disponible avec le MC55 et à l'adresse suivante : <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.

ACCESSOIRES

Protecteur d'écran

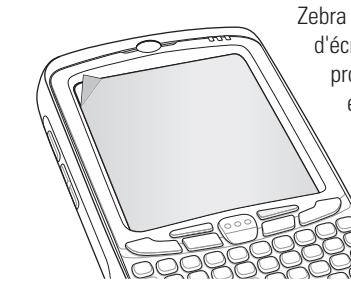

Zebra recommande l'utilisation permanente d'un protecteur d'écran afin d'éviter l'usure due à un usage quotidien. Les protecteurs d'écran améliorent l'utilisation et la durabilité des écrans tactiles. Principaux avantages :

- Protection contre les rayures et griffures
- Surface tactile et d'écriture durable
- Résistance aux matériaux abrasifs et chimiques
- Réduction des reflets
- Facilité à garder l'écran comme neuf
- Installation rapide et facile

L'absence d'un protecteur d'écran peut affecter votre garantie. Le MC55 est livré avec un protecteur d'écran. Contactez votre responsable de compte local ou Zebra Technologies Corporation pour plus de détails et informations d'achat. Numéro de référence : KT-67525-01R Paquet de 3 protecteurs d'écran.

Installation de la carte MicroSD

1. Retirez la batterie.
2. Soulevez la languette en caoutchouc.
3. Faites coulisser le support de la carte SIM pour le déverrouiller.
4. Soulevez le support de la carte SIM.
5. Soulevez précautionneusement le support de la carte microSD.
6. Insérez la carte microSD dans le support.


REMARQUE :

Positionnement correct de la carte microSD — le connecteur de la carte (contacts dorés) doit être orienté vers le bas.


7. Refermez le support de carte microSD.
8. Refermez le support de carte SIM.
9. Faites coulisser le support de carte SIM pour le verrouiller.
10. Remplacez la languette en caoutchouc.
11. Remplacez la batterie.

<http://www.zebra.com/MC55>


Socle USB une position
Socle Ethernet/Modem/USB à logement unique

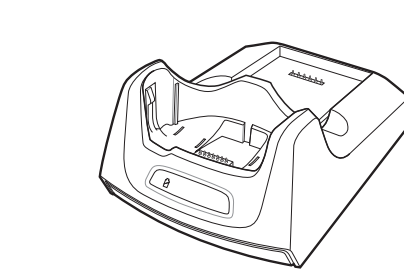


Chargeur de batterie à quatre positions

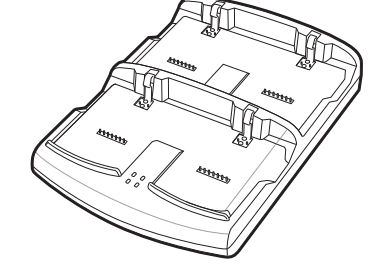


Câble de chargement uniquement

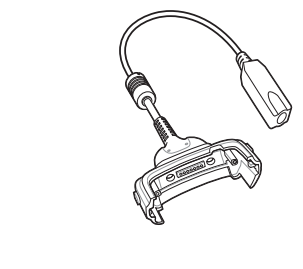


Câble USB et de chargement

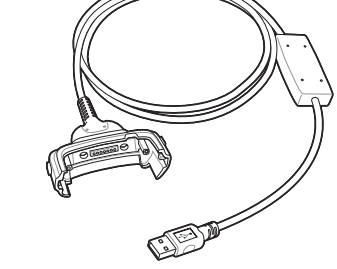


Lecteur de pistes magnétiques

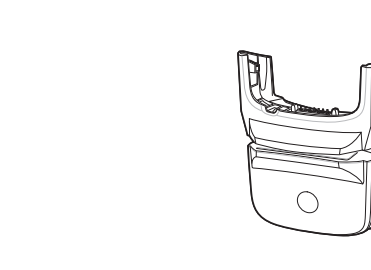


Socle pour véhicule

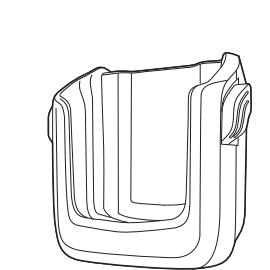


Support de recharge à quatre positions
Support Ethernet à quatre positions

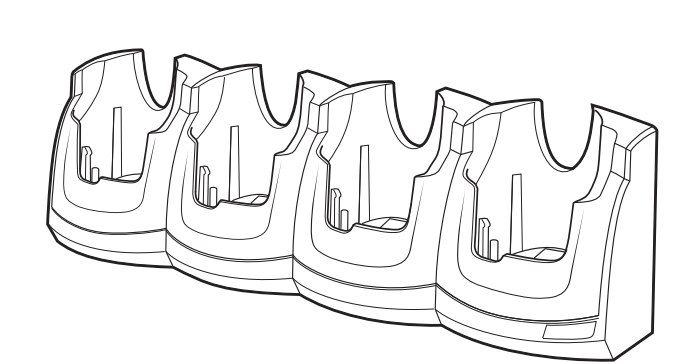


Poignée de déclenchement

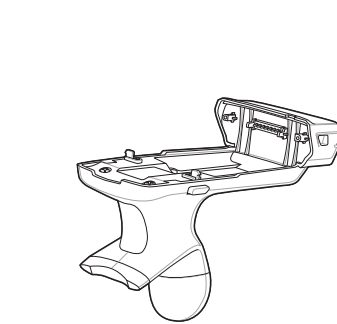

Chargeur allume-cigare

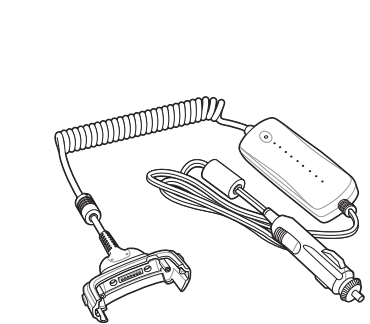

Support pour voiture

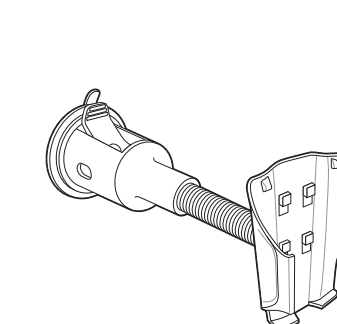


OPTIONS DE CAPTURE DES DONNÉES

REMARQUE : les options de capture des données varient selon les configurations.

- Lecture laser uniquement
- Lecture laser et appareil photo
- Imager uniquement
- Imager et appareil photo


Imager

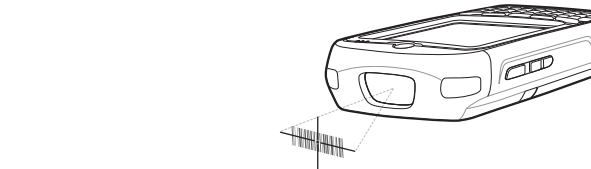

✓

X


Lecture laser

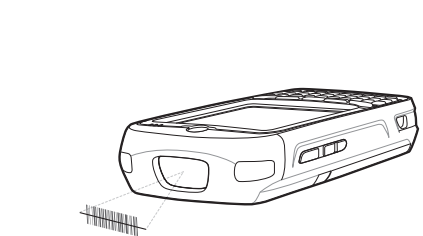

✓


X

Décodage via l'appareil photo

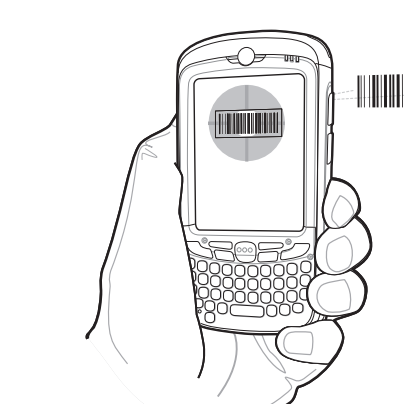


1. Lancez une application de lecture de codes à barres sur le MC55.
2. Placez le MC55 vers le code à barres.
3. Appuyez sur le bouton **de lecture**.
4. Sur l'écran, alignez la cible rouge sur le code à barres. Lorsque le MC55 a décodé le code à barres, le voyant de lecture/décodage devient vert et un bip retentit.
5. Relâchez le bouton **de lecture**.

Photo via l'appareil photo

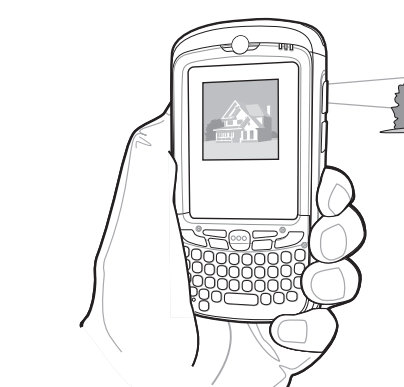

1. Appuyez sur **Démarrer > Photos et vidéos > Appareil photo**.
2. Pointez le MC55 vers un objet.
3. Appuyez sur la touche **Entrée**.
4. Maintenez le MC55 en place sans bouger jusqu'au son de « dé clic ».

ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

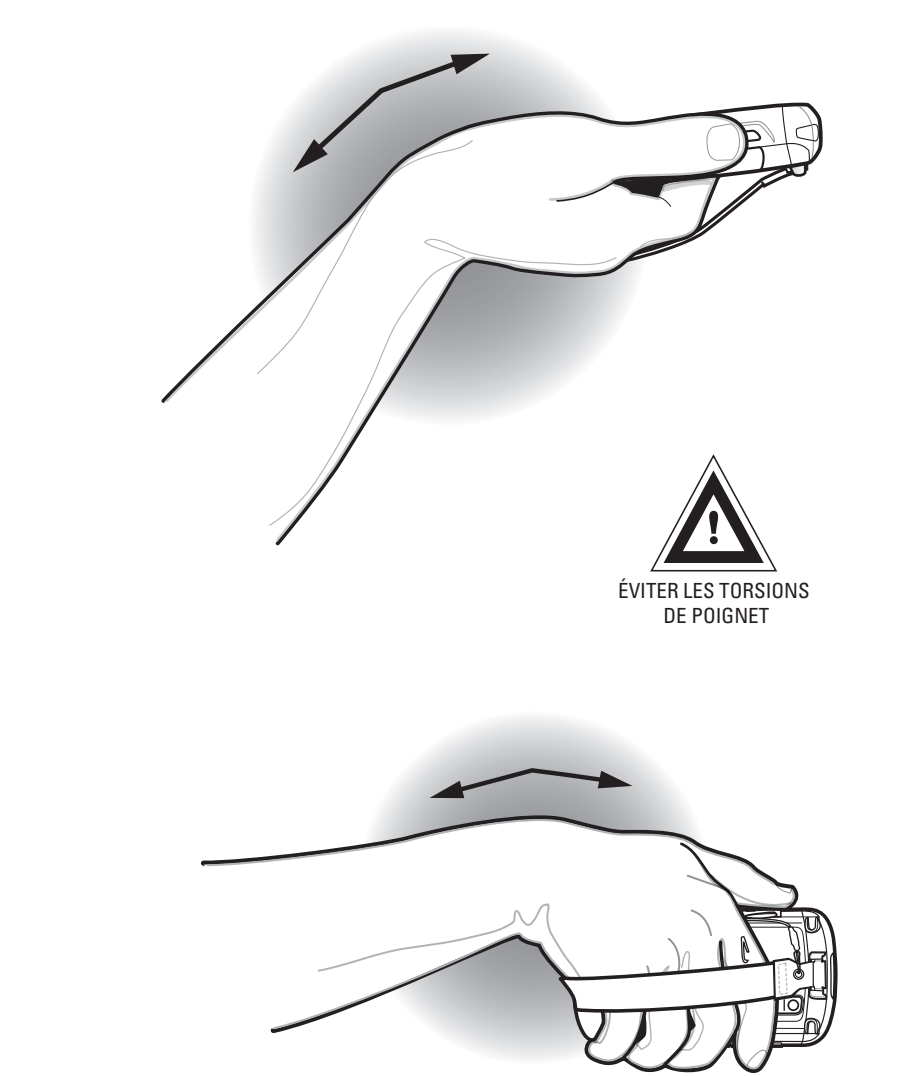

ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET