


MC55A0 MC55N0 GUIDA INTRODUTTIVA




CARATTERISTICHE

Nota: rimuovere la pellicola di imballaggio che protegge il touch screen, la finestra di scansione e la finestra della fotocamera.

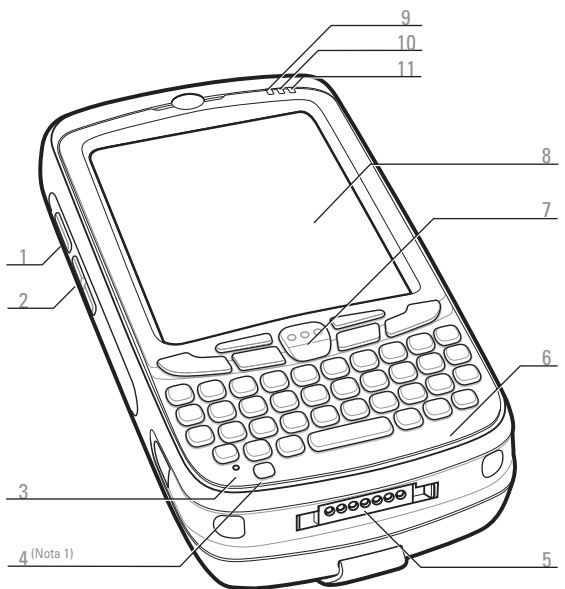

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Tasto scansione/operazione | 7 Tasto scansione/operazione |
| 2 Tasto su/giù | 8 Touch screen (con protezione schermo) |
| 3 Microfono | 9 LED di scansione/decodifica |
| 4 Pulsante di accensione | 10 LED di ricarica/stato della batteria |
| 5 Connettore I/O | 11 Non utilizzato |
| 6 Tastiera | |

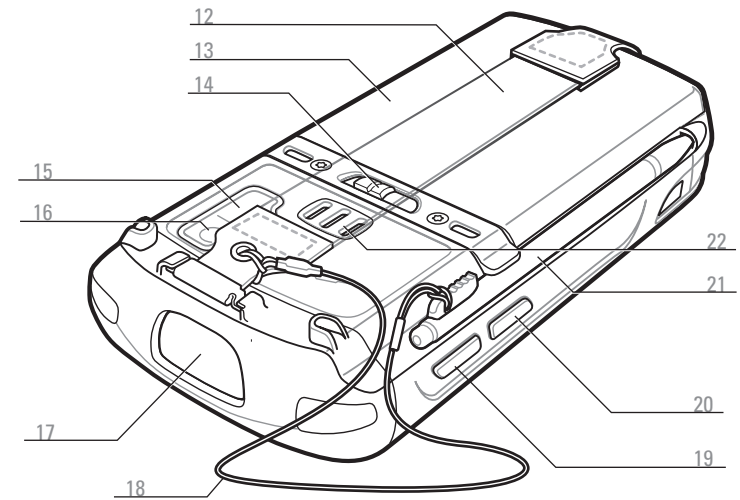

- | | |
|--|-------------------------------|
| 12 Fascetta da mano | 18 Laccetto |
| 13 Batteria | 19 Tasto scansione/operazione |
| 14 Dispositivo di sblocco della batteria | 20 Tasto operativo |
| 15 Flash della fotocamera (opzionale) | 21 Stilo |
| 16 Fotocamera (opzionale) | 22 Altoparlante |
| 17 Finestra di scansione (vedere Opzioni di acquisizione dei dati) | |



Notifiche

LED di scansione/decodifica:

- Rosso: scansione attiva
- Verde: decodifica riuscita

LED di ricarica/stato della batteria:

- Giallo lampeggiante lento: ricarica della batteria in corso
- Giallo fisso: ricarica completata
- Giallo lampeggiante veloce: errore di ricarica

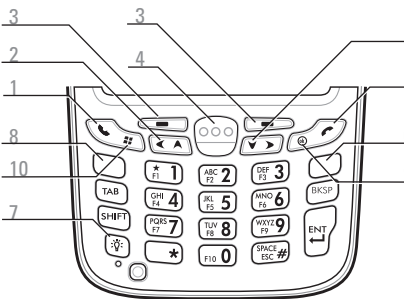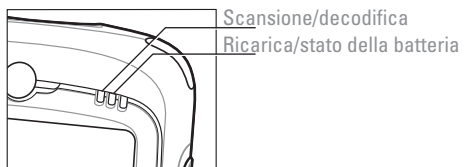

Tastiera numerica

Tasto blu


Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione mostrati in blu sulla tastiera.

- > Premere una volta il tasto blu, quindi un altro tasto, per attivare questo stato.


Tasto arancione

Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri.

- > Premere una volta il tasto arancione per bloccare la tastiera nello stato alfabetico.
- > Premere il tasto arancione una seconda volta per tornare allo stato normale.

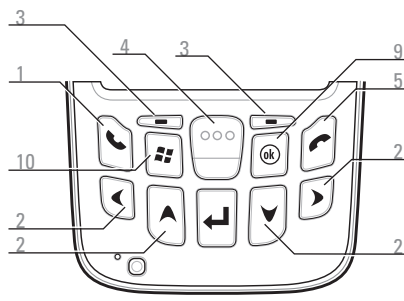

Tastierino del lettore PIM

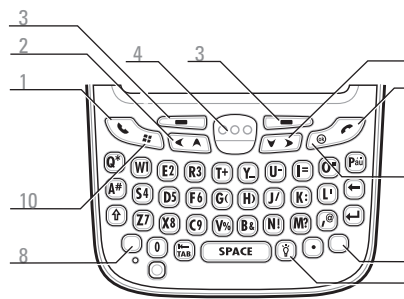

Tastierino alfanumerico

Tasto blu

Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione mostrati in blu sulla tastiera.

- > Premere una volta il tasto blu, quindi un altro tasto, per attivare temporaneamente questo stato.
- > Premere due volte il tasto blu per bloccare questo stato.
- > Premere una terza volta il tasto blu per sbloccarlo.

Tasto arancione

Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri e operazioni.


- > Premere una volta il tasto arancione per attivare temporaneamente questo stato, quindi selezionare un altro tasto.
- > Premere due volte il tasto arancione per bloccare questo stato.
- > Premere una terza volta il tasto arancione per sbloccarlo.

- | |
|------------------------------|
| 1 Parla |
| 2 Navigazione |
| 3 Tasto di scelta |
| 4 Tasto scansione/operazione |
| 5 Fine |
| 6 Tasto arancione |
| 7 Retroilluminazione |
| 8 Tasto blu |
| 9 OK |
| 10 Menu di avvio |

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA


Inserimento della batteria

1. Inserire la batteria, iniziando dalla parte inferiore, nell'apposito vano batteria.
2. Spingere delicatamente la batteria finché il dispositivo di sblocco non scatta in posizione.
3. Sostituire la fascetta da mano.

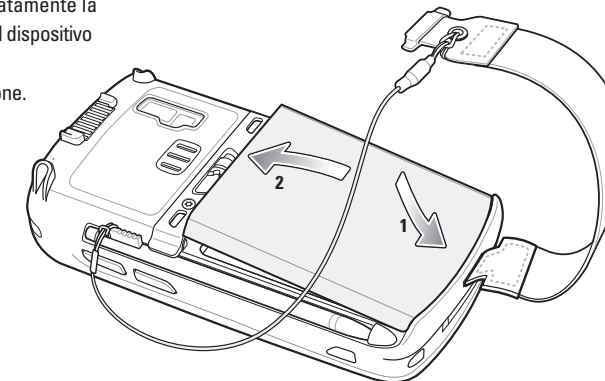

Rimozione della batteria

1. Premere il pulsante di accensione.
2. Rimuove la fascetta da mano.
3. Far scorrere il dispositivo di sblocco della batteria verso destra. La batteria si solleva leggermente.
4. Estrarre la batteria dall'MC55.

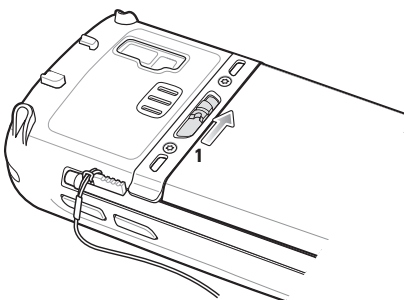

RICARICA



Ricarica dell'MC55

Utilizzare basi a uno slot (USB o Ethernet/Modem/USB), basi a quattro slot (di sola ricarica o Ethernet) o cavi per ricaricare la batteria nell'MC55.

È possibile caricare una batteria di riserva mediante la base a slot singolo.


LED di ricarica/stato della batteria

- Giallo lampeggiante lento = ricarica in corso
- Giallo fisso = ricarica completata
- Giallo lampeggiante veloce = errore di ricarica

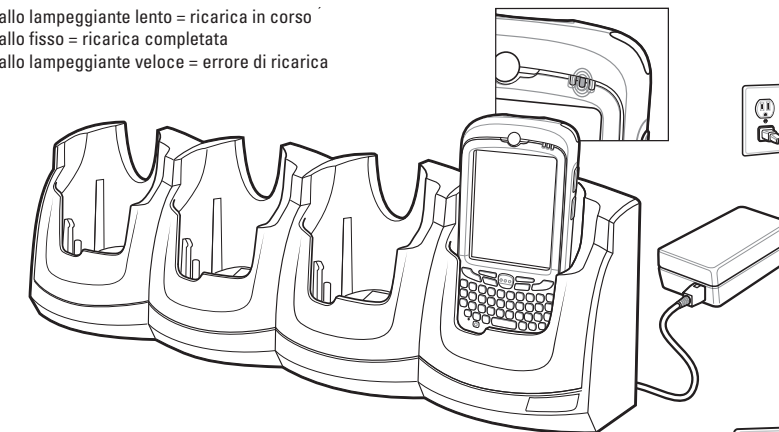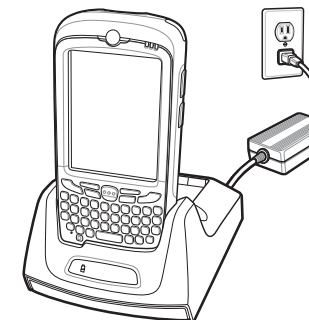

Ricarica della batteria

Utilizzare il caricabatterie a quattro slot per ricaricare più batterie separatamente.

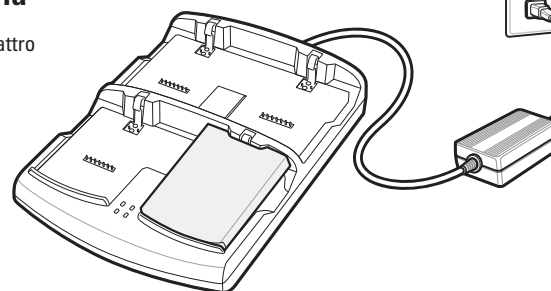


Nota: la batteria da 2400 mAh si ricarica in meno di quattro ore e la batteria da 3600 mAh in meno di sei.

COMUNICAZIONE

Installare ActiveSync®

Scaricare ActiveSync® 4.5 o versione successiva dal sito <http://www.microsoft.com> e seguire le istruzioni per installare ActiveSync sul computer host.

Comunicare con l'host

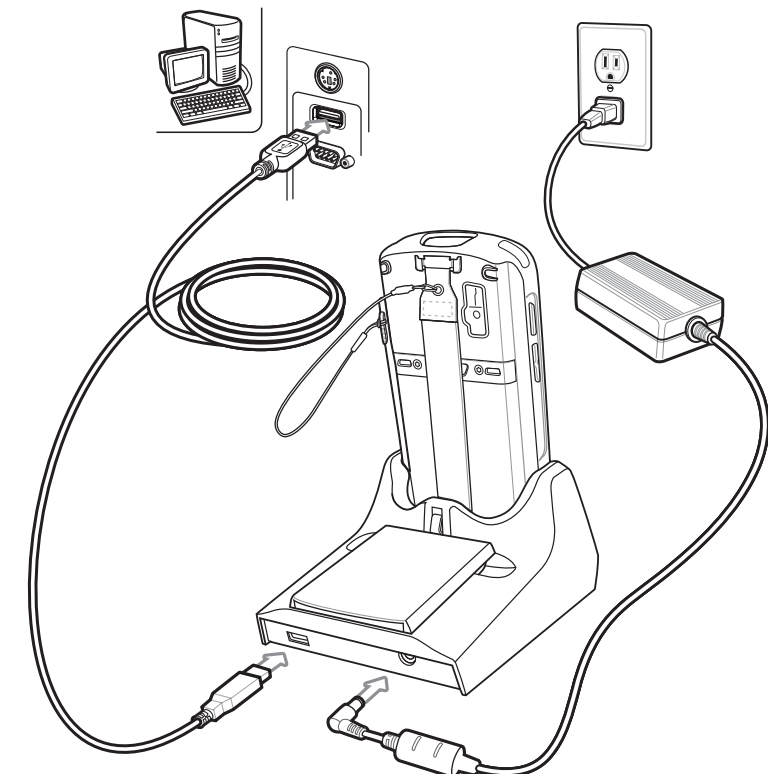

Impostazione di una relazione

Seguire le istruzioni su schermo di ActiveSync per stabilire una connessione tra l'MC55 e il computer host.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'MC55

Impostazione, utilizzo e risoluzione dei problemi dell'MC55

Guida dell'utente e Guida di integrazione dell'MC55

Aggiornamenti software

Disponibile sul sito <http://www.zebra.com/support>

Software aggiuntivi

Verificare sul sito Web di Zebra le applicazioni approvate.

<http://www.zebra.com/mc55>

Connessione e sincronizzazione con il computer host

Guida di ActiveSync® sul computer host. Per visualizzare la guida, avviare

ActiveSync®, fare clic su Guida - Guida in linea Microsoft ActiveSync.

Software ActiveSync disponibile al sito <http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Informazioni sull'utilizzo dei programmi sull'MC55

Toccare il tasto di avvio e selezionare la guida del programma specifico.

Assistenza e garanzia

Guida alle normative per l'MC55

Disponibile con l'MC55 e sul sito <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02IT Rev. A — Febbraio 2015

ACCESSORI

Protezione schermo

Zebra consiglia l'uso costante di una protezione per lo schermo per ridurre al minimo l'usura. Le protezioni per lo schermo ottimizzano l'usabilità e la resistenza dei display touch screen.

I vantaggi includono:

- Protezione da graffi e forature
- Superficie di scrittura a sfioramento resistente e con sensazione tattile
- Resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici
- Riduzione del riflesso
- Mantenimento dello schermo in condizioni ottimali
- Installazione rapida e semplice.

Il mancato utilizzo della protezione dello schermo può invalidare la garanzia. Una protezione per lo schermo viene già fornita con l'MC55. Contattare il responsabile locale oppure Zebra Technologies Corporation per ulteriori informazioni e i dettagli di acquisto. Codice protezione schermo: KT-67525-01R (3 pezzi).

Installazione della scheda MicroSD

1. Rimuovere la batteria.
2. Sollevare lo sportellino di accesso in gomma.
3. Far scorrere il porta-schede SIM fino allo sblocco.
4. Sollevare il porta-schede SIM.
5. Sollevare con delicatezza il porta-schede microSD.
6. Inserire la scheda microSD nel porta-schede.

Porta-schede microSD

Porta-schede SIM

Sportellino di accesso in gomma


NOTA

Posizionare la scheda microSD in modo corretto. Il connettore della scheda (i contatti dorati) deve essere rivolto verso l'esterno, come mostrato in figura.


7. Chiudere il porta-schede microSD.
8. Chiudere il porta-schede SIM.
9. Far scorrere il porta-schede SIM fino a bloccarlo in posizione.
10. Chiudere lo sportellino di accesso in gomma.
11. Riposizionare la batteria.

<http://www.zebra.com/MC55>


Base USB a slot singolo Base Ethernet/modem/USB a uno slot

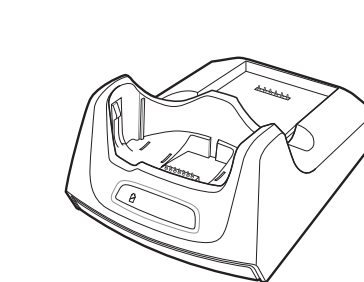


Caricabatterie a quattro slot

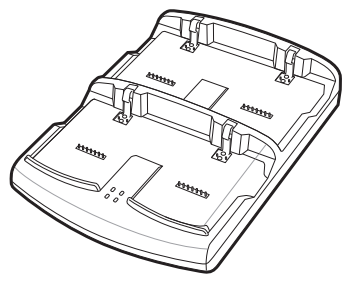


Cavo di sola ricarica

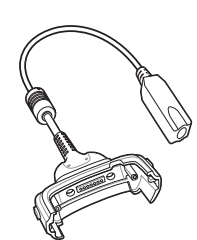


Cavo USB/di ricarica

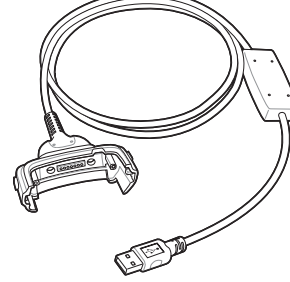


Lettore di carte magnetiche

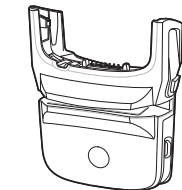



Base veicolare

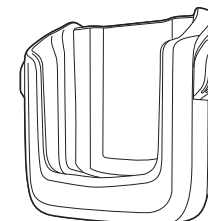


Base di sola ricarica a quattro slot Base Ethernet a quattro slot

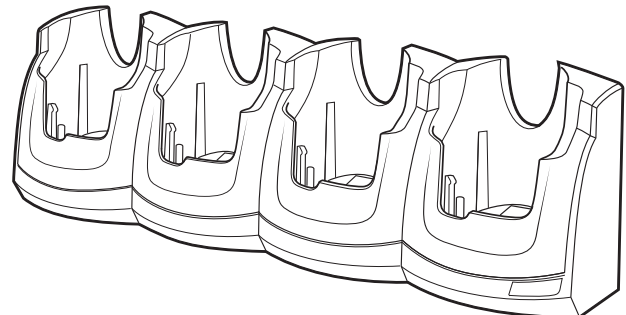

Impugnatura a grilletto Cavo di ricarica per auto

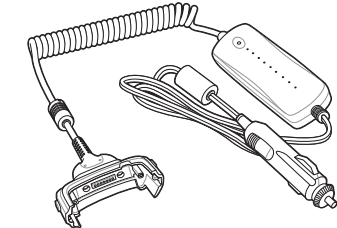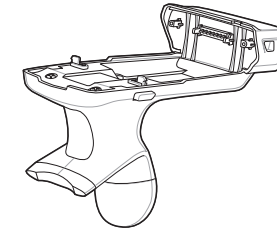

Supporto per veicoli

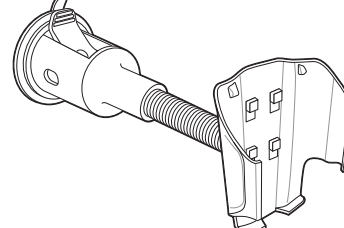


OPZIONI DI ACQUISIZIONE DATI


NOTA: le opzioni di acquisizione dei dati dipendono dalle configurazioni.

- Solo scansione laser
- Scansione laser e fotocamera
- Solo imaging
- Imaging e fotocamera


Imaging

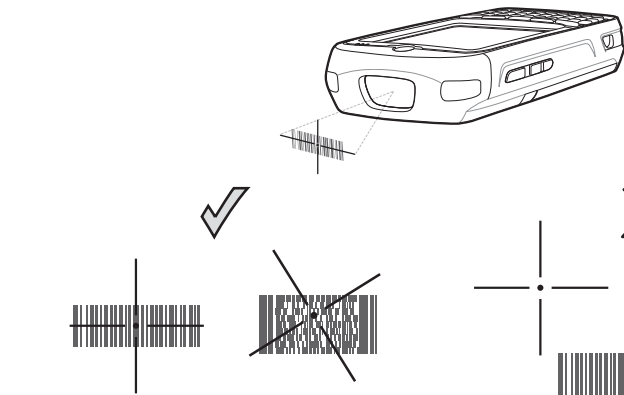

Scansione laser

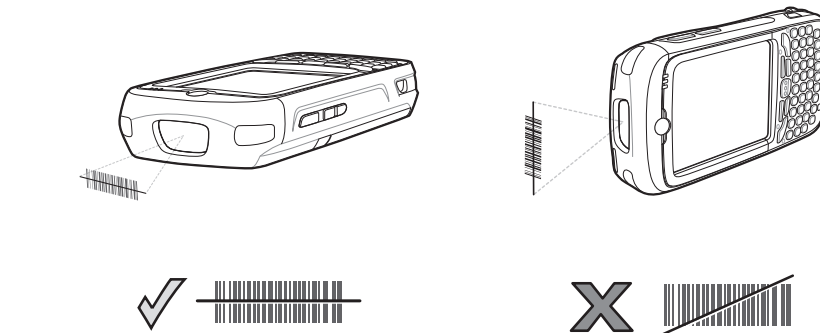


Decodifica della fotocamera

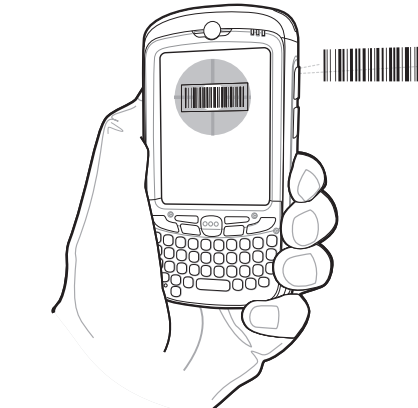


1. Avviare un'applicazione per la lettura dei codici a barre sull'MC55.
2. Posizionare l'MC55 verso il codice a barre.
3. Premere il tasto di **scansione**.
4. Nella finestra dell'immagine, allineare il bersaglio rosso sul codice a barre. Quando l'MC55 decodifica il codice a barre, il LED di scansione/decodifica si illumina di verde ed emette un segnale acustico.
5. Rilasciare il tasto di **scansione**.

Fotocamera

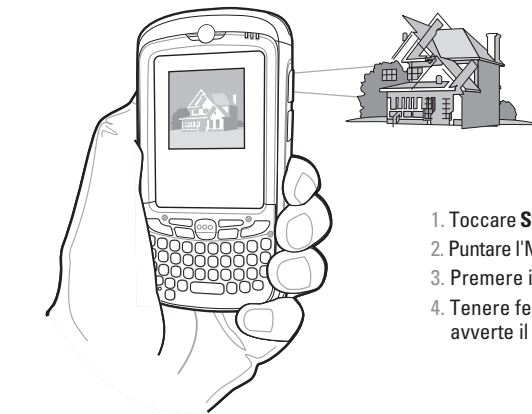

1. Toccare **Start > Immagini e video > Fotocamera**.
2. Puntare l'MC55 verso un oggetto.
3. Premere il tasto **Invio**.
4. Tenere fermo l'MC55 fino a quando non si avverte il suono dell'otturatore.

EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

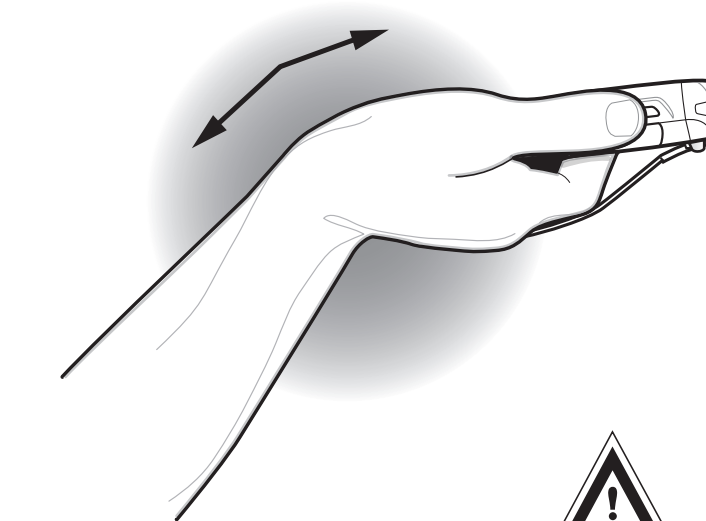

EVITARE DI CREARE
ANGOLI ESTREMI
CON IL POLSO

