


MC55A0 MC55N0 간편 시작 설명서




특징

참고: 사용하기 전에 터치 스크린, 출력 창 및 카메라 창에서 보호용 필름을 제거하십시오.

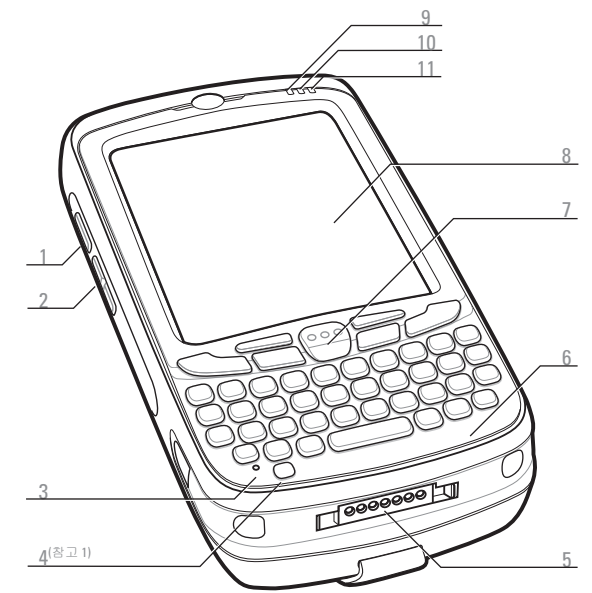

- 1 스캔/작업 버튼
- 2 위/아래 버튼
- 3 마이크
- 4 전원 버튼
- 5 I/O 커넥터
- 6 키패드
- 7 스캔/작업 버튼
- 8 터치 스크린 (스크린 보호 덮개 장착)
- 9 스캔/디코딩 LED
- 10 충전/배터리 상태 LED
- 11 사용 안 됨

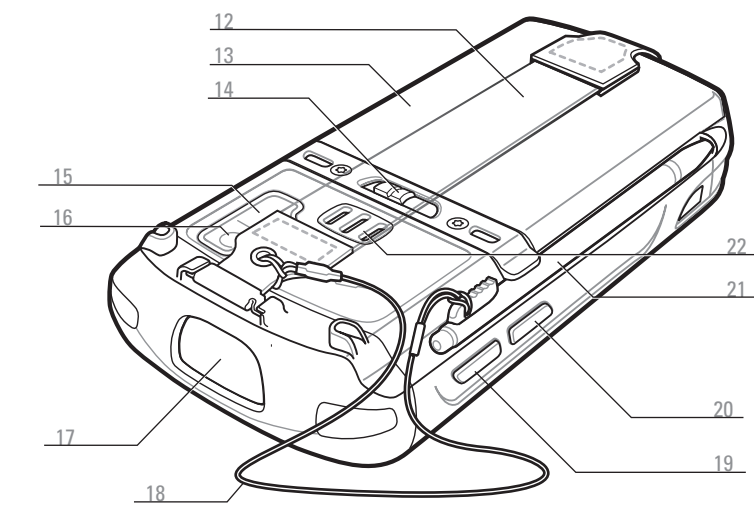

- 12 손잡이 끈
- 13 배터리
- 14 배터리 고정쇠
- 15 카메라 플래시 (별매품)
- 16 카메라(별매품)
- 17 출력 창 (데이터 캡처 옵션 참조)
- 18 연결 고리
- 19 스캔/작업 버튼
- 20 작업 버튼
- 21 스타일러스
- 22 스피커

알림

스캔/디코딩 LED:


- 빨간색: 스캔 활성화
- 녹색: 디코딩 정상

충전/배터리 상태 LED:

- 황색으로 느리게 깜박임: 배터리 충전 중
- 황색으로 켜져 있음: 완전히 충전됨
- 황색으로 빠르게 깜박임: 충전 오류



참고 1: MC55를 리셋하려면 전원 버튼을 5초 동안 누르고 있으십시오.

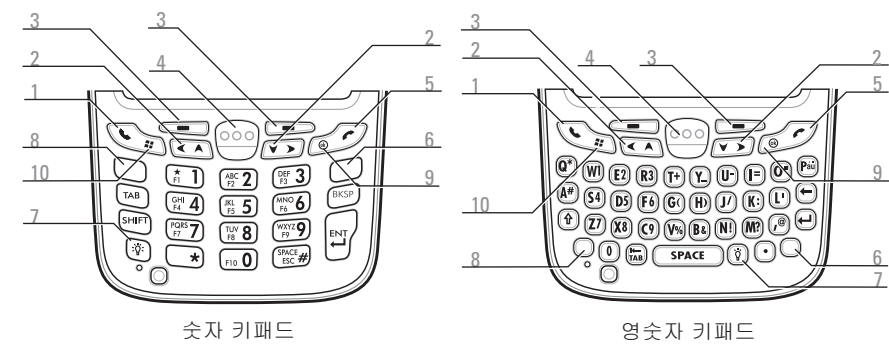


파란색 키

키패드에 파란색으로 표시된 기능 키를 사용할 수 있습니다.
> 이 상태를 활성화하려면 파란색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.

주황색 키

키에 표시된 두 번째 문자를 사용할 수 있습니다.
> 키패드를 알파벳으로 계속 표시하려면 주황색 키를 한 번 누릅니다.
> 초기 상태로 돌아가려면 주황색 키를 한 번 더 누릅니다.

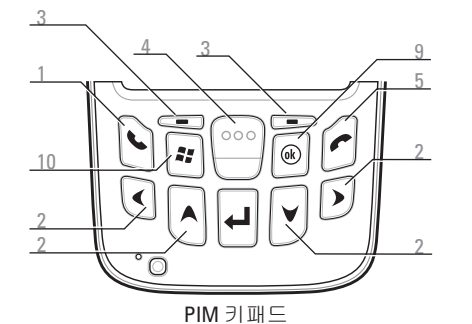

PIM 키패드

파란색 키

키패드에 파란색으로 표시된 기능 키를 사용할 수 있습니다.
> 이 상태를 임시로 활성화하려면 파란색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.
> 이 상태로 잠그려면 파란색 키를 두 번 누릅니다.
> 잠금 해제하려면 파란색 키를 세 번 누릅니다.

주황색 키


키에 표시된 두 번째 문자 및 작업을 사용할 수 있습니다.
> 이 상태를 임시로 활성화하려면 주황색 키를 한 번 누른 후 다른 키를 누릅니다.
> 이 상태를 잠그려면 주황색 키를 두 번 누릅니다.
> 잠금 해제하려면 주황색 키를 세 번 누릅니다.

- 1 통화
- 2 탐색
- 3 소프트 키
- 4 스캔/작업 버튼
- 5 종료
- 6 주황색 키
- 7 백라이트
- 8 파란색 키
- 9 확인
- 10 시작 메뉴

배터리 설치


배터리 삽입

1. 배터리 수납칸에 배터리 하단을 먼저 삽입합니다.
2. 배터리 고정쇠가 끼워질 때까지 배터리를 아래쪽으로 누릅니다.
3. 손잡이 끈을 교체합니다.

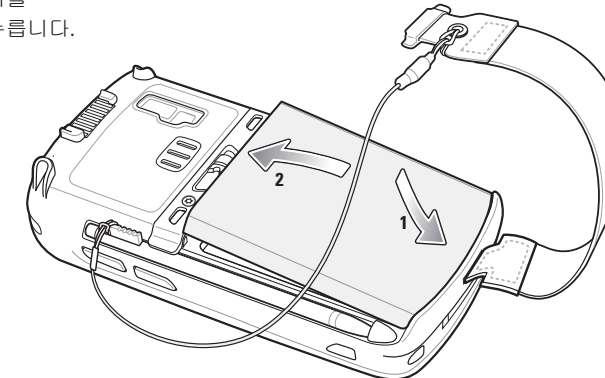

배터리 제거

1. 전원 버튼을 누릅니다.
2. 손잡이 끈을 뺍니다.
3. 배터리 고정쇠를 오른쪽으로 밀니다. 배터리가 조금씩 빠집니다.
4. 배터리를 잡고 MC55에서 들어 올립니다.

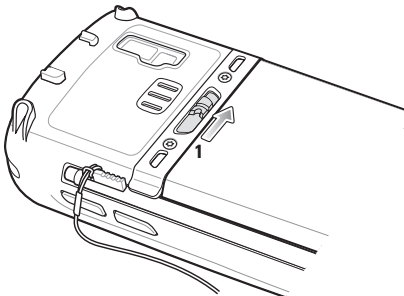

충전


MC55 충전

단일 슬롯 크래들(USB 또는 이더넷/모뎀/USB), 4슬롯 크래들 (충전 전용 또는 이더넷) 또는 케이블을 사용하여 MC55의 배터리를 충전합니다.

단일 슬롯 크래들을 사용하여 보조 배터리를 충전할 수도 있습니다.


충전/배터리 상태 LED

황색으로 느리게 깜박임 = 충전 중
황색으로 켜져 있음 = 완전히 충전됨
황색으로 빠르게 깜박임 = 충전 오류

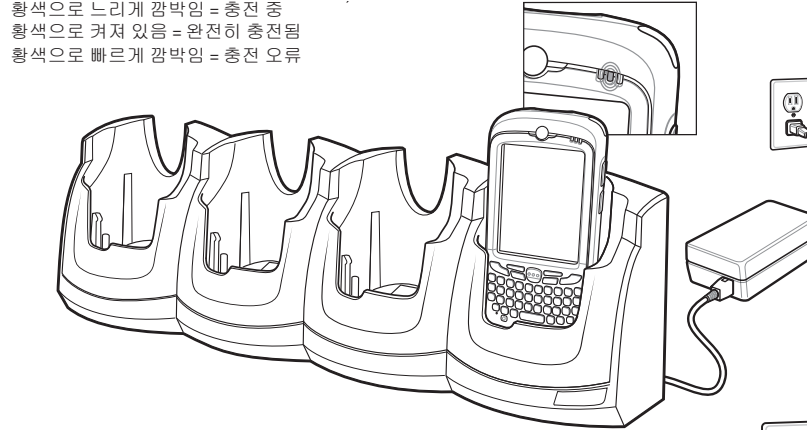

배터리 충전

4슬롯 배터리 충전기를 사용하여 배터리를 개별적으로 충전합니다.

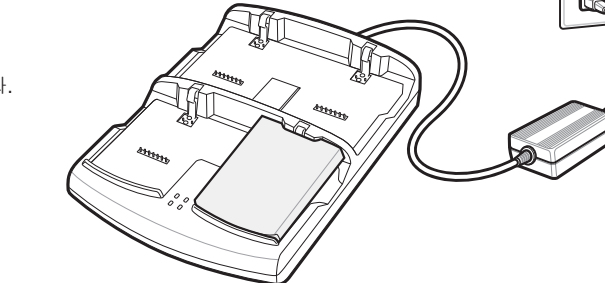


참고: 2400mAh 배터리가 충전되려면 최대 4시간이 걸리며, 3600mAh 배터리는 최대 6시간이 걸립니다.

통신

ActiveSync® 설치

<http://www.microsoft.com>에서 ActiveSync® 4.5 이상을 다운로드하고 지침에 따라 호스트 컴퓨터에 ActiveSync를 설치합니다.

호스트와 통신

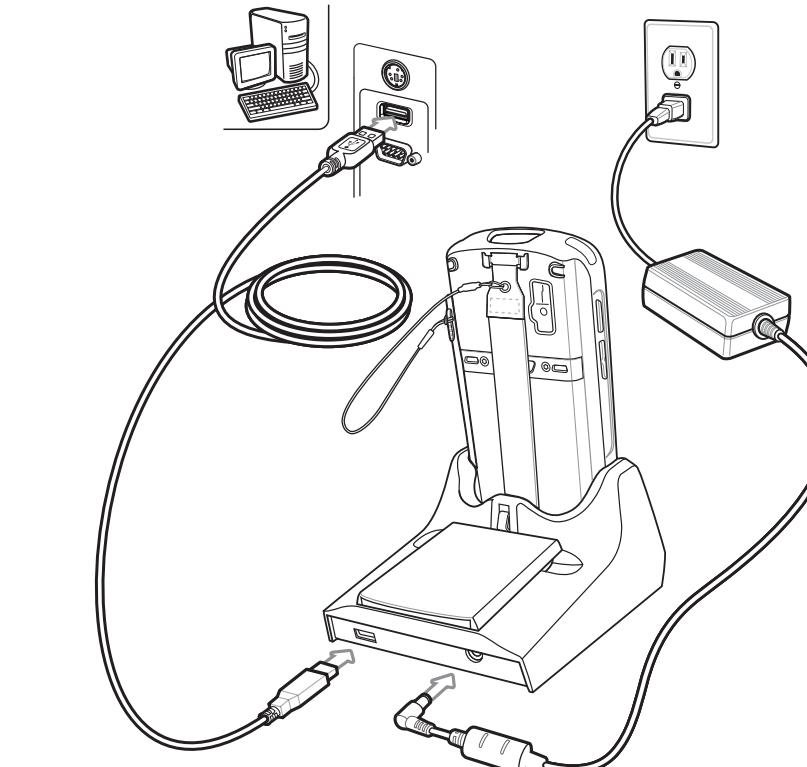

연결

화면에 나타난 ActiveSync 지침에 따라 MC55와 호스트 컴퓨터를 연결합니다.

MC55 정보

MC55 설정, 사용 및 문제 해결

MC55 사용 설명서 및 통합 설명서

소프트웨어 업그레이드

<http://www.zebra.com/support>

추가 소프트웨어

승인된 애플리케이션은 Zebra 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.zebra.com/mc55>

호스트 컴퓨터에 연결 및 동기화

호스트 컴퓨터에 있는 ActiveSync® 도움말. 도움말을 보려면 ActiveSync®를 시작하고 Help > Microsoft ActiveSync Help를 차례로 클릭합니다.

ActiveSync 소프트웨어의 MC55 프로그램 사용 정보에 대한 자세한 정보는

<http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Information에서 확인하십시오.

특정 프로그램에서 **시작 - 도움말**을 차례로 누릅니다.

서비스 및 보증

MC55 규격 설명서

<http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의 등록 상표입니다.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02K0 개정판A — 2015년 2월

액세서리

스크린 보호 덮개



스크린 보호 덮개를 계속 사용해야 마모 손상을 최대한 줄일 수 있으며, 터치 스크린 디스플레이의 수명과 내구성을 높일 수 있습니다.

장점은 다음과 같습니다.

- 긁히거나 패인 자국으로 인한 손상 방지
- 실감 나는 필기감과 촉감
- 마모와 이물질로 인한 손상 방지
- 눈부심 현상 감소
- 터치 스크린 수명 연장
- 빠르고 간편한 장착

스크린 보호 덮개를 사용하지 않아 발생한 손상은 보증 대상에 포함되지 않을 수 있습니다. 스크린 보호 덮개는 MC55에 장착되어 제공됩니다. 기타 자세한 내용이나 구입 문의는 현지 고객 담당자나 **Zebra Technologies Corporation**에 연락하십시오. 부품 번호: KT-67525-01R 스크린 보호 덮개 팩(3개 들어)

MicroSD 카드 설치

- 배터리를 제거합니다.
- 고무로 된 액세스 도어를 들어 올립니다.
- SIM** 카드 수납함을 위로 밀어서 엽니다.
- SIM** 카드 수납함을 들어 올립니다.
- microSD 카드 수납함을 조심스럽게 들어 올립니다.
- microSD 카드를 카드 수납함에 삽입합니다.

_microSD 카드 수납함

SIM 카드 수납함

고무로된 액세스 도어


참고:

microSD 카드의 올바른 위치 — 카드 커넥터(예, 금속 접촉부)가 그림과 같이 아래를 향해야 합니다.


- microSD 카드 수납함을 닫습니다.
- SIM** 카드 수납함을 닫습니다.
- SIM** 카드 수납함이 제자리에 잠기도록 아래로 밀니다.
- 고무로 된 액세스 도어를 닫습니다.
- 배터리를 교체합니다.

<http://www.zebra.com/MC55>


단일 슬롯 USB 크래들 단일 슬롯 이더넷/모뎀/USB 크래들

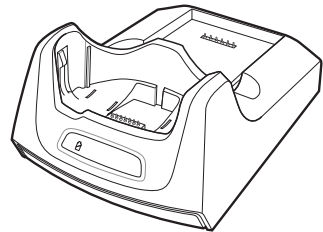


4슬롯 배터리 충전기

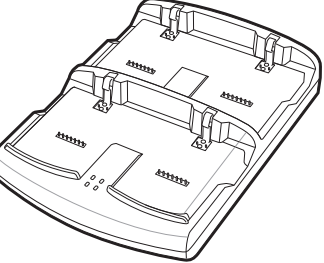


충전 전용 케이블

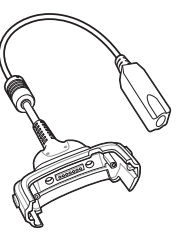


USB/충전 케이블

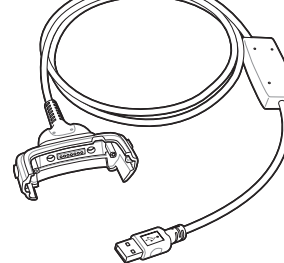


마그네틱 테이프 판독기

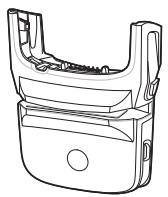


차량 크래들

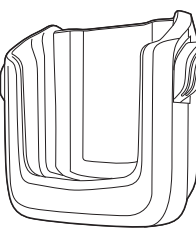


4슬롯 충전 전용 크래들 4슬롯 이더넷 크래들

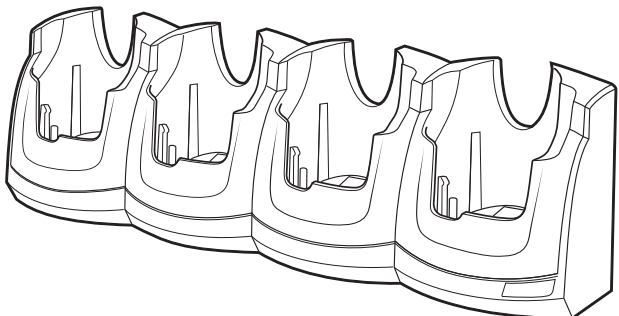


트리거 손잡이

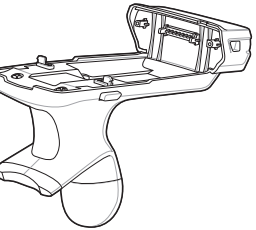

차량 충전 케이블

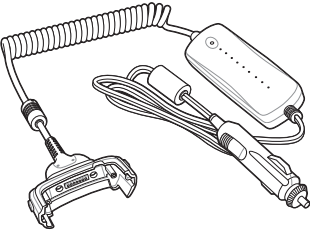

차량 홀더

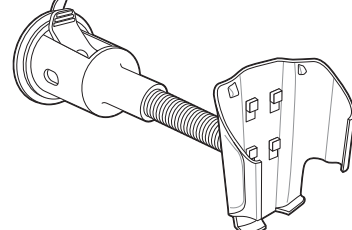


데이터 캡처 옵션


참고: 데이터 캡처 옵션은 구성에 따라 달라집니다.

- 레이저 스캔만 해당
- 레이저 스캔 및 카메라
- 이미징만 해당
- 이미징 및 카메라

이미징

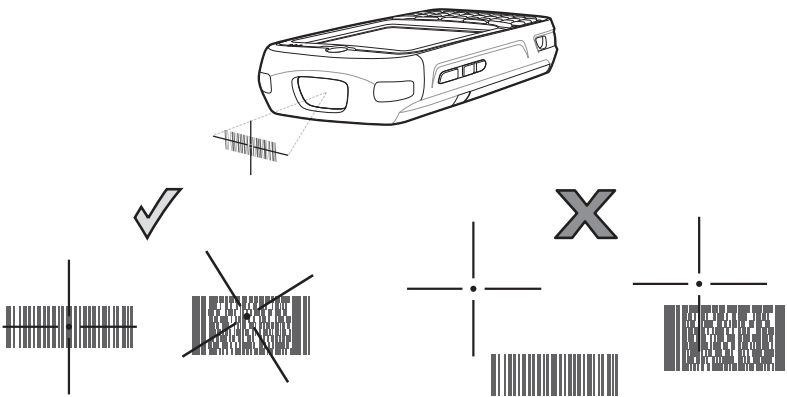

레이저 스캔

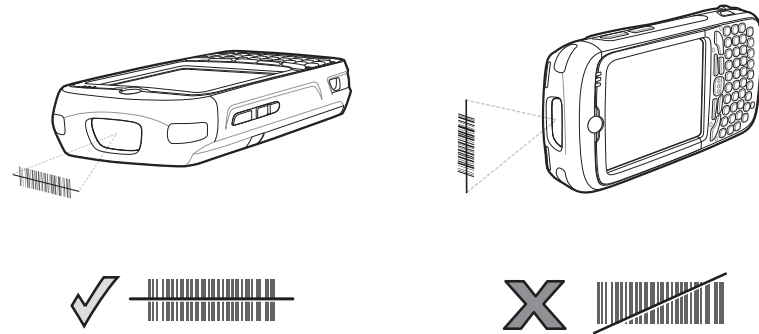


카메라 디코딩




- MC55**에서 바코드 판독 애플리케이션을 실행합니다.
- MC55**가 바코드를 향하게 합니다.
- 스캔** 버튼을 누릅니다.
- 이미지 창에서 빨간색 타겟이 바코드와 정렬 되도록 합니다. **MC55**가 바코드를 디코딩하면 스캔/디코딩 LED가 녹색으로 켜지고 알림음이 울립니다.
- 스캔** 버튼을 놓습니다.

카메라 사진

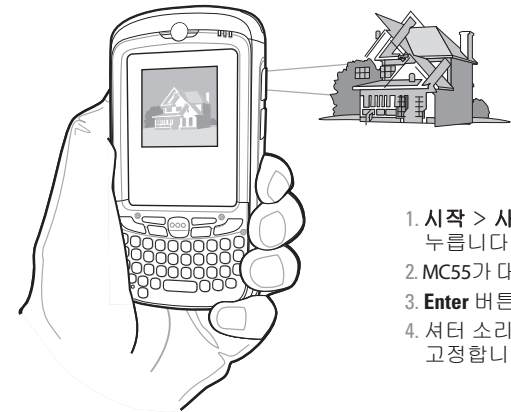

- 시작 > 사진 및 비디오 > 카메라**를 누릅니다.
- MC55**가 대상을 향하게 합니다.
- Enter** 버튼을 누릅니다.
- 셔터 소리가 들릴 때까지 **MC55**를 고정합니다.

지나친 손목 꺾임 주의

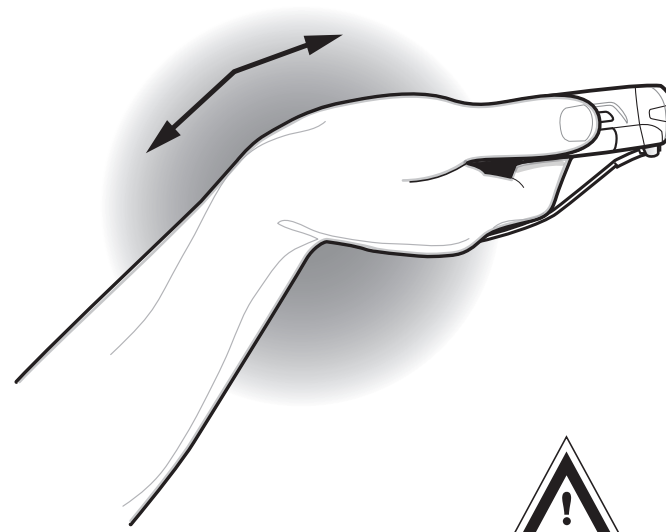

지나친 손목
꺾임 주의

