

MC55A0 MC55N0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



FUNKCJE

Uwaga: Przed użyciem zdejmij folię ochronną z ekranu dotykowego, okna skanowania i okna aparatu.

1 Przycisk skanowania/ czynności

2 Przycisk w górę/ w dół

3 Mikrofon

4 Przycisk zasilania

5 Złącze we/ wy

6 Klawiatura

7 Przycisk skanowania/ czynności

8 Ekran dotykowy (z folią ochronną)

9 Dioda LED skanowania/ odczytu

10 Przycisk zasilania

11 Dioda nieużywana

12 Pasek na rękę

13 Stan naładowania akumulatora

14 Zatrask komory akumulatora

15 Lampa błyskowa aparatu (opcja)

16 Aparat fotograficzny (opcja)

17 Okno skanowania (patrz część Opcje rejestrowania danych)

18 Pasek do telefonu

19 Przycisk skanowania/ czynności

20 Przycisk czynności

21 Pióro

22 Głośnik

Powiadomienia

Dioda LED skanowania/ odczytu:

- Czerwone światło: włączona funkcja skanowania
- Zielone światło: pomyślny odczyt

Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora:

- Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością: ładowanie akumulatora
- Ciągłe bursztynowe światło: akumulator w pełni naładowany
- Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością: błąd ładowania

Uwaga 1: Aby ponownie uruchomić urządzenie MC55, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 (pięć) sekund.

3

2

1

8

10

7

3

4

3

2

5

6

9

3

2

1

8

10

7

3

4

3

2

5

6

9

Klawiatura numeryczna

Klawisz niebieski
Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.

> Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

Klawisz pomarańczowy
Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do drugiego zestawu znaków.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby zablokować klawiaturę w trybie alfanumerycznym.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz ponownie, aby wrócić do trybu podstawowego.

3

2

1

8

10

7

3

4

3

2

5

6

9

3

2

1

8

10

7

3

4

3

2

5

6

9

Klawiatura alfanumeryczna

Klawisz niebieski
Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.

> Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

> Naciśnij niebieski klawisz dwa razy, aby zablokować dany tryb urządzenia.

> Naciśnij niebieski klawisz trzeci raz, aby usunąć blokadę.

Klawisz pomarańczowy
Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do zestawu znaków i funkcji dodatkowych.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz dwa razy, aby zablokować dany tryb urządzenia.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz trzeci raz, aby usunąć blokadę.

3

2

1

8

10

7

3

4

3

2

5

6

9

3

2

1

8

10

7

3

4

3

2

5

6

9

Klawiatura czytnika PIM

1 Rozmowa

2 Nawigacja

3 Przycisk programowany

4 Przycisk skanowania/ czynności

5 Zakończ

6 Klawisz pomarańczowy

7 Podświetlenie

8 Klawisz niebieski

9 OK

10 Menu Start

INSTALACJA AKUMULATORA

Instalacja akumulatora

1. Włóż akumulator do komory, rozpoczynając od dolnej części akumulatora.
2. Naciśnij akumulator, aby zatrzasnąć komorę i zablokować go na swoim miejscu.
3. Załóż pasek.

Wymowanie akumulatora

1. Naciśnij przycisk zasilania.
2. Zdejmij pasek na rękę.
3. Przesuń zatrząsk komory akumulatora w prawo. Nastąpi zwolnienie akumulatora.
4. Chwyć akumulator i wyjmij go z urządzenia MC55.

ŁADOWANIE

Ładowanie urządzenia MC55

Skorzystaj z bazy z jednym gniazdem (USB lub Ethernet/Modem/USB), czterema gniazdami (tylko do ładowania lub Ethernet) lub z przewodów, aby naładować akumulator MC55.

Akumulator zapasowy można naładować przy użyciu bazy z jednym wejściem.

Ładowanie akumulatora

Aby ładować akumulatory poza urządzeniem, użyj ładowarki z czterema wejściami.

Uwaga: Ładowanie akumulatora 2400 mAh trwa do 4 godzin, a akumulatora 3600 mAh — do 6 godzin.

FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI

Instalacja programu ActiveSync®

Pobierz program ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej z witryny internetowej <http://www.microsoft.com> i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji programu ActiveSync na komputerze głównym.

Nawiązywanie połączenia z komputerem głównym

Parowanie urządzeń

Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w programie ActiveSync, aby ustanowić połączenie między urządzeniem MC55 i komputerem głównym.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA MC55

Konfigurowanie, używanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniem MC55

Instrukcja użytkownika oraz Instrukcja integratora urządzenia MC55
Aktualizacje oprogramowania
Dostępne pod adresem: <http://www.zebra.com/support>

Dodatkowe oprogramowanie

Sprawdź dostępność zatwierdzonych aplikacji w witrynie internetowej firmy Zebra:
<http://www.zebra.com/mc55>

Łączenie i synchronizacja z komputerem głównym

Pomoc programu ActiveSync® na komputerze głównym: Aby wyświetlić pomoc, uruchom program ActiveSync®, kliknij Help (Pomoc) — Microsoft ActiveSync Help (Pomoc programu Microsoft ActiveSync).
Oprogramowanie ActiveSync jest dostępne w witrynie internetowej <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.
Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania w urządzeniu MC55:
W wybranym programie dotknij kolejno opcji **Start** — **Help** (Pomoc).

Serwis i gwarancja

Przewodnik dotyczący przepisów związanych z urządzeniem MC55
Dostępny wraz z urządzeniem MC55 oraz pod adresem <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Nazwa Zebra oraz grafika z głową zebry są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ZIH Corp. Logo Symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Symbol Technologies, Inc. należącej do grupy Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02PL Wersja A — Luty 2015

AKCESORIA

Folia ochronna ekranu





Firma Zebra zaleca stałe używanie folii ochronnej w celu zabezpieczenia ekranu przed uszkodzeniami. Folia ochronna ekranu przedłuża przydatność urządzenia i zwiększa wytrzymałość ekranów dotykowych. Korzyści:

- Ochrona przed zadrapaniami i rysami.
- Wytrzymała powierzchnia dotykowa umożliwiająca pisanie.
- Odporność na ścieranie i substancje chemiczne.
- Zmniejszenie odbłasków.
- Zachowanie pierwotnego stanu ekranu urządzenia.
- Szybkie i proste zakładanie.

Niestosowanie folii ochronnej ekranu może mieć wpływ na zakres gwarancji urządzenia. Urządzenie MC55 dostarczane jest z założoną na ekran folią ochronną. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości zakupu folii ochronnych, należy skontaktować się z lokalnym menedżerem ds. klientów lub firmą Zebra Technologies Corporation Numer katalogowy: KT-67525-01R. Folia ochronna na ekran 3/opak.

Instalacja karty MicroSD

1. Wyjmij akumulator.
2. Unieś gumową pokrywę komory.
3. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować.
4. Unieś uchwyt karty SIM.
5. Ostrożnie unieś uchwyt karty microSD.
6. Włóż kartę microSD do uchwytu.

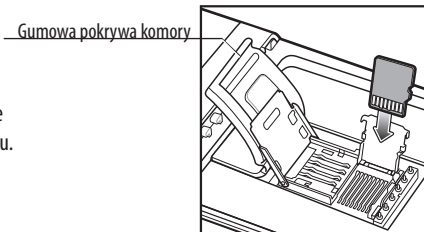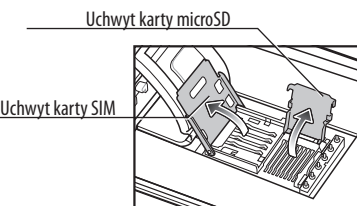


UWAGA:

Po poprawnym włożeniu karty microSD złote styki powinny być ułożone w sposób pokazany na rysunku.


7. Zamknij uchwyt karty microSD.
8. Zamknij uchwyt karty SIM.
9. Przesuwaj uchwyt karty SIM w dół aż do jego zablokowania.
10. Zamknij gumową pokrywę komory.
11. Wymień akumulator.
10. Reinstall battery pack.

<http://www.zebra.com/MC55>


Baza z jednym wejściem USB Baza z jednym gniazdem Ethernet/ modemem/złączem USB

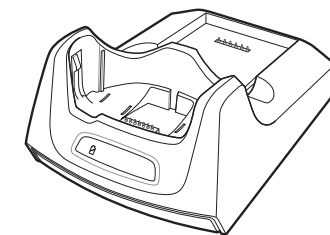


Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami

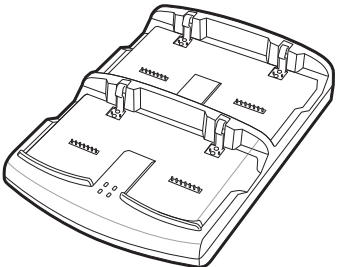


Kabel do ładowania

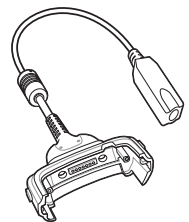


Kabel USB/ładowania

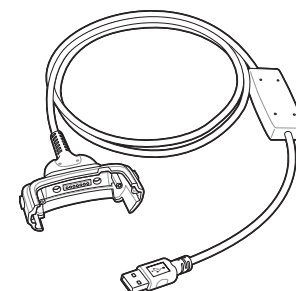


Czytnik pasków magnetycznych

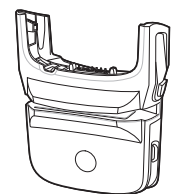


Baza samochodowa

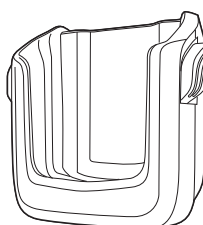


Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet

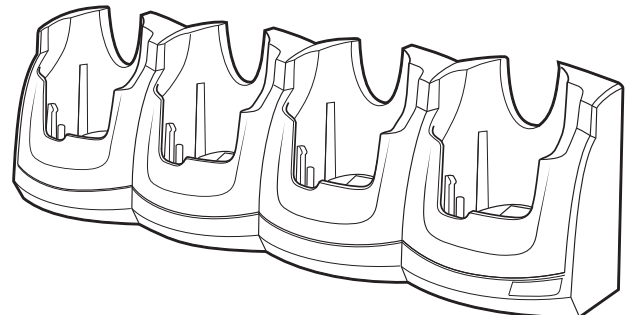


Uchwyt z przyciskiem

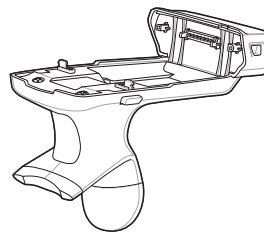

Samochodowy kabel ładujący

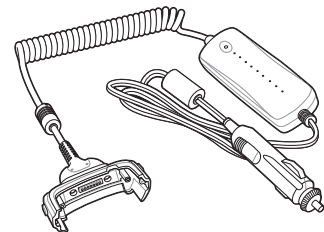

Uchwyt samochodowy

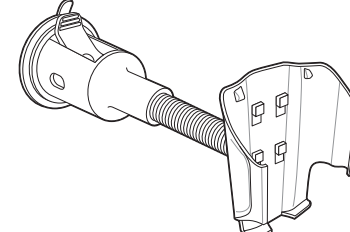


OPCJE PRZECHWYTYWANIA DANYCH


UWAGA: Dostępność opcji rejestrowania danych jest zależna od konfiguracji urządzenia.

- Tylko skanowanie laserowe
- Skanowanie laserowe i aparat
- Tylko rejestracja obrazu
- Rejestracja obrazu i aparat

Rejestracja obrazu

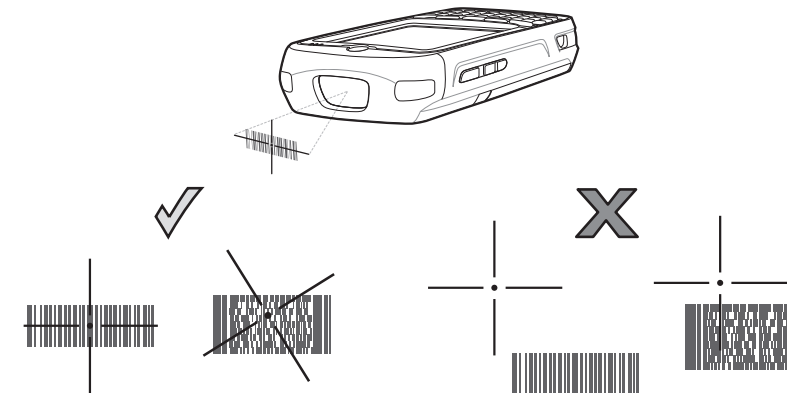

Skanowanie laserowe

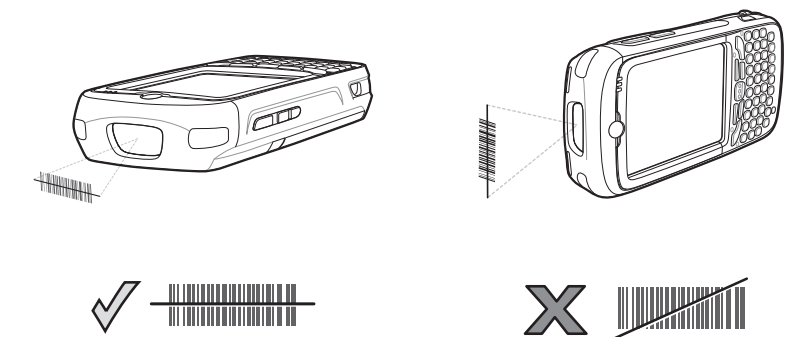

Odczyt kodów w aparacie fotograficznym



1. Uruchom w urządzeniu MC55 aplikację do odczytu kodów kreskowych.
2. Skieruj czytnik urządzenia MC55 na żądany kod kreskowy.
3. Naciśnij przycisk **skanowania**.
4. Umieść kod kreskowy w czerwonym polu skanowania w oknie obrazu. Podczas odczytu kodu kreskowego przez urządzenie MC55 dioda LED skanowania/ odczytu świeci się na zielono i emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy.
5. Zwolnij przycisk **skanowania**.

Wykonywanie zdjęć



1. Tap Naciśnij kolejno funkcje > **Pictures & Videos** (Zdjęcia i filmy) > **Camera** (Aparat).
2. Skieruj urządzenie MC55 na żądany obiekt.
3. Naciśnij przycisk **Enter**.
4. Trzymaj urządzenie MC55 nieruchomo, aż usłyszysz dźwięk migawki.

UNIKANIE NADMIERNEGO WYGINANIA NADGARSTKÓW

