


MC55A0 MC55N0

GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA




RECURSOS

Nota: remova o filme plástico protetor que recobre a tela sensível ao toque, a janela de saída e a janela da câmera antes de usar.

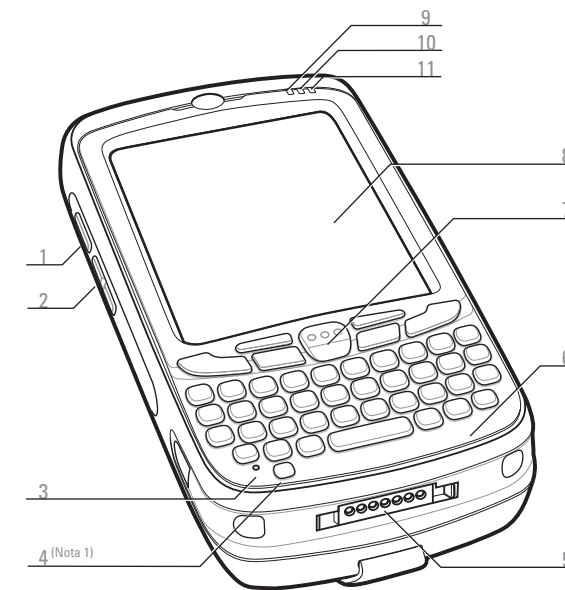

- 1 Botão de leitura/ação
- 2 Botão para cima/para baixo
- 3 Microfone
- 4 Botão de alimentação
- 5 Conector E/S
- 6 Teclado

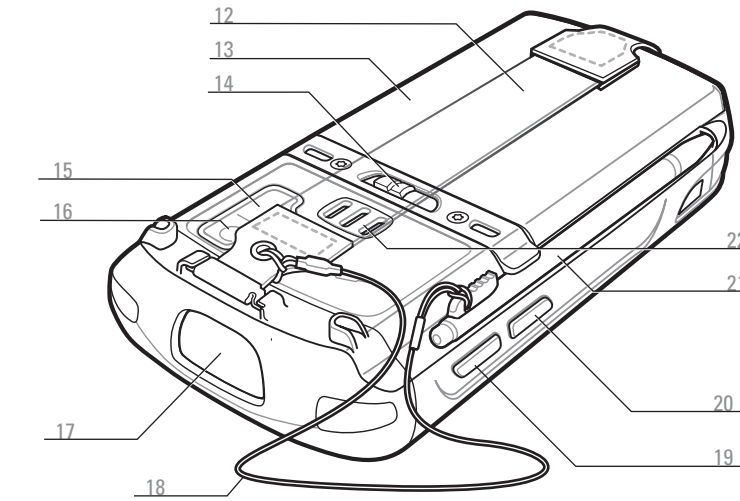

- 12 Alça de mão
- 13 Bateria
- 14 Trava da bateria
- 15 Flash da câmera (opcional)
- 16 Câmera (opcional)
- 17 Janela de saída (consulte as Opções de captura de dados)
- 18 Correia
- 19 Botão de leitura/ação
- 20 Botão de ação
- 21 Stylus
- 22 Alto-falante



Notificações

LED de leitura/decodificação:

- Vermelho: leitura ativa
- Verde: decodificação correta

LED de carregamento/status da bateria:

- Âmbar piscando lentamente: bateria carregando
- Âmbar estável: bateria totalmente carregada
- Âmbar piscando rapidamente: erro no carregamento

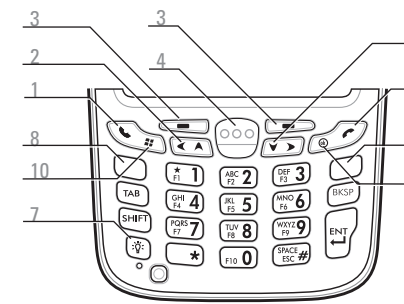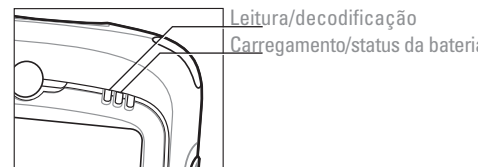


Teclado numérico


Tecla azul
Use esta tecla para acessar as teclas de função exibidas no teclado em azul.
> Pressione a tecla Azul uma vez para ativar este estado e, em seguida, pressione outra tecla.

Tecla laranja

Use esta tecla para acessar a segunda camada de caracteres.
> Pressione a tecla Laranja uma vez para travar o teclado no estado Alfa.
> Pressione a tecla Laranja novamente para retornar ao estado normal.

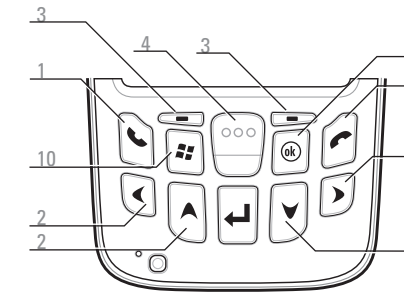

Teclado PIM

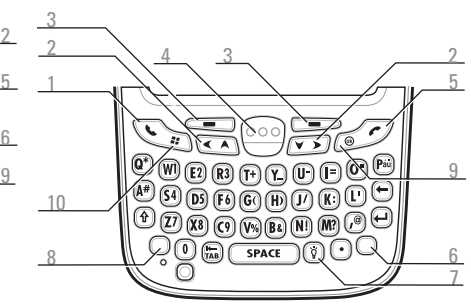

Teclado alfanumérico

Tecla azul
Use esta tecla para acessar as teclas de função exibidas no teclado em azul.
> Pressione a tecla Azul uma vez para ativar este estado e, em seguida, pressione outra tecla.
> Pressione a tecla Azul duas vezes para bloquear este estado.
> Pressione a tecla Azul uma terceira vez para desbloquear.

Tecla laranja


Use esta tecla para acessar a segunda camada de caracteres e ações.
> Pressione a tecla Laranja uma vez para ativar este estado temporariamente e, em seguida, pressione outra tecla.
> Pressione a tecla Laranja duas vezes para bloquear este estado.
> Pressione a tecla Laranja uma terceira vez para desbloquear.

- 1 Talk
- 2 Navegação
- 3 Tecla de atalho
- 4 Botão de leitura/ação
- 5 End
- 6 Tecla laranja
- 7 Iluminação de fundo
- 8 Tecla azul
- 9 OK
- 10 Menu Start

INSTALAÇÃO DA BATERIA


Inserir a bateria

1. Insira a bateria no compartimento de bateria, começando pela parte de baixo.
2. Pressione a bateria para baixo até que a trava encaixe no lugar.
3. Substitua a alça de mão.

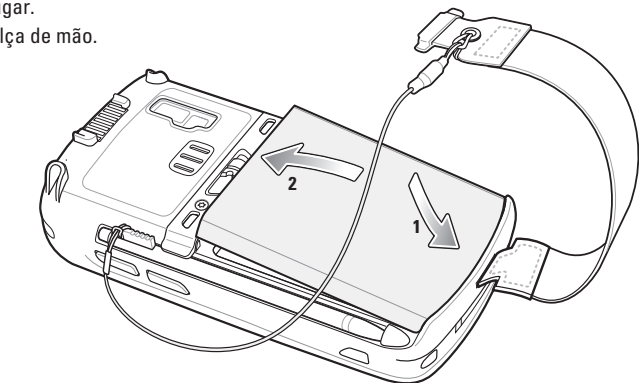

Remover a bateria

1. Pressione o botão de alimentação.
2. Remova a alça de mão.
3. Deslize a trava da bateria para a direita. A bateria será levemente ejetada.
4. Segure a bateria e levante-a do MC55.

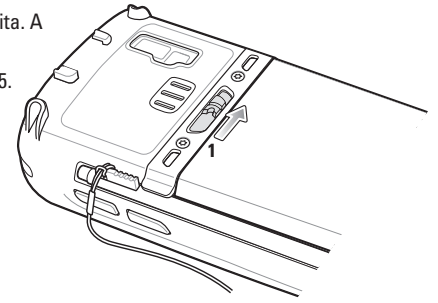



CARREGAMENTO

Carregar o MC55

Use os berços de slot único (USB ou Ethernet/Modem/USB), os berços de quatro slots (carga apenas ou Ethernet) ou os cabos para carregar a bateria do MC55.


É possível também carregar uma bateria sobressalente usando o berço de slot único.

- LED de carregamento/status da bateria
Âmbar piscando lentamente = carregando
Âmbar estável = totalmente carregada
Âmbar piscando rapidamente = erro no carregamento

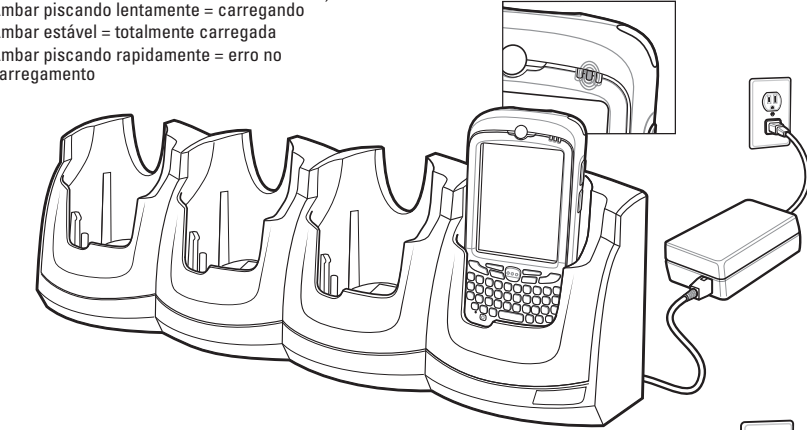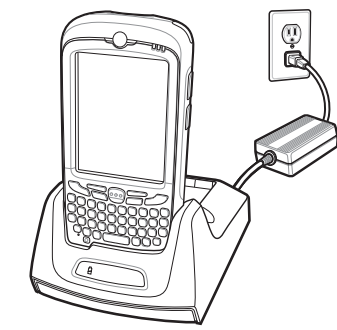

Carregar a bateria

Use o berço de quatro slots para carregar as baterias separadamente.

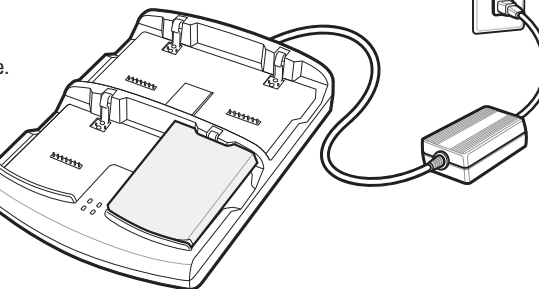


Nota: a bateria de 2400 mAh é carregada em menos de quatro horas e a de 3600 mAh, em menos de seis horas.

COMUNICAÇÃO

Instalar o ActiveSync®

Faça o download do ActiveSync® 4.5 ou superior no site <http://www.microsoft.com> e siga as instruções para instalá-lo no computador host.

Estabelecer comunicação com o host

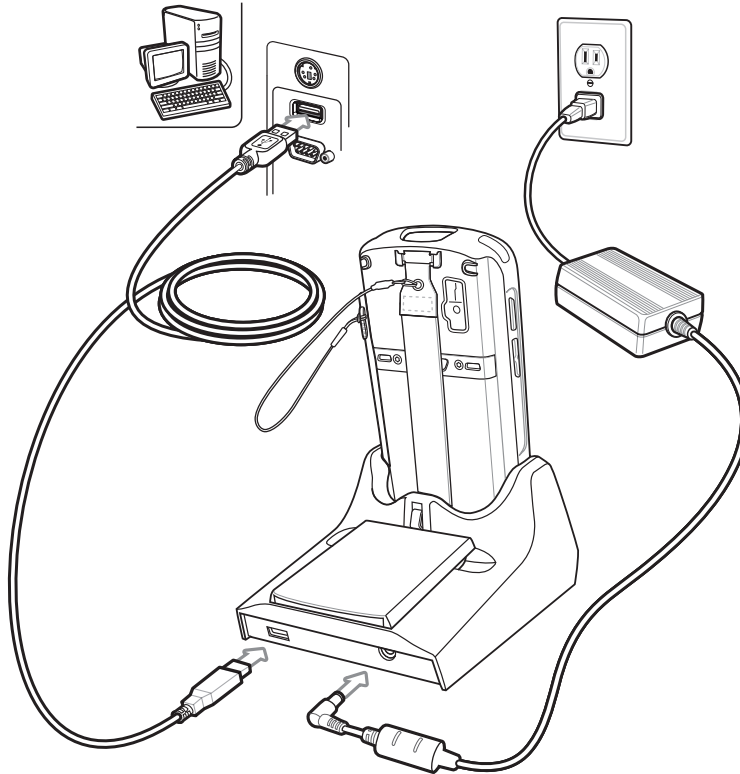

Criar uma parceria

Siga as instruções do ActiveSync na tela para estabelecer uma conexão entre o MC55 e o computador host.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MC55

Configuração, uso e solução de problemas do MC55

Guia do usuário e guia do integrador do MC55
Atualizações de software
Disponível em: <http://www.zebra.com/support>

Software adicional

Consulte os aplicativos aprovados no site da Zebra.
<http://www.zebra.com/mc55>

Conexão e sincronização com o computador host

Ajuda do ActiveSync® no computador host. Para exibir a ajuda, inicie o ActiveSync®, clique em Help (Ajuda) - Microsoft ActiveSync Help (Ajuda do Microsoft ActiveSync). O software ActiveSync está disponível em <http://www.microsoft.com/windowsmobile> Information sobre o uso de programas no MC55.
Toque em **Start – Help** (Iniciar - Ajuda) no programa específico.

Serviço e garantia

Guia de regulamentações do MC55
Disponível com o MC55 e no endereço <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02BP Rev. A — Fevereiro de 2015

ACESSÓRIOS

Protetor de tela




A Zebra recomenda o uso constante de um protetor de tela para reduzir o desgaste. Protetores de tela aumentam a visibilidade e a durabilidade de telas sensíveis ao toque. Algumas vantagens são:

- Proteção contra arranhões e manchas
- Superfície de escrita e toque durável e com sensibilidade tátil
- Resistência à abrasão e a substâncias químicas
- Redução de reflexos
- A tela do dispositivo permanece sempre nova
- Instalação rápida e fácil

A não utilização de um protetor de tela pode afetar a cobertura da garantia. Um protetor de tela inicial já vem aplicado ao MC55. Entre em contato com o gerente de contas local ou com a Zebra Technologies Corporation para obter mais informações e detalhes da aquisição. Número da peça: KT-67525-01R
Protetor de tela 3/pk.

Instalar o cartão MicroSD

1. Remova a bateria.
2. Levante a tampa de borracha.
3. Deslize o compartimento do cartão SIM para destravar.
4. Levante o compartimento do cartão SIM.
5. Levante o compartimento do cartão microSD com cuidado.
6. Insira o cartão microSD no compartimento.

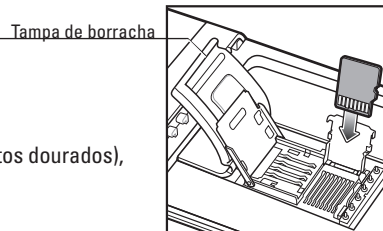


NOTA:

O cartão microSD, o conector do cartão (os contatos dourados), deve ficar virado para fora conforme mostrado.


7. Feche o compartimento do cartão microSD.
8. Feche o compartimento do cartão SIM.
9. Deslize o compartimento do cartão SIM para travá-lo no lugar.
10. Feche a tampa de borracha.
11. Coloque novamente a bateria.

<http://www.zebra.com/MC55>


Berço USB com 1 slot Berço de slot único Ethernet/Modem/USB

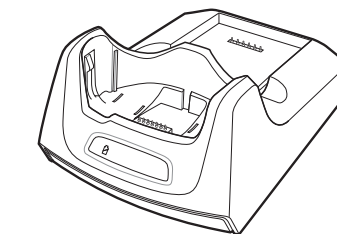


Carregador de bateria com 4 slots

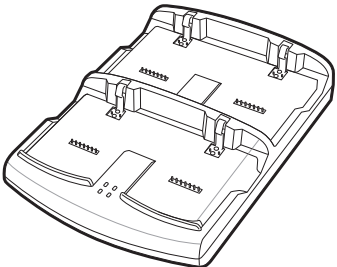


Cabo somente para carga

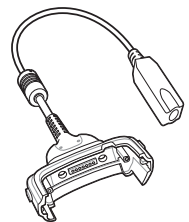


Cabo de carregamento USB

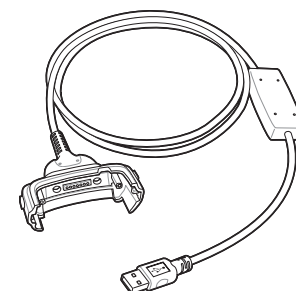


Leitor de tarja magnética

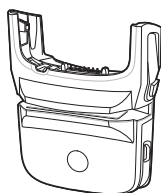


Berço para veículo

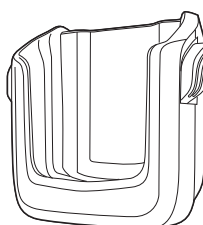


Berço apenas para carga com 4 slots Berço Ethernet com quatro posições

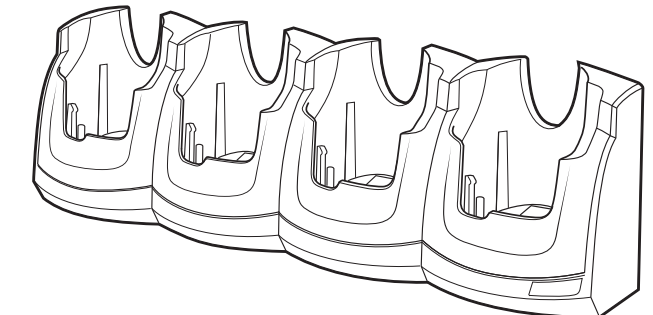


Punho de acionamento

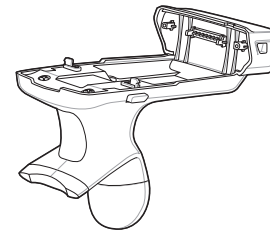

Cabo de carregamento para automóveis

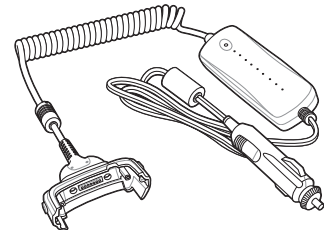

Compartimento para veículos

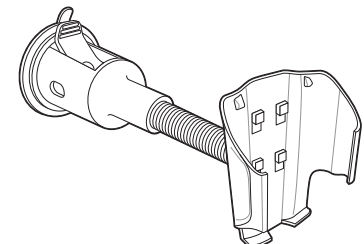


OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS


NOTA: as Opções de captura de dados dependem das configurações.

- Leitura a laser apenas
- Leitura a laser e câmera
- Imagens apenas
- Imagens e câmera


Imagens

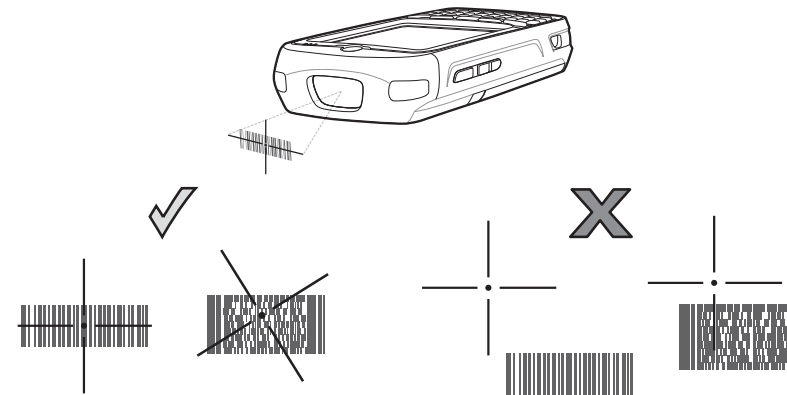

Leitura a laser

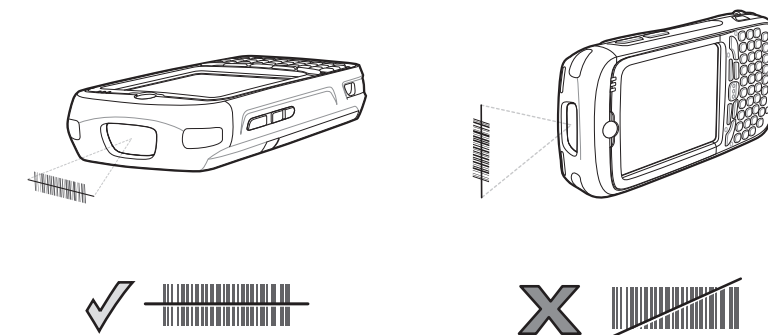


Decodificador da câmera

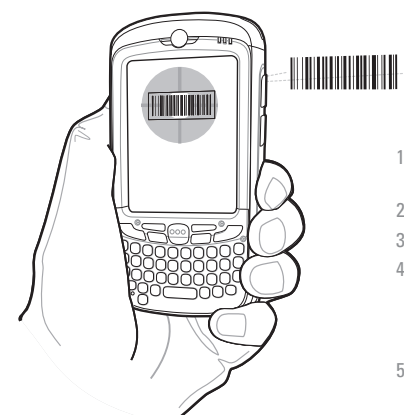

1. Inicialize um aplicativo de leitura de código de barras no MC55.
2. Posicione o MC55 em direção ao código de barras.
3. Pressione o botão **de leitura**.
4. Na janela de imagem, alinhe o alvo vermelho sobre o código de barras. Quando o MC55 decodifica o código de barras, o LED verde de leitura/decodificação acende e é emitido um bip.
5. Solte a tecla **de leitura**.

Câmera fotográfica

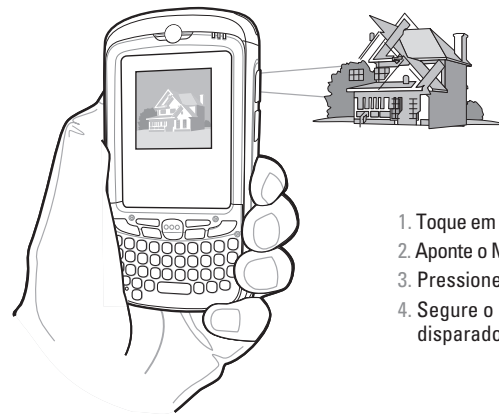

1. Toque em **Iniciar > Fotos e Vídeos > Câmera**.
2. Aponte o MC55 para um objeto.
3. Pressione o botão Enter.
4. Segure o MC55 firmemente até que o “Som do disparador” seja ouvido.

EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

