


MC55A0 MC55N0

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание: Удалите защитную транспортировочную пленку, которая покрывает экран, окно сканера и объектив камеры

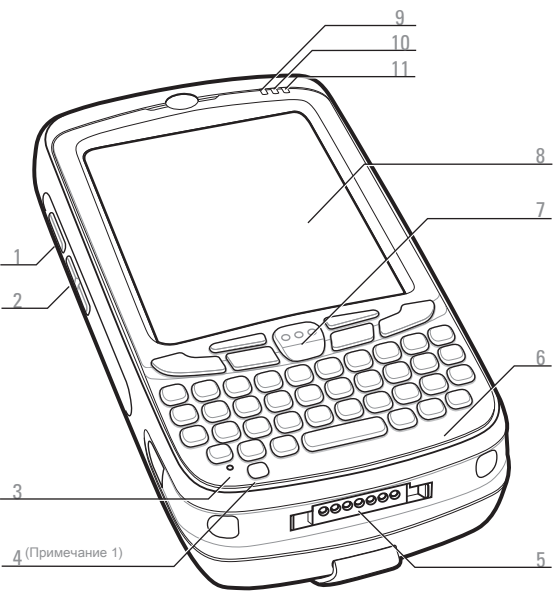

- 1 Кнопка сканирование/действие
- 2 Кнопка вверх/вниз
- 3 Микрофон
- 4 Кнопка включения питания
- 5 Коннектор ввода/вывода
- 6 Клавиатура
- 7 Кнопка сканирование/действие
- 8 Сенсорный экран (с защитной пленкой)
- 9 Индикатор сканирования/декодирования
- 10 Светодиод заряда/состояния батареи
- 11 Не используется

Примечание 1: Для перезагрузки MC55, нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение пяти (5) секунд.

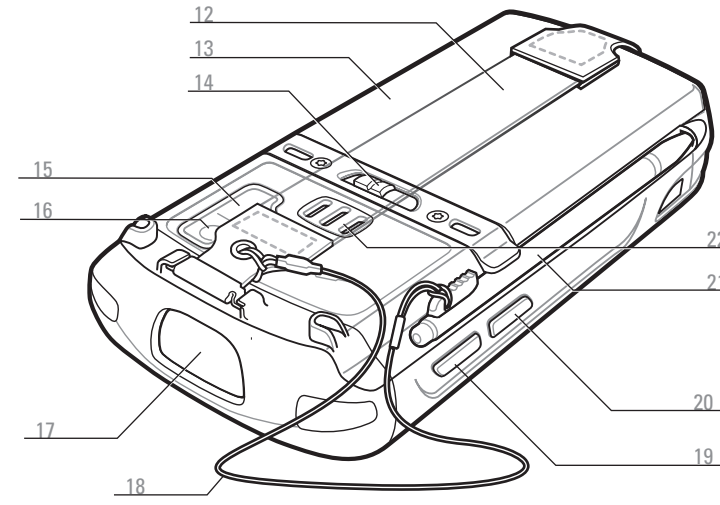

- 12 Ремешок на запястье
- 13 Батарея
- 14 Защелка батареи
- 15 Вспышка камеры (опция)
- 16 Камера (опция)
- 17 Выходное окно сканера (см. варианты сбора данных)
- 18 Шнурок
- 19 Кнопка сканирование/действие
- 20 Кнопка действия
- 21 Стилус
- 22 Динамик



Уведомления

Светодиод сканирования/декодирования:

- Красный: идет сканирование
- Зеленый: успешное декодирование

Светодиод зарядки/состояния батареи:


- Медленно мигающий янтарный: батарея заряжается
- Горит янтарный: полностью заряжено
- Часто мигающий янтарный: ошибка зарядки

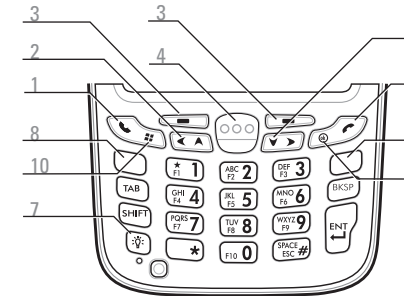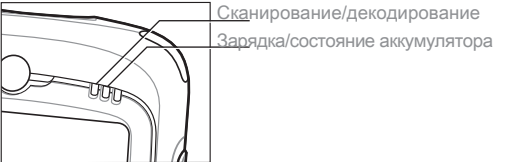


Цифровая клавиатура

Синяя клавиша
Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.
> Нажмите синюю клавишу один раз для активации данного состояния, затем нажмите другую клавишу.

Оранжевая клавиша
Используйте эту клавишу для доступа к символам дополнительного уровня.
> Нажмите оранжевую клавишу один раз для перевода клавиатуры в состояние буквенного ввода.
> Нажмите оранжевую клавишу второй раз для возврата в нормальное состояние.

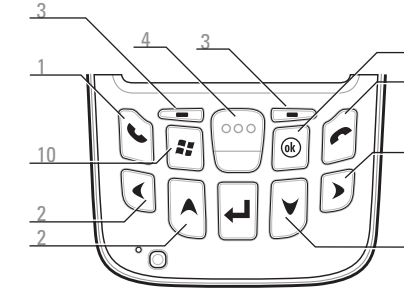

Клавиатура PIM

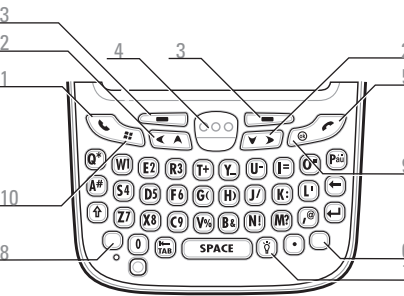

Буквенно-цифровая клавиатура

Синяя клавиша
Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.
> Нажмите синюю клавишу один раз для временного перехода в это состояние, сопровождаемое другой клавишей.
> Дважды нажмите синюю клавишу для перехода в это состояние.
> Нажмите синюю клавишу третий раз для выхода из этого состояния.


Оранжевая клавиша
Используйте эту клавишу для доступа к символам и действиям дополнительного уровня.
> Нажмите оранжевую клавишу один раз для временного перехода в это состояние, затем другую клавишу.
> Дважды нажмите оранжевую клавишу для перехода в это состояние.
> Нажмите оранжевую клавишу третий раз для выхода из этого состояния.

- 1 Разговор
- 2 Навигация
- 3 Программируемая клавиша
- 4 Кнопка сканирование/действие
- 5 Закончить
- 6 Оранжевая клавиша
- 7 Подсветка
- 8 Синяя клавиша
- 9 ОК
- 10 Главное меню

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА


Установка аккумулятора

1. Вставьте аккумулятор нижней частью в аккумуляторный отсек.
2. Нажмите на аккумулятор до защелкивания фиксаторов.
3. Закрепите ручной ремешок.

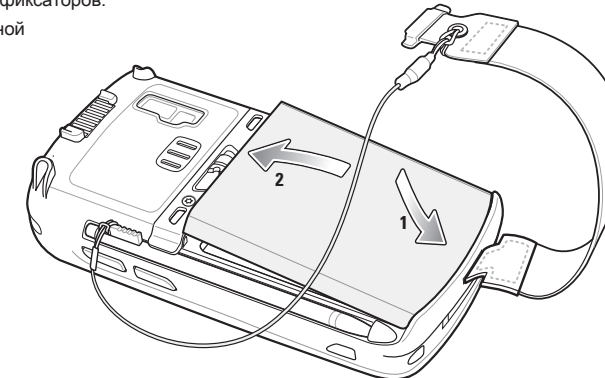

Извлечение аккумулятора

1. Нажмите кнопку Power (Питание).
2. Снимите ручной ремешок.
3. Сдвиньте фиксатор аккумулятора вправо. Аккумулятор слегка выдвигается.
4. Подхватите и извлеките аккумулятор из MC55.

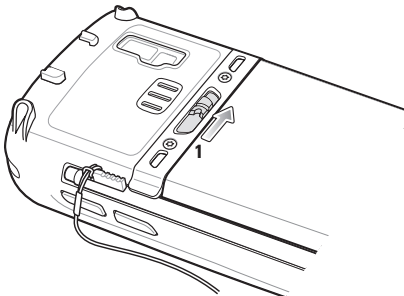



ЗАРЯДКА

Зарядка MC55

Для зарядки аккумулятора в MC55 можно использовать базу на одно устройство (USB или Ethernet/модем/USB), базы на 4 устройства (только для зарядки или с Ethernet) или кабели.


В одноместной базовой станции USB можно также заряжать запасной аккумулятор.

- Светодиод зарядки/состояния батареи
Медленно мигающий янтарный = Зарядка
Постоянный янтарный = Полностью заряжено
Часто мигающий янтарный = Ошибка зарядки

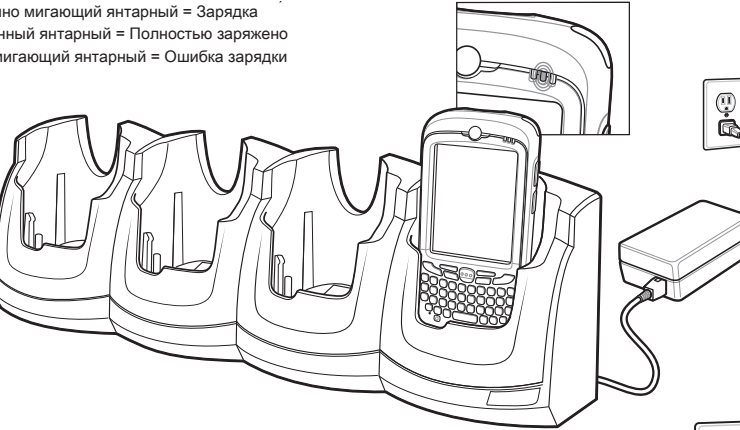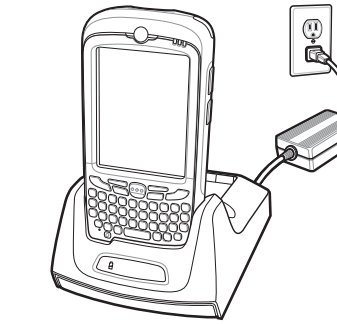

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумуляторов отдельно используйте зарядное устройство на 4 аккумулятора.

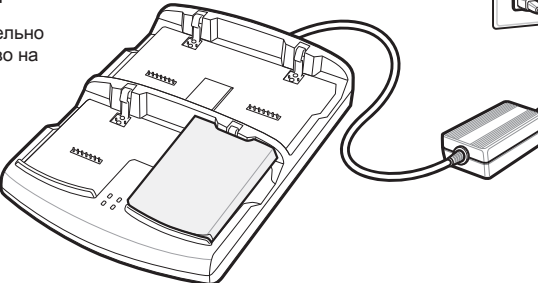


Примечание: Батарея емкостью 2400 мА/ч заряжается менее чем за четыре часа, 3600 мА/ч – менее чем за шесть часов

СВЯЗЬ

Установка ActiveSync®

Загрузите ActiveSync® 4.5 или более новую версию с сайта <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на ведущий компьютер.

Установка связи с компьютером

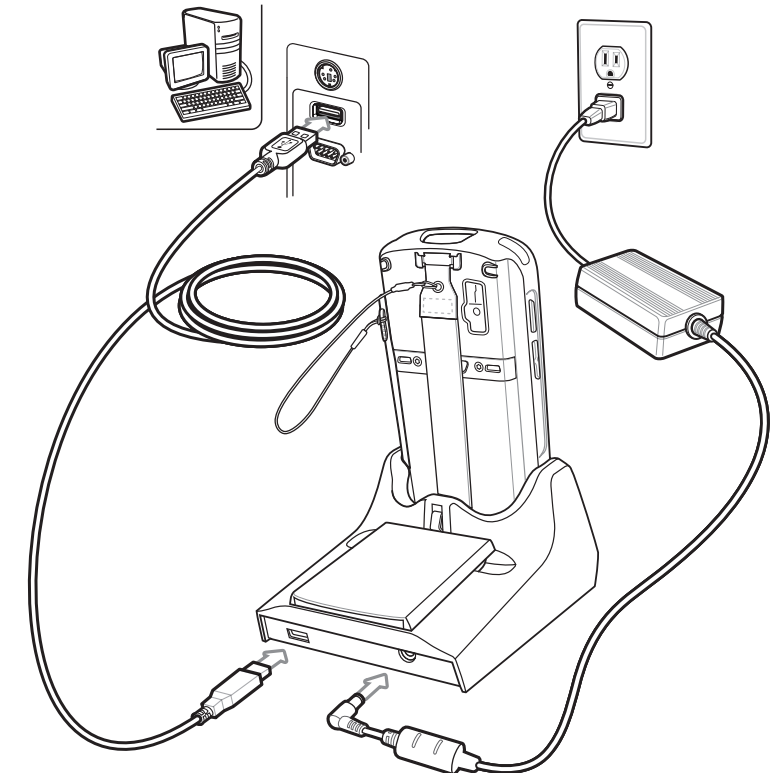

Создание связи

Для установки связи между ведущим компьютером и MC55, следуйте инструкциям ActiveSync на экране.

Настройка, использование и поиск неисправностей MC55

Руководство пользователя и руководство интегратора MC55, а также обновления программного обеспечения доступны по адресу: <http://www.zebra.com/support>

Дополнительное программное обеспечение

Посетите веб-сайт Zebra, чтобы ознакомиться с одобренными приложениями: <http://www.zebra.com/mc55>

Связь и синхронизация с ведущим компьютером

Справка ActiveSync® на ведущем компьютере. Для просмотра справки запустите ActiveSync®, нажмите Help (Справка) - Microsoft ActiveSync Help (Справка Microsoft ActiveSync®). Программное обеспечение ActiveSync доступно по адресу <http://www.microsoft.com/windowsmobile> Информация по использованию программ на MC55 Нажмите Start (Пуск) – Help (Справка) из конкретного приложения.

Обслуживание и гарантия

Нормативная информация для MC55:

поставляется вместе с MC55 и доступна по адресу: <http://www.zebra.com/support>




Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra и рисунок головы зебры являются зарегистрированными товарными знаками ZIH Corp. Логотип Symbol является зарегистрированным товарным знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02RU Ред. А — Февраль 2015 г.

Защитная пленка для экрана

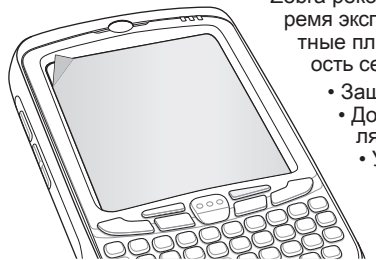


Zebra рекомендует использовать защитную пленку во время эксплуатации для защиты экрана от износа. Защитные пленки повышают удобство работы и долговечность сенсорных экранов. Преимущества:

- Защита от царапин и сколов
- Долговечная и приятная на ощупь поверхность для ручного ввода текста и нажатий
- Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
- Снижение бликов
- Экран выглядит как новый
- Простая и быстрая установка.

Если защитная пленка не применяется, то это может повлиять на гарантийные условия. MC55 поставляется с уже наклеенной защитной пленкой. Для получения более подробной информации и по вопросам приобретения обратитесь к менеджеру в вашем регионе или в компанию Zebra Technologies Corporation. Артикул: KT-67525-01R защитный экран, 3 шт. в комплекте.

Установка карты microSD

1. Извлеките аккумулятор.
2. Поднимите резиновую заглушку.
3. Сдвиньте держатель SIM-карты вверх, чтобы разблокировать его.
4. Поднимите держатель SIM-карты.
5. Осторожно поднимите держатель карты microSD.
6. Вставьте карту microSD в держатель карты.

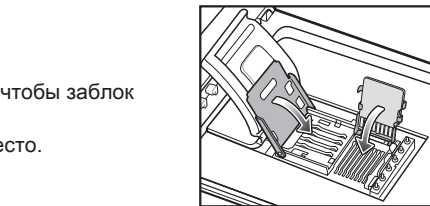


ПРИМЕЧАНИЕ:

При правильном размещении карты microSD коннектор карты (т.е. золотые контакты) должен быть направлен, как показано на рисунке.


7. Закройте держатель карты microSD.
8. Закройте держатель SIM-карты.
9. Сдвиньте держатель SIM-карты вниз, чтобы заблокировать ее.
10. Установите резиновую заглушку на место.
11. Установить аккумулятор.

<http://www.zebra.com/MC55>


Подставка USB на одно устройство Зарядная станция Ethernet/модем/ USB на одно устройство

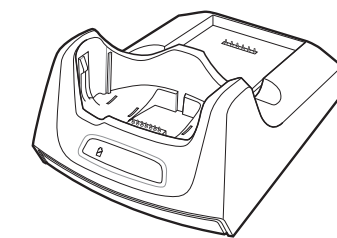


Зарядное устройство на 4 аккумулятора

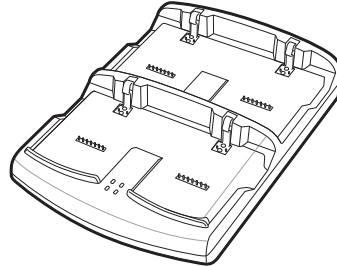


Зарядный кабель

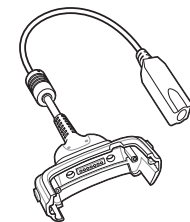


Кабель для подключения по USB и зарядки

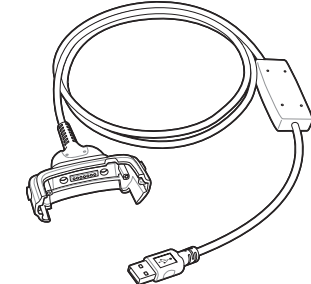


Устройство чтения кодов на магнитных полосах

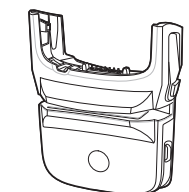


Подставка в автомобиль

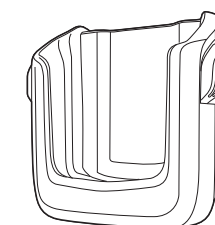


Зарядная подставка на 4 устройства Подставка Ethernet на 4 устройства

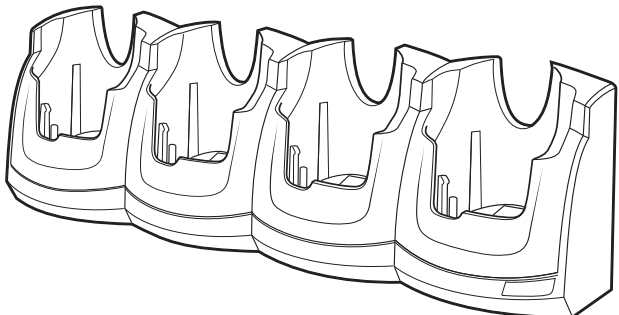


Рукоятка

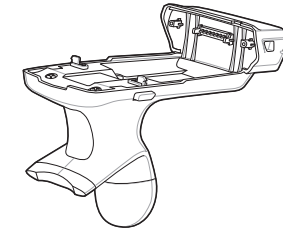

Автомобильный зарядный кабель

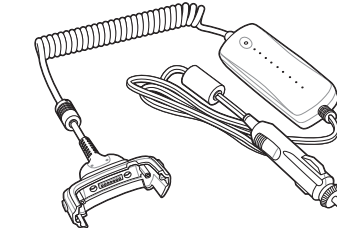


Автомобильный держатель

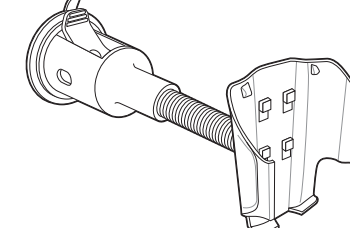


ПРИМЕЧАНИЕ: Варианты устройств сбора данных зависят от конфигурации.

- Только лазерное сканирование
- Лазерное сканирование и камера
- Только фото-сканер
- Фото-сканер и камера


Фото-сканер

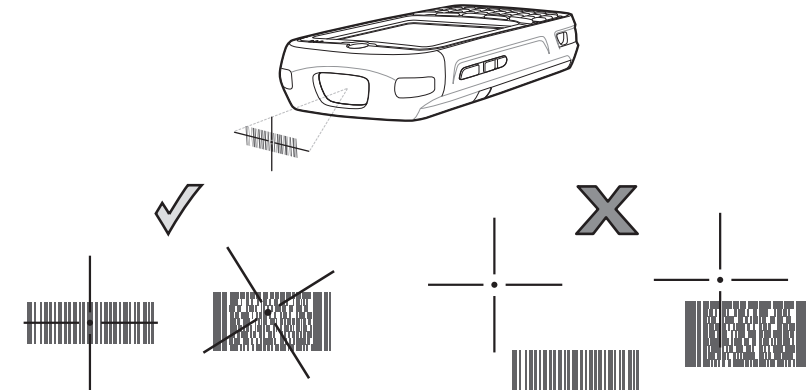

Лазерное сканирование

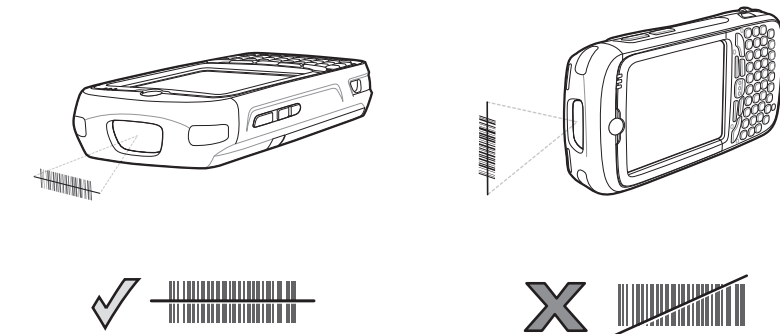

Камера: декодирование

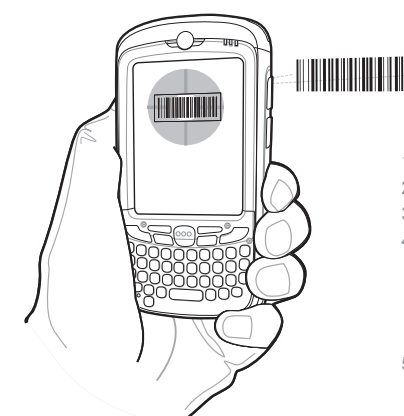


1. Запустите приложение для считывания штрих-кодов.
2. Разместите MC55 напротив штрих-кода.
3. Нажмите кнопку сканирования.
4. В окне изображения необходимо выровнять красную метку над штрих-кодом. Когда MC55 декодирует штрих-код, индикатор сканирования/декодирования светится зеленым цветом и раздается звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

Камера: фото



1. Нажмите **Start** (Пуск) > **Pictures & Videos** (Изображения и видео) > **Camera** (Фотокамера).
2. Наведите MC55 на объект.
3. Нажмите кнопку Enter (Ввод).
4. Держите MC55 неподвижно пока не послышится звук "срабатывания затвора".

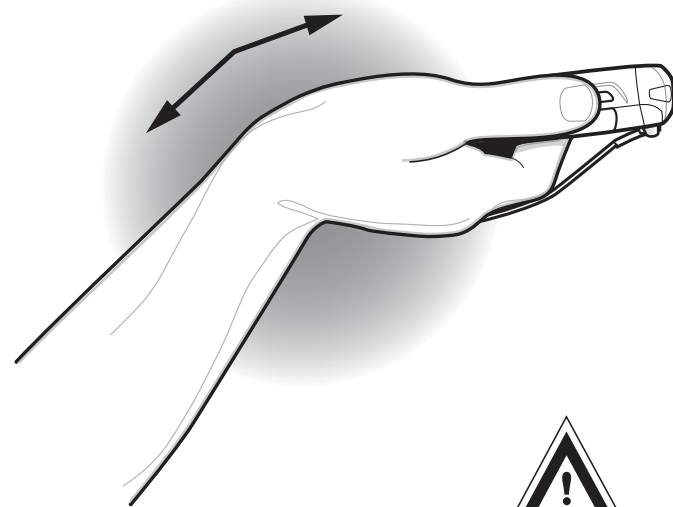

НЕ СГИБАЙТЕ
СИЛЬНО ЗАПЯСТЬЕ

