


MC55A0 MC55N0 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU




ÖZELLİKLER

Not: Kullanmadan önce dokunmatik ekranı, çıkış penceresini ve kamera penceresini kaplayan koruyucu filmi sökün.

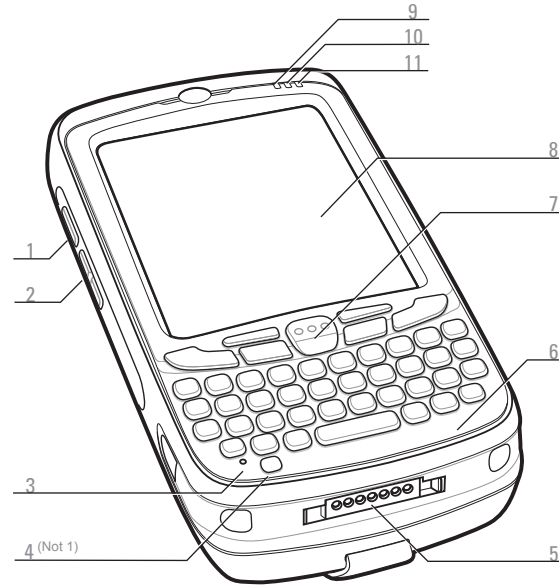

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1 Tarama/İşlem Düğmesi | 7 Tarama/İşlem Düğmesi |
| 2 Yukarı/Aşağı Düğmesi | 8 Dokunmatik Ekran (ekran koruyuculu) |
| 3 Mikrofon | 9 Tarama/Kod Okuma LED'i |
| 4 Güç Düğmesi | 10 Şarj/Pi Durumu LED'i |
| 5 G/Ç Konektörü | 11 Kullanılmıyor |
| 6 Klavye | |

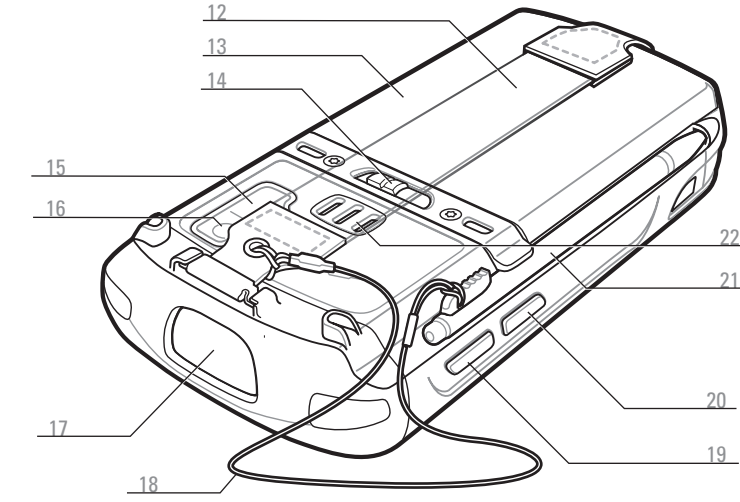

- | | |
|---|-------------------------|
| 12 El Kayışı | 18 Bağlama |
| 13 Pil | 19 Tarama/İşlem Düğmesi |
| 14 Pil Mandalı | 20 İşlem Düğmesi |
| 15 Kamera Flaşı (isteğe bağlı) | 21 Kalem |
| 16 Kamera (isteğe bağlı) | 22 Hoparlör |
| 17 Çıkış Penceresi (bkz. Veri Yakalama Seçenekleri) | |


Bildirimler

Tarama/Kod Okuma LED'i:


- Kırmızı: Tarama etkin
- Yeşil: İyi Kod Okuma

Şarj/Pil Durumu LED'i:

- Yavaş yanıp sönen kehribar rengi: Pil şarj oluyor
- Sürekli kehribar rengi: Tam şarj oldu
- Hızlı yanıp sönen kehribar rengi: Şarj hatası

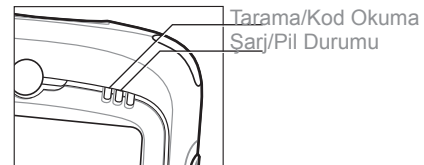


Not 1: MC55'i sıfırlamak için, beş (5) saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun.

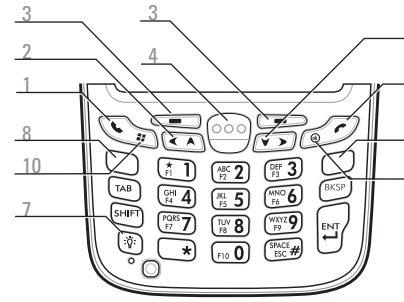


Sayısal Tuş Takımı

Mavi Tuş
Tuş takımında maviyle gösterilen işlev tuşlarına erişmek için bu tuşu kullanın.
> Bu durumu etkinleştirmek için Mavi tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.

Turuncu Tuş
İkinci düzey karakterlere erişmek için bu tuşu kullanın.
> Tuş takımını Alfabe konumunda kilitlemek için Turuncu tuşa basın.
> Normal duruma geri dönmek için Turuncu tuşa ikinci kez basın.

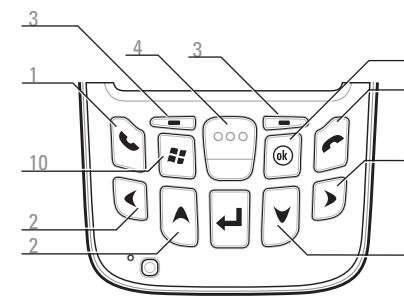

PIM Tuş Takımı

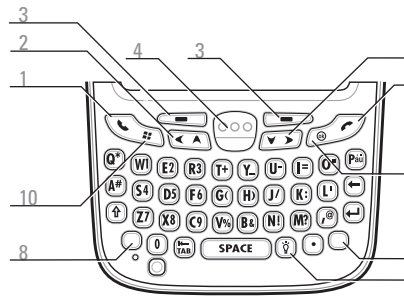

Alfa Sayısal Tuş Takımı

Mavi Tuş
Tuş takımında maviyle gösterilen işlev tuşlarına erişmek için bu tuşu kullanın.
> Bu durumu geçici olarak etkinleştirmek için Mavi tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.
> Bu durumu kilitlemek için Mavi tuşa iki kez basın.
> Klidi açmak için Mavi tuşa üçüncü kez basın.


Turuncu Tuş
İkinci düzey karakterlere ve işlemlere erişmek için bu tuşu kullanın.
> Bu durumu geçici olarak etkinleştirmek için Turuncu tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.
> Bu durumu kilitlemek için Turuncu tuşa iki kez basın.
> Klidi açmak için Turuncu tuşa üçüncü kez basın.

- | |
|------------------------|
| 1 Konuşma |
| 2 Gezinti |
| 3 Yumuşak Tuş |
| 4 Tarama/İşlem Düğmesi |
| 5 Bitir |
| 6 Turuncu Tuş |
| 7 Arka Aydınlatma |
| 8 Mavi Tuş |
| 9 Tamam |
| 10 Başlat Menüsü |

PİL TAKILMASI


Pili Takma

1. Pil bölmesine önce altı yerleşecek şekilde pili takın.
2. Pil mandalı yerine oturun-caya kadar pili bastırın.
3. El kayışını değiştirin.

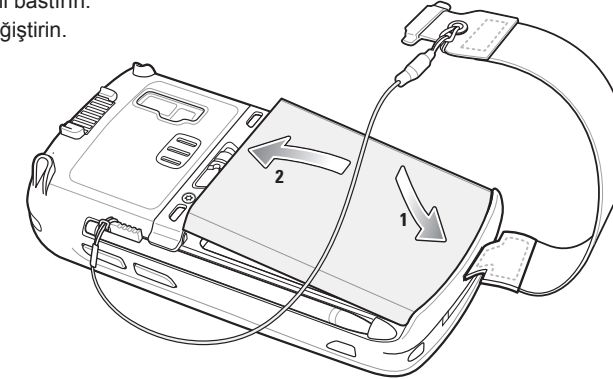

Pili Çıkarma

1. Power (Güç) düğmesine basın.
2. El kayışını çıkarın.
3. Pil mandalını sağa kaydırın. Pil yavaşça çıkar.
4. Pili tutup MC55'ten çıkarın.

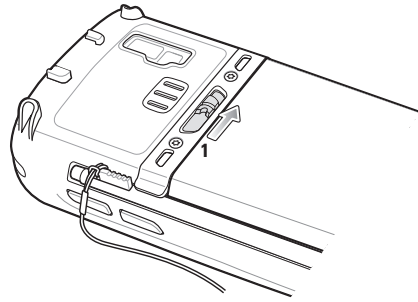


ŞARJ ETME


MC55'i Şarj Etme

MC55'in pilini şarj etmek için Tek yuvalı bağlantıları (USB veya Ethernet/Modem/USB), Dört yuvalı bağlantıları (Yalnızca Şarj veya Ethernet) veya kabloları kullanın.

Tek yuvalı bağlantıyı kullanarak yedek pili de şarj edebilirsiniz.

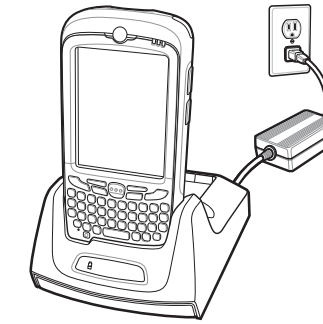


- Şarj/Pil Durumu LED'i
- Yavaş Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Şarj Oluyor
- Sürekli Kehribar Rengi = Tam şarj oldu
- Hızlı Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Şarj hatası

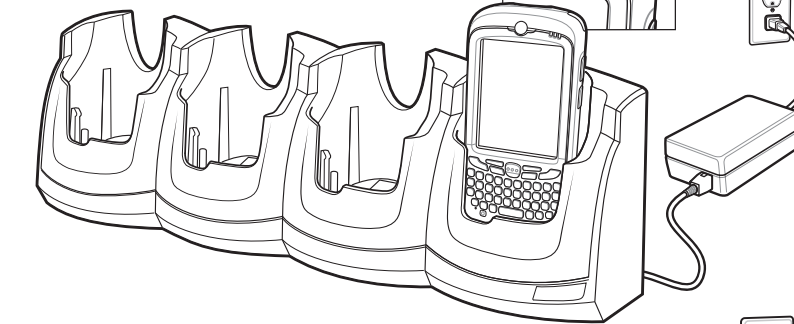

Pili Şarj Etme

Pilleri ayrı ayrı şarj etmek için Dört Yuvalı Pil Şarj Cihazı'nı kullanın.

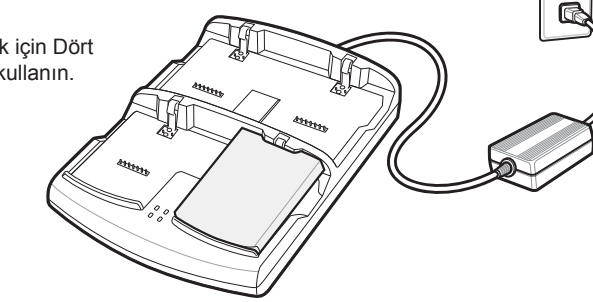


Not: 2400 mAh pil dört saatten daha kısa sürede, 3600 mAh pil ise altı saatten daha kısa sürede şarj olur.

İLETİŞİM

ActiveSync® Yükleme

ActiveSync® 4.5 veya daha yüksek sürümü
<http://www.microsoft.com> adresinden yükleyin ve
ActiveSync'i ana bilgisayara yüklemek için yönergeleri izleyin.

Ana Bilgisayarla İletişim Kurma

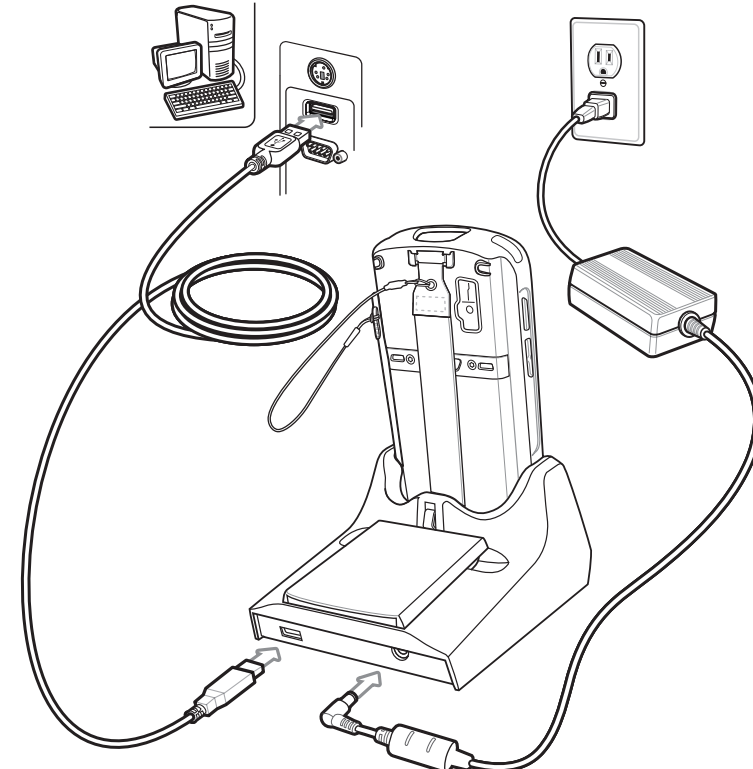

Ortaklık Oluşturma

MC55 ile ana bilgisayar arasında bağlantı kurmak için ekrandaki ActiveSync yönergelerini izleyin.

MC55 HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

MC55'i kurma, kullanma ve sorunlarını giderme

MC55 Kullanım Kılavuzu ve Birleştirici Kılavuzu

Yazılım Yükseltmeleri

Bulabileceğiniz adres: <http://www.zebra.com/support>

Ek Yazılımlar

Onaylı uygulamalar için Zebra Web sitesini kontrol edin.

<http://www.zebra.com/mc55>

Ana bilgisayara bağlanma ve senkronize etme

Ana bilgisayarda ActiveSync® Yardımı. Yardımı görüntülemek için, ActiveSync®

uygulamasını başlatın, Yardım - Microsoft ActiveSync

Yardımları'nı tıklayın.

MC55'te programları kullanma ile ilgili ActiveSync yazılımı

<http://www.microsoft.com/windowsmobile/Information> adresinden edinilebilir

İlgili program içinden Başlat – Yardım'a dokunun.

Servis ve Garanti

MC55 Düzenleme Kılavuzu

MC55 ile birlikte gelir veya şu adreste bulunur: <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02TR Yenileme A — Ocak 2015

AKSESUARLAR

Ekran Koruyucu



Zebra, aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için ekran koruyucunun sürekli olarak kullanılmasını önerir. Ekran koruyucular dokunmatik ekranların kullanılabilirliğini ve dayanıklılığını artırır. Şu avantajları vardır:

- İz ve çiziklere karşı koruma
- Dokunma hissine sahip dayanıklı yazma ve dokunma alanı
- Aşınmaya ve kimyasallara karşı direnç
- Parlaklık azaltma
- Cihaz ekranını yeni gibi tutma
- Hızlı ve kolay kurulum.

Ekran koruyucu kullanmamak garanti kapsamını etkileyebilir. MC55 cihazınıza başlangıç ekran koruyucusu önceden uygulanmıştır. Daha fazla bilgi ve satın alma ayrıntıları için yerel hesap yöneticinizle veya Zebra Technologies Corporation ile bağlantı kurun. Parça numarası: KT-67525-01R Screen Protector 3/pk.

MicroSD Kartını Takma

1. Pili çıkarın.
2. Kauçuk erişim kapağını kaldırın.
3. SIM kartı yuvasını yukarı kaydırarak kilidini açın.
4. SIM kartı yuvasını kaldırın.
5. microSD kart yuvasını dikkatlice kaldırın.
6. microSD kartı yuvasına takın.

microSD Kart Yuvası

SIM Kartı Yuvası

Kauçuk Erişim Kapağı


NOT:

microSD kartın doğru yerleştirilme şekli — kart konektörü (ör. altın renkli temas noktaları) gösterildiği şekilde dışarı bakmalıdır.


7. microSD kart yuvasını kapatın.
8. SIM kart yuvasını kapatın.
9. SIM kartı yuvasını kaydırarak kilitleyin.
10. Kauçuk erişim kapağını kapatın.
11. Pili takın.

<http://www.zebra.com/MC55>


Tek Yuvalı USB Bağlantısı Tek Yuvalı Ethernet/Modem/USB Bağlantısı

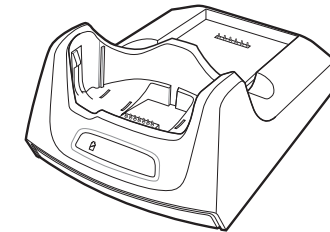


Dört Yuvalı Pil Şarj Cihazı

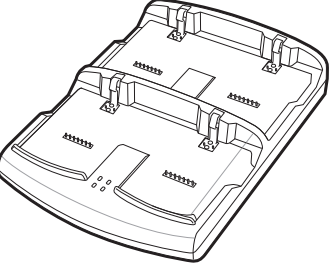


Yalnızca Şarj Kablosu

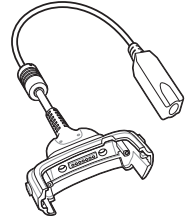


USB/Şarj Kablosu

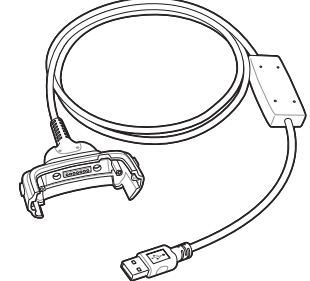


Manyetik Şerit Okuyucu

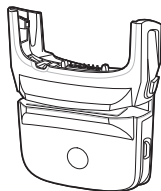


Araç Bağlantısı

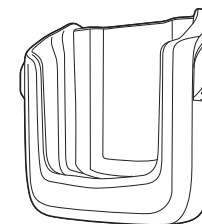


Dört Yuvalı Şarj Bağlantısı Dört Yuvalı Ethernet Bağlantısı

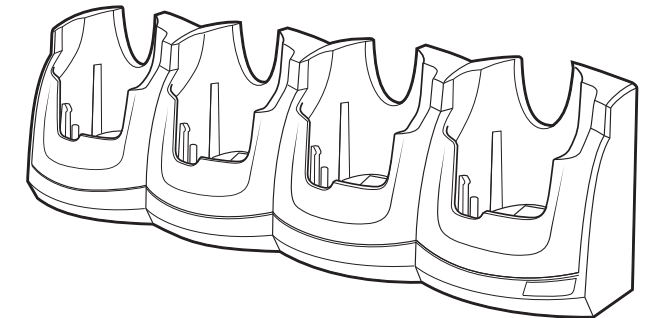


Tetik Sapı

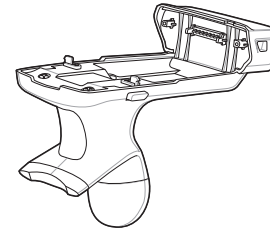

Otomatik Şarj Kablosu

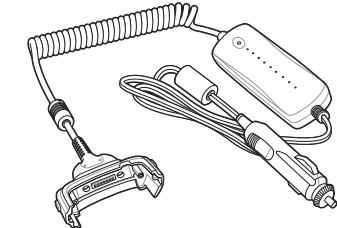

Araç Yuvası

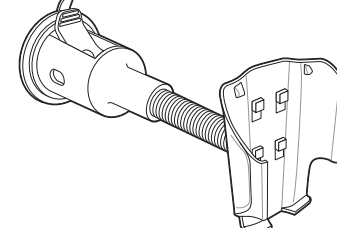


VERİ YAKALAMA SEÇENEKLERİ


NOT: Veri Yakalama Seçenekleri yapılandırmaya bağlı olarak değişir.

- Yalnızca Lazer Tarama
- Lazer Tarama ve Kamera
- Yalnızca Görüntüleme
- Görüntüleme ve Kamera


Görüntüleme

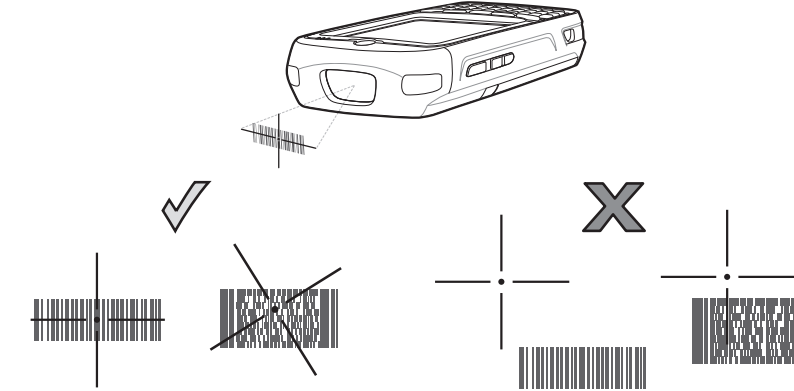

Lazer Tarama

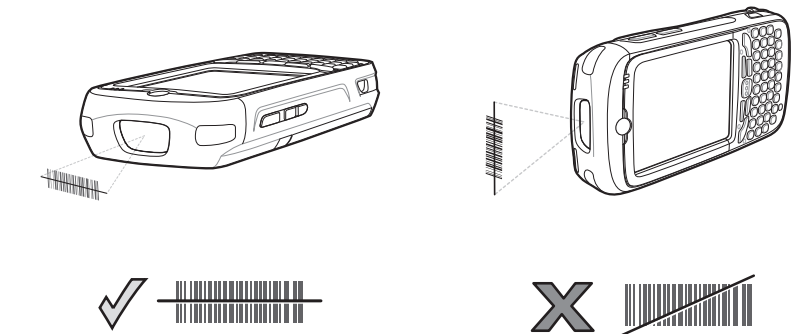


Kamera Kod Okuma

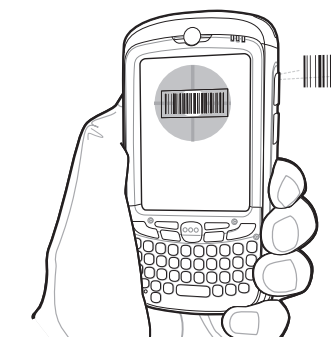


1. MC55'te bir barkod okuma uygulaması açın.
2. MC55'i barkoda doğru tutun.
3. **Tarama** düğmesine basın.
4. Görüntüleme penceresinde, kırmızı hedefi barkod ile hizalayın. MC55 barkodu okuduğunda, Tarama/Kod Okuma LED'i yeşil renge döner ve bip sesi çıkarır.
5. **Tarama** düğmesini bırakın.

Kamera Fotoğraf

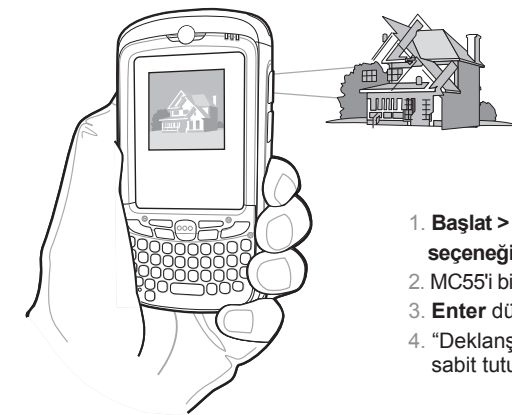

1. **Başlat > Resimler ve Videolar > Kamera seçeneğine** dokunun.
2. MC55'i bir nesneye doğru tutun.
3. **Enter** düğmesine basın.
4. "Deklanşör Sesi" duyuluncaya kadar MC55'i sabit tutun.

BİLEKLERİN FAZLA BÜKÜLMEMESİNE DİKKAT EDİN

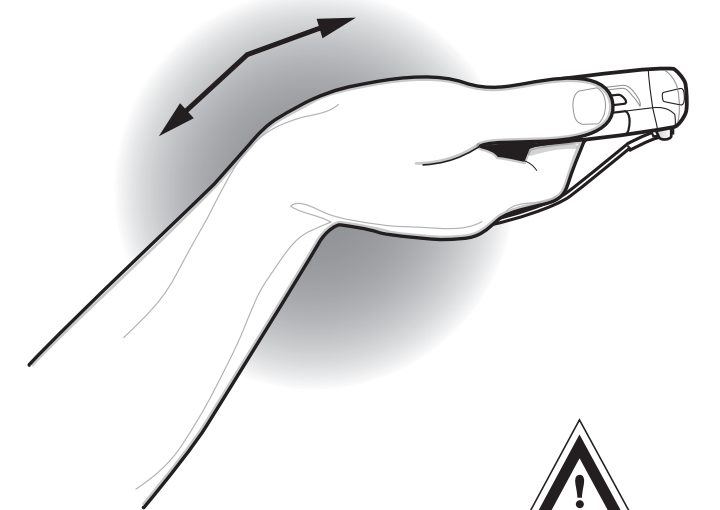

BİLEKLERİN FAZLA
BÜKÜLMEMESİNE
DİKKAT EDİN

