


# MC55X



## Guide de Démarrage Rapide

### FONCTIONNALITÉS

Remarque : avant toute utilisation, ôtez les films destinés à protéger l'écran tactile, la fenêtre de lecture et le viseur de l'appareil photo.

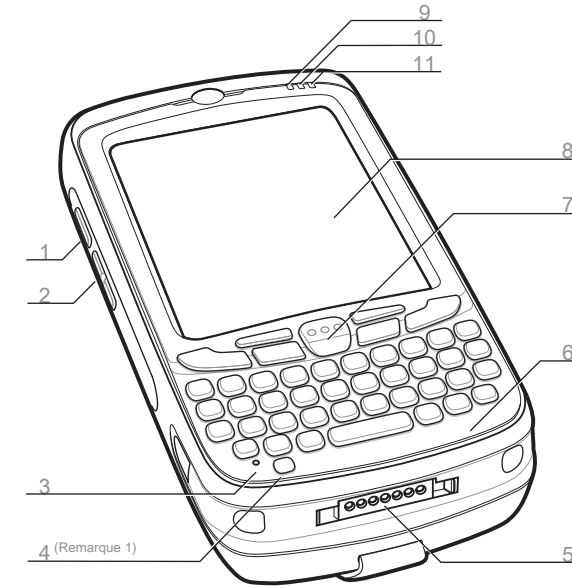

- 1

Bouton de lecture/action
- 2

Bouton haut/bas
- 3

Microphone
- 4

Bouton d'alimentation
- 5

Connecteur E/S
- 6

Clavier
- 7


Bouton de lecture/action
- 8

Écran tactile  
(avec protecteur d'écran)
- 9

Voyant de lecture/décodage
- 10

Voyant d'état du chargement/  
de la batterie
- 11

Inutilisé

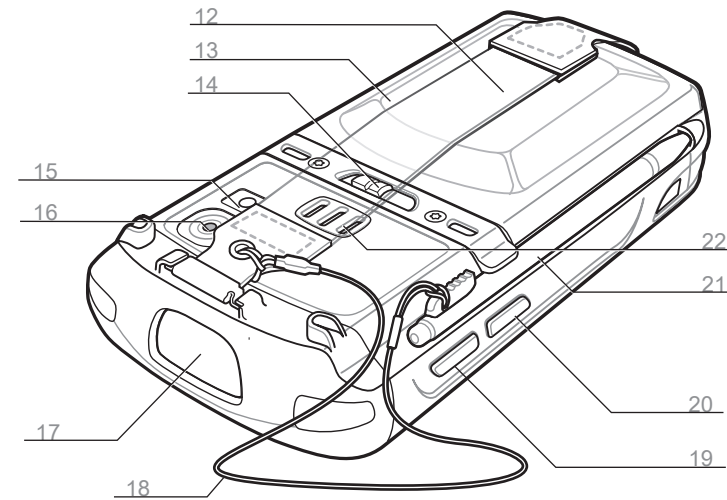

- 12

Dragonne
- 13

Batterie
- 14

Loquet de la batterie
- 15

Flash de l'appareil photo  
(en option)
- 16

Appareil photo (en option)
- 17

Fenêtre de lecture  
(voir les options de capture des données)
- 18

Cordon
- 19

Bouton de lecture/action
- 20

Bouton Action
- 21

Stylet
- 22

Haut-parleur


### Notifications

Voyant de lecture/décodage :

- Rouge : lecture en cours
- Vert : décodage réussi

Voyant d'état du chargement/de la batterie :

- Voyant orange clignotant lentement : batterie en charge
- Voyant orange fixe : batterie chargée
- Voyant orange à clignotement rapide : erreur de chargement

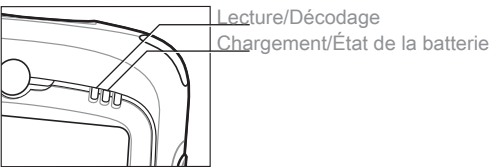


Remarque 1 : pour réinitialiser le MC55, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq (5) secondes.

### INSTALLATION DE LA BATTERIE

#### Insérez la batterie

1. Insérez la batterie par le bas, dans le compartiment de batterie.
2. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que le loquet se mette en place.
3. Remplacez la dragonne.

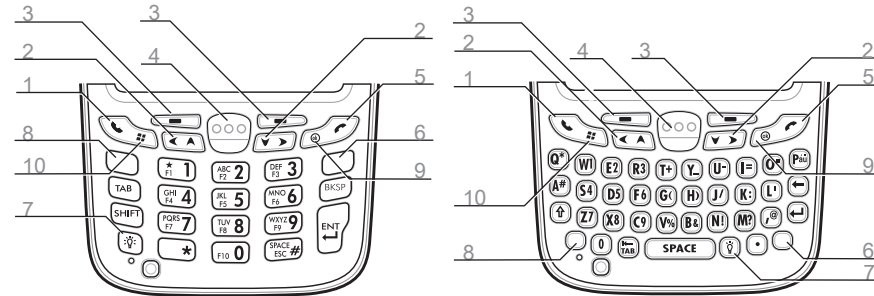

Pavé numérique

Clavier alphanumérique

#### Touche bleue

Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.  
> Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer cet état, puis appuyez sur une autre touche.

#### Touche orange


Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères.  
> Appuyez une fois sur la touche orange pour verrouiller le clavier en mode Alpha.  
> Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur la touche orange.

#### Touche bleue

Utilisez cette touche pour accéder aux touches de fonctions, en bleu sur le clavier.  
> Appuyez une fois sur la touche bleue pour activer temporairement cet état, puis appuyez sur une autre touche.  
> Appuyez deux fois sur la touche bleue pour verrouiller cet état.  
> Appuyez une troisième fois sur la touche bleue pour le déverrouiller.

#### Touche orange

Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères et d'actions.  
> Appuyez une fois sur la touche orange pour activer temporairement cet état, puis appuyez sur une autre touche.  
> Appuyez deux fois sur la touche orange pour verrouiller cet état.  
> Appuyez une troisième fois sur la touche orange pour le déverrouiller.

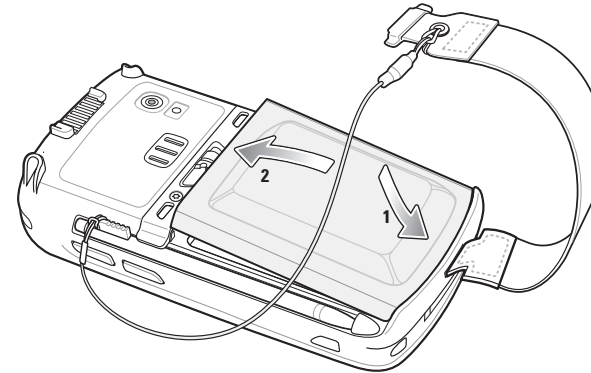


### CHARGEMENT

#### Chargement du MC55

Utilisez les socles à logement unique (USB ou Ethernet/Modem/USB), les socles à quatre logements (pour chargement uniquement ou Ethernet) ou les câbles pour charger la batterie dans le MC55.


Vous pouvez également charger une batterie de rechange à l'arrière du socle une position.

- Voyant d'état du chargement/de la batterie  
Voyant orange clignotant lentement = chargement  
Voyant orange fixe = batterie chargée  
Voyant orange à clignotement rapide = erreur de chargement

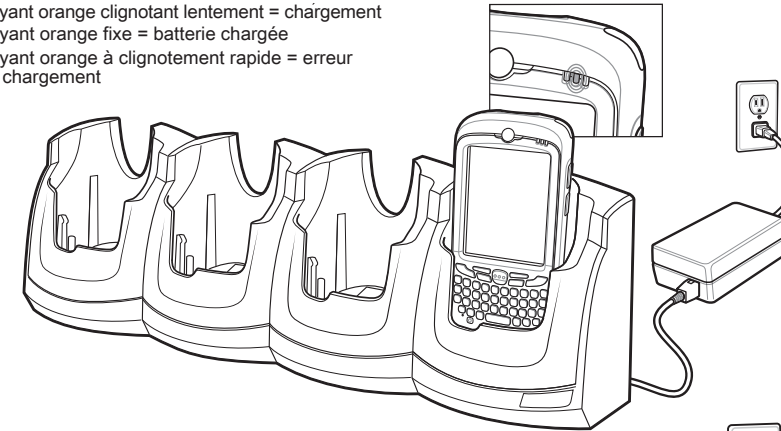

#### Chargement de la batterie.

Utilisez le chargeur à quatre logements pour charger les batteries séparément.

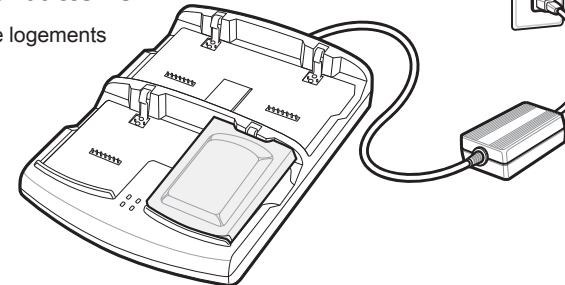


Remarque : la batterie 2 400 mAh se recharge en moins de quatre heures et la batterie 3 600 mAh se charge en moins de six heures.

### COMMUNICATION

#### Installez ActiveSync®

Téléchargez la version 4.5 d'ActiveSync® ou une version plus récente sur <http://www.microsoft.com>, puis suivez les instructions pour l'installer sur l'ordinateur hôte.

#### Se connecter à l'hôte

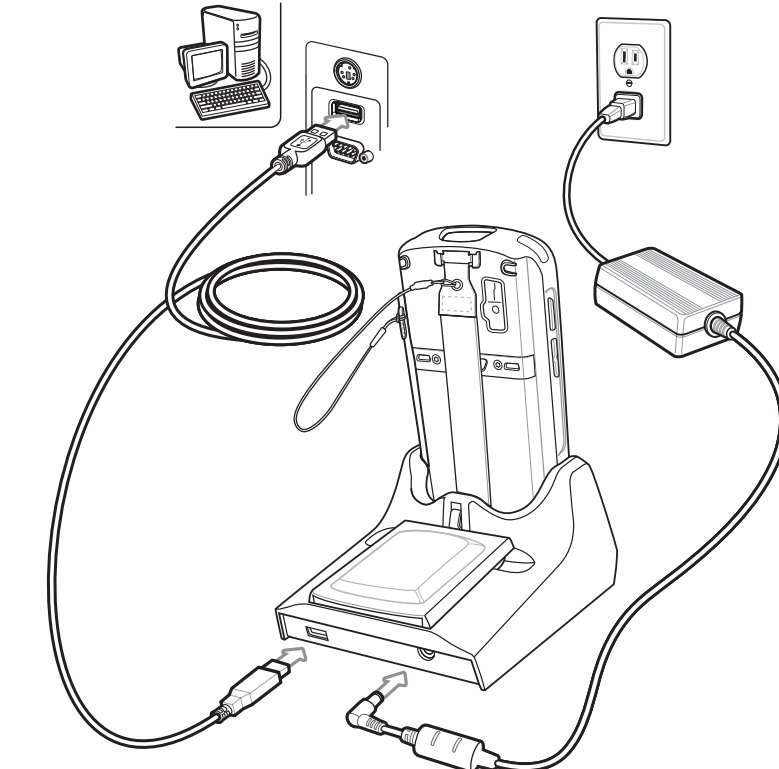

#### Établir une connexion

Suivez les instructions ActiveSync à l'écran pour établir une connexion ente le MC55 et l'ordinateur hôte.

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### Configuration, utilisation et dépannage du MC55X

Guide d'utilisation et guide d'intégration du MC55X

Mises à niveau logicielles

Disponibles à l'adresse : [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support)

### Logiciels supplémentaires

Consultez le site Web de Zebra pour connaître les applications autorisées.

[www.zebra.com/mc55](http://www.zebra.com/mc55)

### Connexion et synchronisation avec l'ordinateur hôte

Aide ActiveSync® sur l'ordinateur hôte. Pour afficher l'aide, lancez ActiveSync®

et cliquez sur Aide - Aide Microsoft ActiveSync.

Logiciel ActiveSync, disponible à l'adresse suivante :

[www.microsoft.com/windowsmobile](http://www.microsoft.com/windowsmobile) Informations sur l'utilisation des programmes

du MC55X

Appuyez sur **Démarrer** – **Aide** dans le programme concerné.

### Dépannage et garantie

MC55X - Guide de réglementations

Disponible avec le MC55X et à l'adresse suivante : [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support)



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A.

© 2017 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés. ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de ZIH Corp, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## ACCESSOIRES




### Protecteur d'écran

- Zebra recommande l'utilisation permanente d'un protecteur d'écran afin d'éviter l'usure due à un usage quotidien. Les protecteurs d'écran améliorent l'utilisation et la durabilité des écrans tactiles. Principaux avantages :
- Protection contre les rayures et griffures
  - Surface tactile et d'écriture durable
  - Résistance aux matériaux abrasifs et chimiques
  - Réduction des reflets
  - Facilité à garder l'écran comme neuf
  - Installation rapide et facile

L'absence d'un protecteur d'écran peut affecter votre garantie. Le MC55X est livré avec un protecteur d'écran. Contactez votre responsable de compte local ou Zebra Technologies Corporation pour plus de détails et informations d'achat. Numéro de référence : KT-67525-01R Paquet de 3 protecteurs d'écran.


### Installation de la carte MicroSD

1. Retirez la batterie.
2. Soulevez la languette en caoutchouc.
3. Faites coulisser le support de la carte SIM pour le déverrouiller.
4. Soulevez le support de la carte SIM.
5. Soulevez précautionneusement le support de la carte microSD.
6. Insérez la carte microSD dans le support.

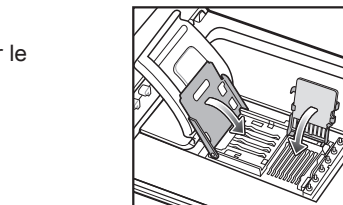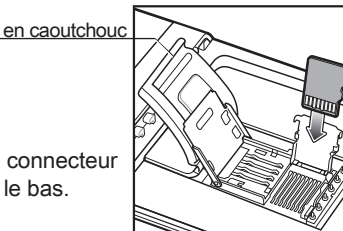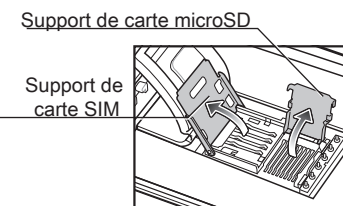


[www.zebra.com/MC55X](http://www.zebra.com/MC55X)


### Socle USB une position Socle Ethernet/Modem/USB à logement unique

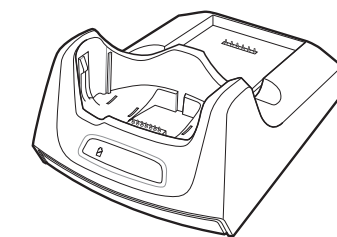


### Chargeur de batterie à quatre positions

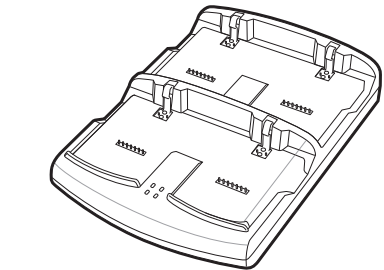

### Câble de chargement uniquement

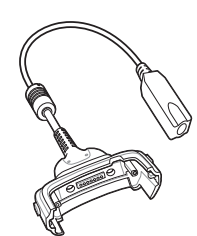


### Câble USB et de chargement

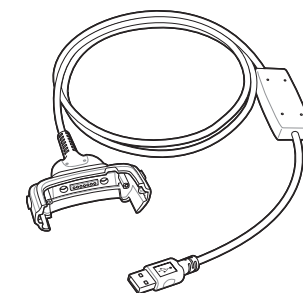


### Lecteur de pistes magnétiques




### Socle pour véhicule

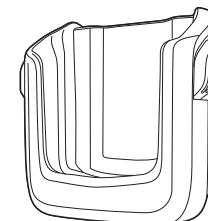


### Support de recharge à quatre positions Support Ethernet à quatre positions

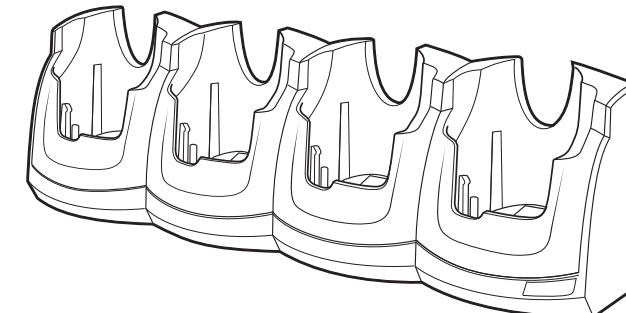


### Poignée de déclenchement

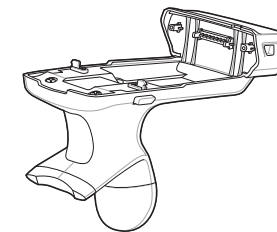

### Chargeur allume-cigare



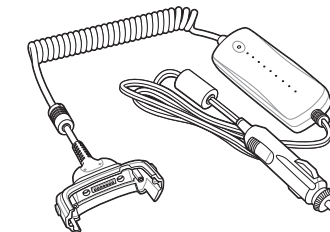


### Support pour voiture

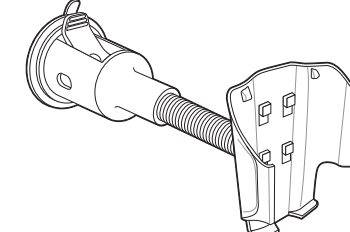


## OPTIONS DE CAPTURE DES DONNÉES

### Imager

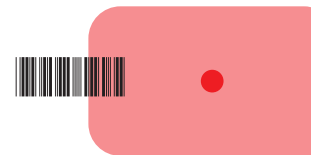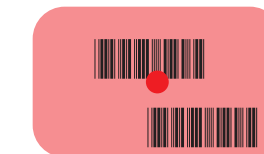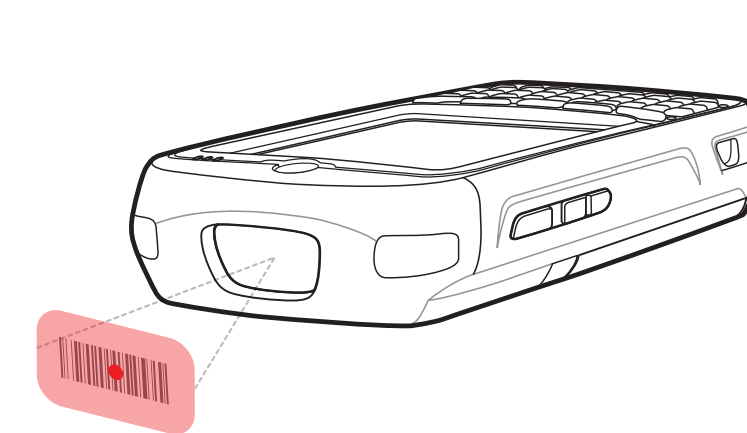


### Décodage via l'appareil photo

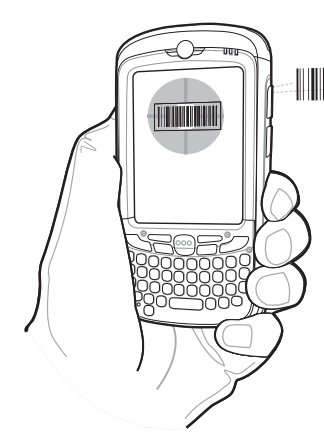

1. Lancez une application de lecture de codes à barres sur le MC55X.
2. Placez le MC55X vers le code à barres.
3. Appuyez sur le bouton **de lecture**.
4. Sur l'écran, alignez la cible rouge sur le code à barres. Lorsque le MC55X a décodé le code à barres, le voyant de lecture/décodage devient vert et un bip retentit.
5. Relâchez le bouton **de lecture**.

### Photo via l'appareil photo

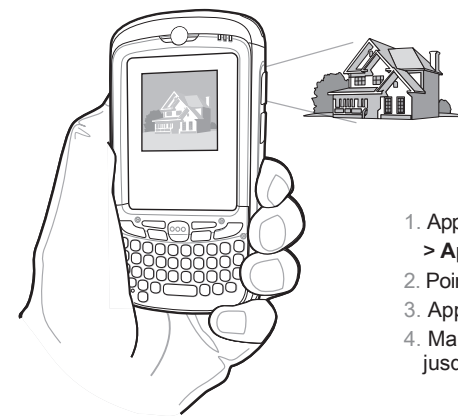

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Photos et vidéos** > **Appareil photo**.
2. Pointez le MC55X vers un objet.
3. Appuyez sur la touche **Entrée**.
4. Maintenez le MC55X en place sans bouger jusqu'au son de « dé clic ».

## ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET



ÉVITER LES TORSIONS  
DE POIGNET

