


# MC55X



## Guida Introduttiva

### CARATTERISTICHE

Nota: rimuovere la pellicola di imballaggio che protegge il touch screen, la finestra di scansione e la finestra della fotocamera.

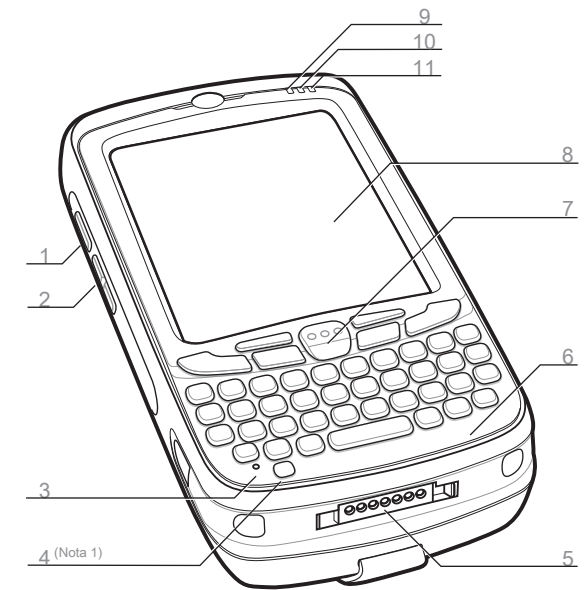

- 1

Tasto scansione/operazione
- 2

Tasto su/giù
- 3

Microfono
- 4

Pulsante di accensione
- 5

Connettore I/O
- 6

Tastiera
- 7


Tasto scansione/operazione
- 8

Touch screen (con protezione schermo)
- 9

LED di scansione/decodifica
- 10

LED di ricarica/stato della batteria
- 11

Non utilizzato

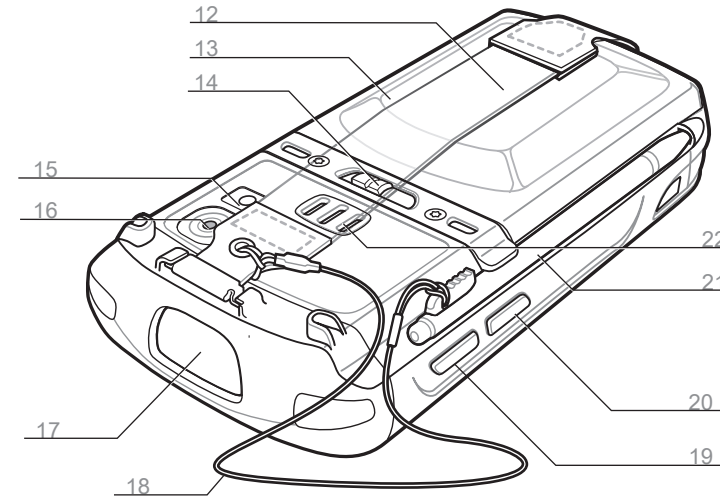

- 12

Fascetta da mano
- 13

Batteria
- 14

Dispositivo di sblocco della batteria
- 15

Flash della fotocamera (opzionale)
- 16

Fotocamera (opzionale)
- 17

Finestra di scansione (vedere Opzioni di acquisizione dei dati)
- 18

Laccetto
- 19

Tasto scansione/operazione
- 20

Tasto operativo
- 21

Stilo
- 22

Altoparlante


### Notifiche

LED di scansione/decodifica:


- Rosso: scansione attiva
- Verde: decodifica riuscita

LED di ricarica/stato della batteria:

- Giallo lampeggiante lento: ricarica della batteria in corso
- Giallo fisso: ricarica completata
- Giallo lampeggiante veloce: errore di ricarica

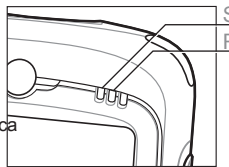


Scansione/decodifica  
Ricarica/stato della batteria

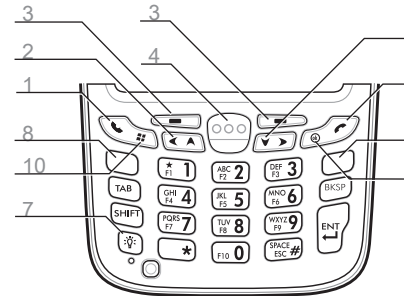

Tastiera numerica

**Tasto blu**  
Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione mostrati in blu sulla tastiera.  
> Premere una volta il tasto blu, quindi un altro tasto, per attivare questo stato.

**Tasto arancione**  
Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri.  
> Premere una volta il tasto arancione per bloccare la tastiera nello stato alfabetico.  
> Premere il tasto arancione una seconda volta per tornare allo stato normale.

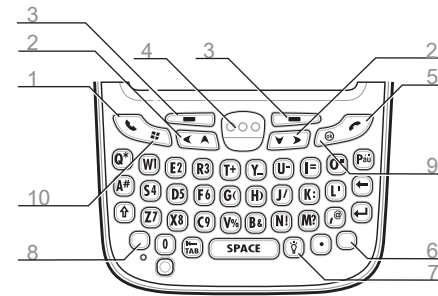

Tastierino alfanumerico


**Tasto blu**  
Utilizzare questo tasto per accedere ai tasti funzione mostrati in blu sulla tastiera.  
> Premere una volta il tasto blu, quindi un altro tasto, per attivare temporaneamente questo stato.  
> Premere due volte il tasto blu per bloccare questo stato.  
> Premere una terza volta il tasto blu per sbloccarlo.

**Tasto arancione**  
Utilizzare questo tasto per accedere al secondo livello di caratteri e operazioni.  
> Premere una volta il tasto arancione per attivare temporaneamente questo stato, quindi selezionare un altro tasto.  
> Premere due volte il tasto arancione per bloccare questo stato.  
> Premere una terza volta il tasto arancione per sbloccarlo.

### INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

#### Inserimento della batteria

1. Inserire la batteria, iniziando dalla parte inferiore, nell'apposito vano batteria.
2. Spingere delicatamente la batteria finché il dispositivo di sblocco non scatta in posizione.
3. Sostituire la fascetta da mano.

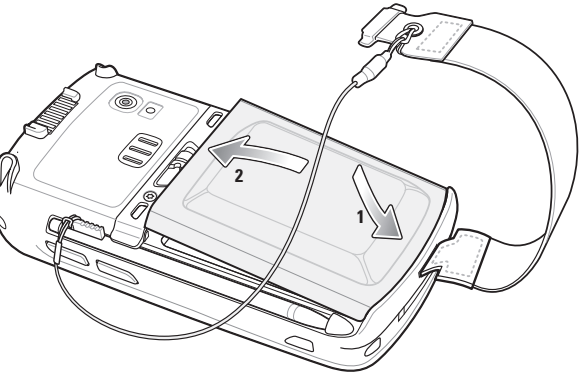


### RICARICA


#### Ricarica dell'MC55

Utilizzare basi a uno slot (USB o Ethernet/Modem/USB), basi a quattro slot (di sola ricarica o Ethernet) o cavi per ricaricare la batteria nell'MC55.

È possibile caricare una batteria di riserva mediante la base a slot singolo.

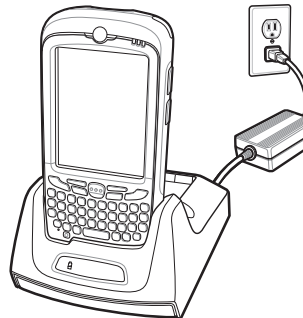


- LED di ricarica/stato della batteria
  - Giallo lampeggiante lento = ricarica in corso
  - Giallo fisso = ricarica completata
  - Giallo lampeggiante veloce = errore di ricarica

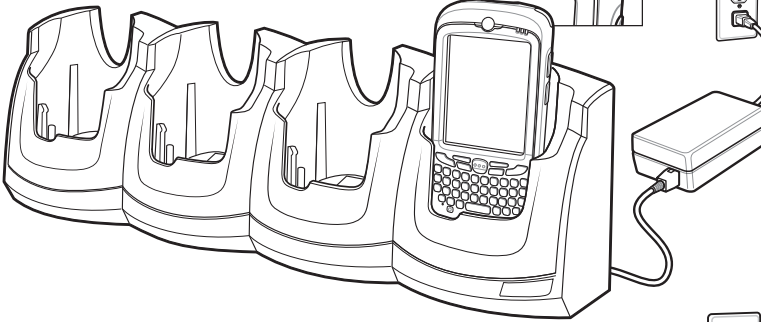

#### Ricarica della batteria

Utilizzare il caricabatterie a quattro slot per ricaricare più batterie separatamente

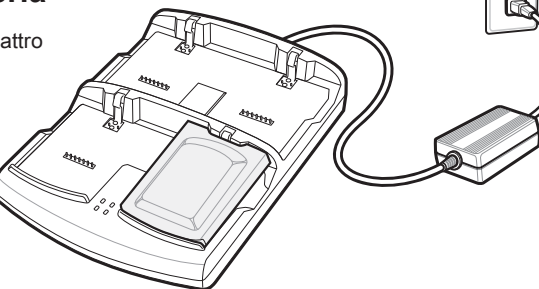


Nota: la batteria da 2400 mAh si ricarica in meno di quattro ore e la batteria da 3600 mAh in meno di sei.

### COMUNICAZIONE

#### Installare ActiveSync®

Scaricare ActiveSync® 4.5 o versione successiva dal sito <http://www.microsoft.com> e seguire le istruzioni per installare ActiveSync sul computer host.

#### Comunicare con l'host

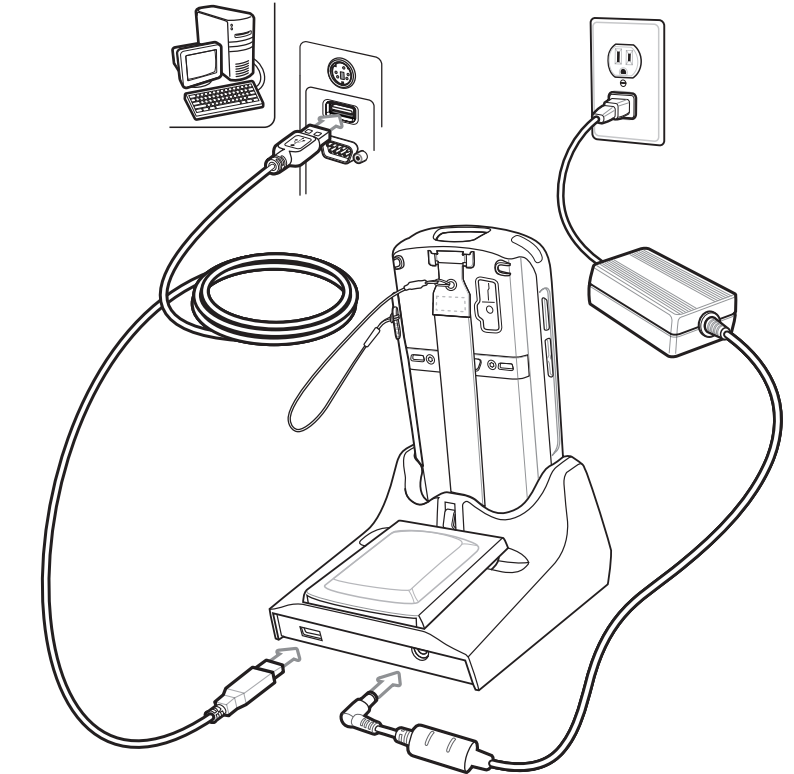

#### Impostazione di una relazione

Seguire le istruzioni su schermo di ActiveSync per stabilire una connessione tra l'MC55 e il computer host.

Nota 1: per ripristinare l'MC55, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque (5) secondi.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### Impostazione, utilizzo e risoluzione dei problemi dell'MC55X

Guida dell'utente e Guida di integrazione dell'MC55X  
Aggiornamenti software  
Disponibile sul sito [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support)

### Software aggiuntivi

Verificare sul sito Web di Zebra le applicazioni approvate.  
[www.zebra.com/mc55](http://www.zebra.com/mc55)

### Connessione e sincronizzazione con il computer host

Guida di ActiveSync® sul computer host. Per visualizzare la guida, avviare ActiveSync®, fare clic su Guida - Guida in linea Microsoft ActiveSync.  
Software ActiveSync disponibile al sito [www.microsoft.com/windowsmobile](http://www.microsoft.com/windowsmobile)  
Informazioni sull'utilizzo dei programmi sull'MC55X  
Toccare il tasto di avvio e selezionare la guida del programma specifico.

### Assistenza e garanzia

Guida alle normative per l'MC55X  
Disponibile con l'MC55X e sul sito [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support)



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
© 2017 ZIH Corp e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di ZIH Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## ACCESSORI

### Protezione schermo

Zebra consiglia l'uso costante di una protezione per lo schermo per ridurre al minimo l'usura. Le protezioni per lo schermo ottimizzano l'usabilità e la resistenza dei display touch screen. vantaggi includono:

- Protezione da graffi e forature
- Superficie di scrittura a sfioramento resistente e con sensazione tattile
- Resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici
- Riduzione del riflesso
- Mantenimento dello schermo in condizioni ottimali
- Installazione rapida e semplice.

Il mancato utilizzo della protezione dello schermo può invalidare la garanzia. Una protezione per lo schermo viene già fornita con l'MC55X. Contattare il responsabile locale oppure Zebra Technologies Corporation per ulteriori informazioni e i dettagli di acquisto. Codice protezione schermo: KT-67525-01R (3 pezzi).

### Installazione della scheda MicroSD

1. Rimuovere la batteria.
2. Sollevare lo sportellino di accesso in gomma.
3. Far scorrere il porta-schede SIM fino allo sblocco.
4. Sollevare il porta-schede SIM.
5. Sollevare con delicatezza il porta-schede microSD.
6. Inserire la scheda microSD nel porta-schede.


#### NOTA

Posizionare la scheda microSD in modo corretto. Il connettore della scheda (i contatti dorati) deve essere rivolto verso l'esterno, come mostrato in figura.


7. Chiudere il porta-schede microSD.
8. Chiudere il porta-schede SIM.
9. Far scorrere il porta-schede SIM fino a bloccarlo in posizione.
10. Chiudere lo sportellino di accesso in gomma.
11. Riposizionare la batteria.

[www.zebra.com/MC55X](http://www.zebra.com/MC55X)


### Base USB a slot singolo Base Ethernet/modem/USB a uno slot

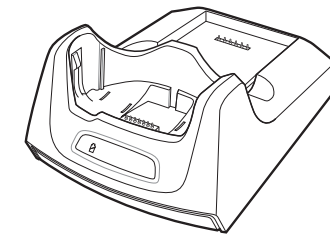


### Caricabatterie a quattro slot

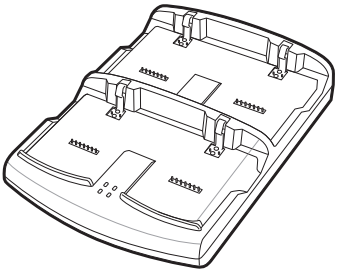


### Cavo di sola ricarica

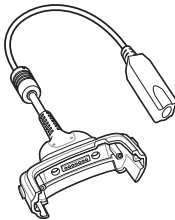


### Cavo USB/di ricarica

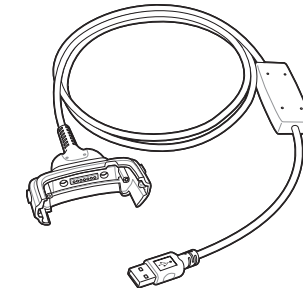


### Lettore di carte magnetiche

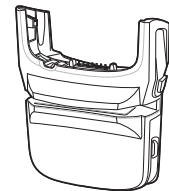


### Base veicolare

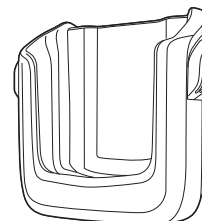


### Base di sola ricarica a quattro slot Base Ethernet a quattro slot

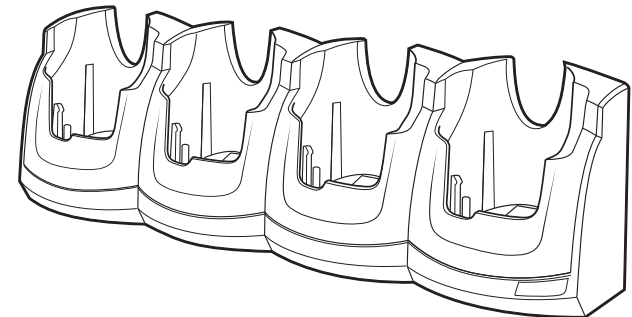


### Impugnatura a grilletto

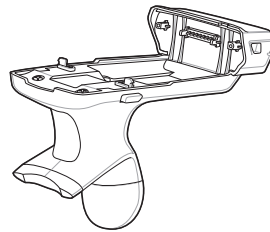

### Cavo di ricarica per auto




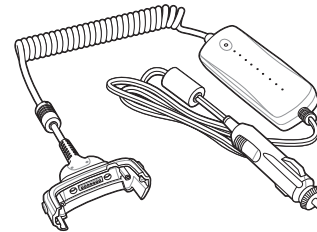


### Supporto per veicoli

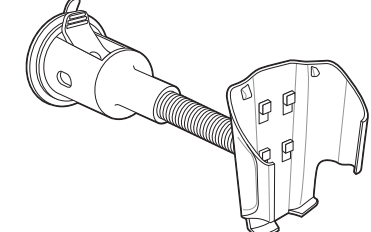

## OPZIONI DI ACQUISIZIONE DATI

### Imaging

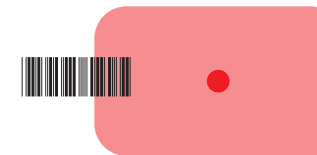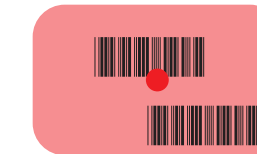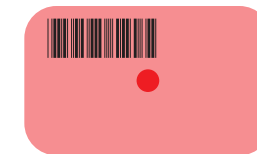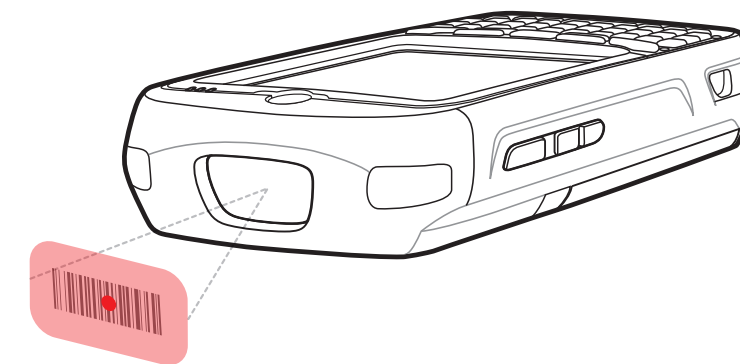

### Decodifica della fotocamera




1. Avviare un'applicazione per la lettura dei codici a barre sull'MC55X.
2. Posizionare l'MC55X verso il codice a barre.
3. Premere il tasto di **scansione**.
4. Nella finestra dell'immagine, allineare il bersaglio rosso sul codice a barre. Quando l'MC55X decodifica il codice a barre, il LED di scansione/decodifica si illumina di verde ed emette un segnale acustico.
5. Rilasciare il tasto di **scansione**.

### Fotocamera



1. Toccare **Start > Immagini e video > Fotocamera**.
2. Puntare l'MC55X verso un oggetto.
3. Premere il tasto **Invio**.
4. Tenere fermo l'MC55X fino a quando non si avverte il suono dell'otturatore.

## EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO

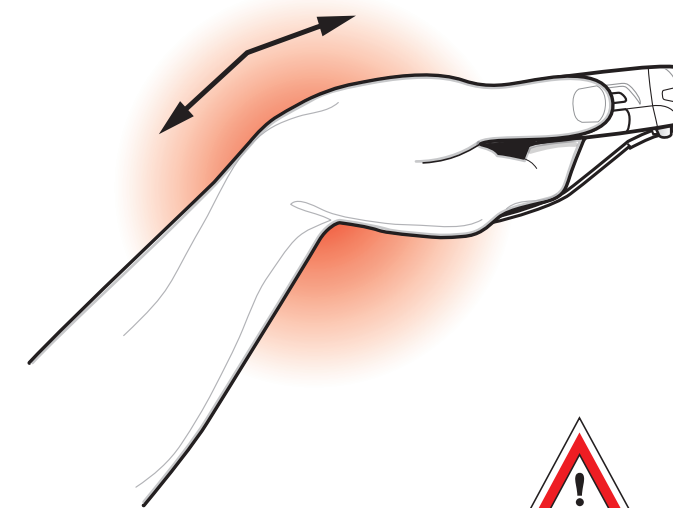

EVITARE DI CREARE  
ANGOLI ESTREMI  
CON IL POLSO

