



ZEBRA


快速入门指南



MC55X


特性

注释：使用之前，请先撕下触屏、扫描窗口和摄像头窗口上贴的保护膜，这些保护膜在装运时起保护作用。

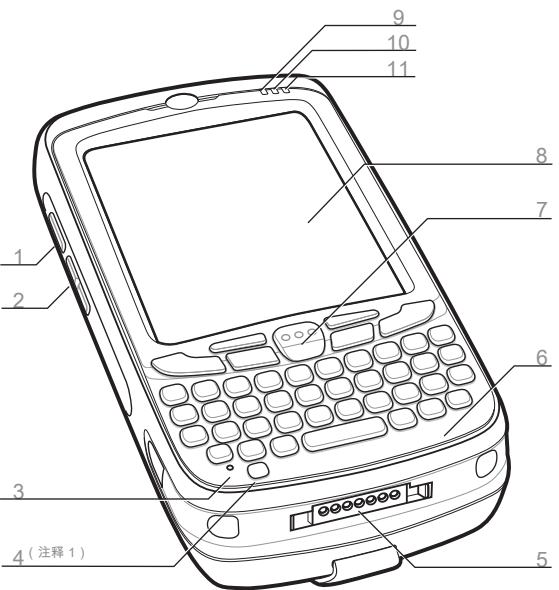

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1 扫描/操作按钮 | 7 扫描/操作按钮 |
| 2 向上/向下按钮 | 8 触摸屏（带屏幕保护膜） |
| 3 麦克风 | 9 扫描/解码 LED 指示器 |
| 4 电源按钮 | 10 充电/电池状态 LED 指示器 |
| 5 I/O 连接器 | 11 未使用 |
| 6 键盘 | |

注释 1：要重置 MC55，请按住电源按钮五 (5) 秒钟。

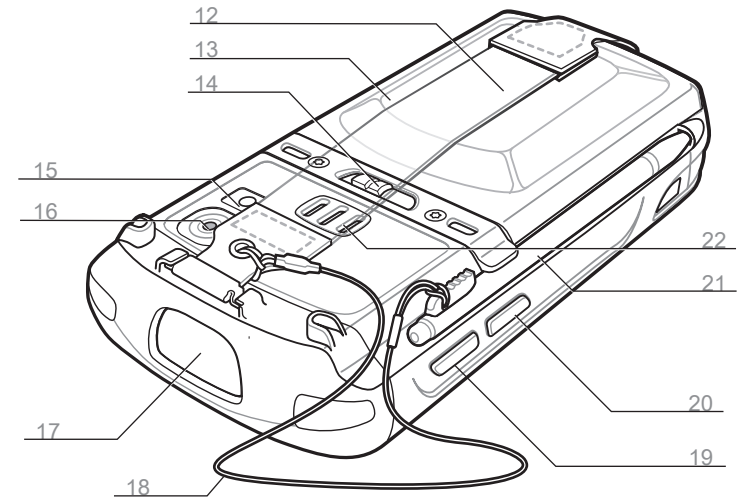

- | | |
|---------------------|------------|
| 12 手提带 | 18 挂绳 |
| 13 电池 | 19 扫描/操作按钮 |
| 14 电池锁 | 20 操作按钮 |
| 15 闪光灯（可选） | 21 触笔 |
| 16 摄像头（可选） | 22 扬声器 |
| 17 扫描窗（请参阅“数据采集选项”） | |


通知

扫描/解码 LED 指示器：


- 红色：扫描处于活动状态
- 绿色：解码良好

充电/电池状态 LED 指示器：

- 琥珀色慢速闪烁：电池正在充电
- 稳定琥珀色：电池充满电
- 琥珀色快速闪烁：充电时出错

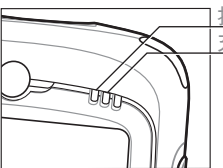

扫描/解码
充电/电池状态

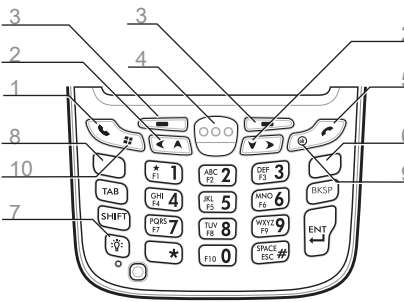

数字键盘

蓝键


使用此键可以访问键盘上的蓝色功能键。

- > 按蓝键一次以激活此状态，然后按另一个键。

橙键

使用此键可以访问第二层字符。

- > 按橙键一次，可将键盘锁定为字母状态。
- > 再按一次橙键，可恢复到正常状态。

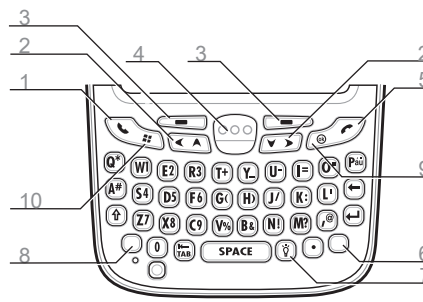

字母数字键盘

蓝键

使用此键可以访问键盘上的蓝色功能键。

- > 按蓝键一次以暂时激活此状态，然后按另一个键。
- > 再按蓝键一次，可锁定此模式。
- > 第三次按蓝键，则解除锁定。

橙键


使用此键访问第二层字符和操作。

- > 按橙键一次以暂时激活此状态，然后按另一个键。
- > 再按橙键一次，可锁定此模式。
- > 第三次按橙键，则解除锁定。

安装电池

插入电池

1. 将电池插入电池盒，底部先放。
2. 向下按电池，直至电池锁卡到位。
3. 装回手提带。

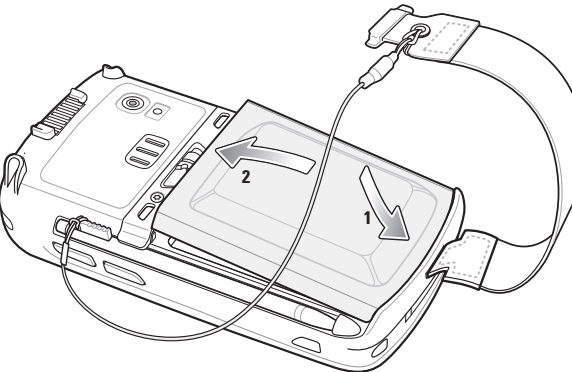


充电

为 MC55 充电


使用单槽通讯座（USB 或以太网/调制解调器/USB）、四槽通讯座（仅限于充电或以太网通讯座）或充电电缆为 MC55 中的电池充电。

也可以使用单槽通讯座为备用电池充电。

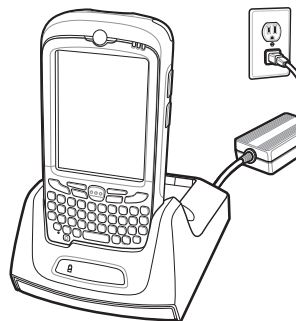


■ 充电/电池状态 LED 指示器

- 琥珀色慢速闪烁 = 电池正在充电
- 稳定琥珀色 = 电池充满电
- 琥珀色快速闪烁 = 充电时出错

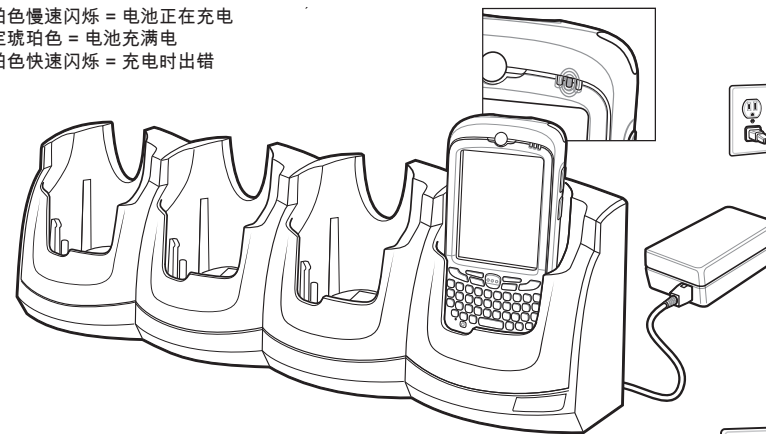

为电池充电

使用四槽电池充电器单独为电池充电。

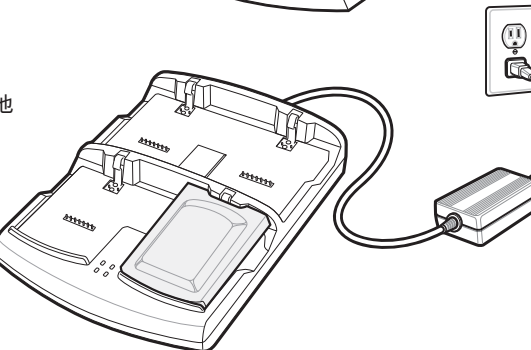


注释：2400 mAh 电池充满电的时间不超过四小时，3600 mAh 电池充满电的时间不超过六小时。

通讯

安装 ActiveSync®

请从 <http://www.microsoft.com> 下载 ActiveSync® 4.5 或更高版本，并按照指示将 ActiveSync 安装到主机中。

与主机通讯

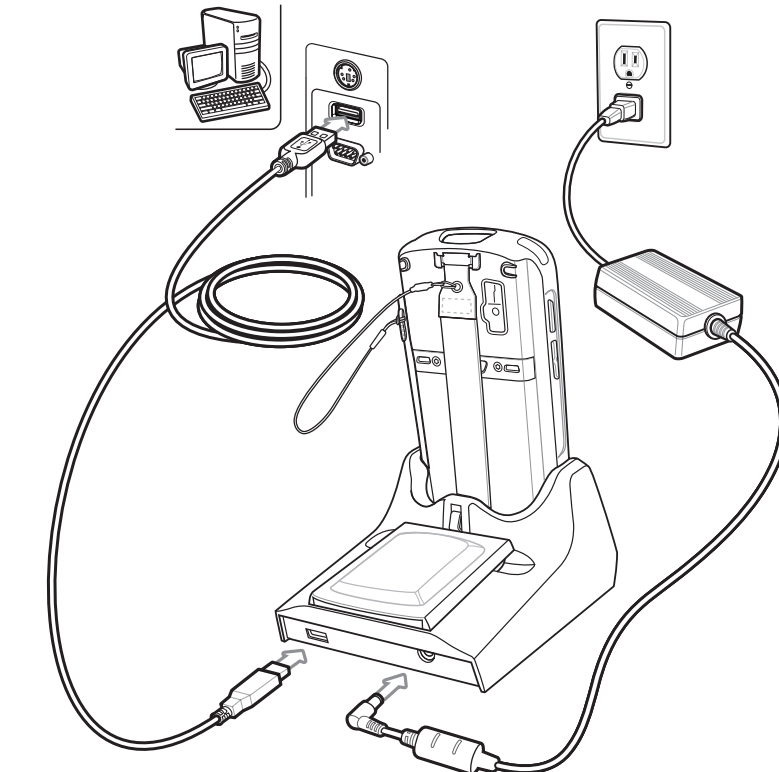

建立连接关系

按照屏幕上的 ActiveSync 指示，建立 MC55 与主机之间的连接。

的详细信息

MC55X 的设置、使用和故障排除

MC55X 用户指南和集成商指南

软件升级

请访问 www.zebra.com/support

附加软件

有关核准的应用程序，请访问 Zebra 网站。

www.zebra.com/mc55

与主机连接和同步

主机上提供了 ActiveSync® 帮助。要查看帮助，请启动 ActiveSync®，单击“帮助 - Microsoft ActiveSync 帮助”。

以下网站提供了 ActiveSync 软件：www.microsoft.com/windowsmobile

关于在 MC55X 上使用程序的信息

在特定程序中轻触开始 - 帮助。

服务和质量保证

MC55X 规章指南

MC55X 和 www.zebra.com/support 上均提供了本指南。



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A.

© 2017 ZIH 公司和/或其子公司。保留所有权利。ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 ZIH 公司在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

附件

屏幕保护膜





Zebra 建议继续使用屏幕保护膜，以尽可能减少磨损。屏幕保护膜可提高触摸显示屏的可用性和耐用性。其优点有：

- 防刮擦
- 使触控式书写板持久耐用，触感良好
- 防磨损，耐化学腐蚀
- 降低眩光
- 使设备的屏幕新亮如初
- 安装快速简便

不使用屏幕保护膜可能会影响设备的承保年限。MC55X 已提供一张屏幕保护膜。有关详细信息和采购详情，请与当地的客户经理或 Zebra 联系。
部件号：KT-67525-01R 屏幕保护膜，3 张/包


安装 microSD 卡

1. 取出电池。
2. 提起胶制卡盖。
3. 将 SIM 卡架向上滑到解锁位置。
4. 提起 SIM 卡架。
5. 小心提起 microSD 卡架。
6. 将 microSD 卡插入到卡架中。

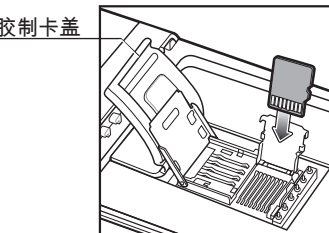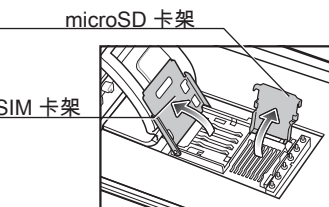


注释：
如图所示，microSD 卡的正确位置应当是卡接头（即，金色触点）面朝外。


7. 合上 microSD 卡架。
8. 合上 SIM 卡架。
9. 向下滑动 SIM 卡架以锁定到位。
10. 合上胶制卡盖。
11. 更换电池。

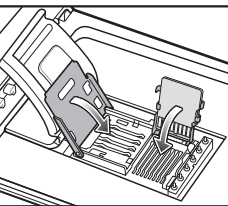


单槽 USB 通讯座
单槽以太网/调制解调器/USB
通讯座

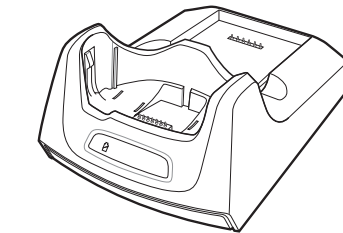


四槽电池充电器

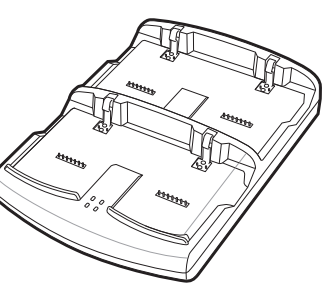


仅用于充电的电缆

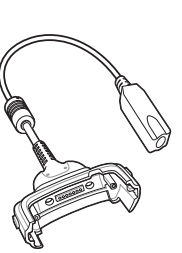


USB/充电电缆

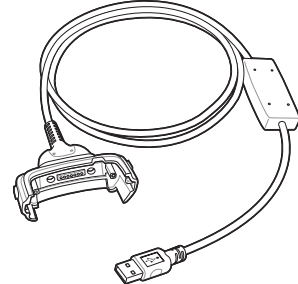


磁条读取器

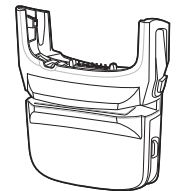


汽车通讯座

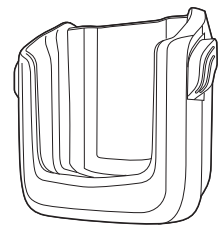


四槽通讯座（仅限于充电）
四槽以太网通讯座

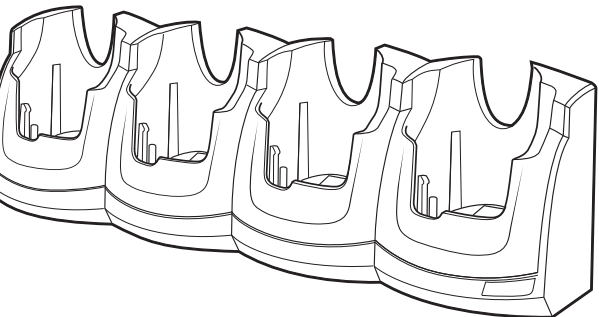


触发开关把手

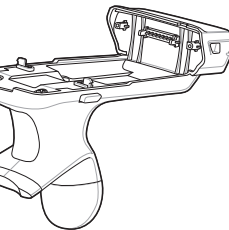

汽车充电电缆


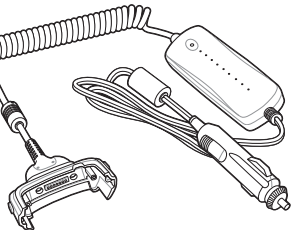


车用支架

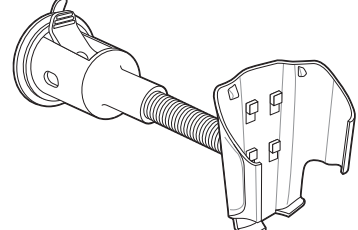


数据采集选项

成像

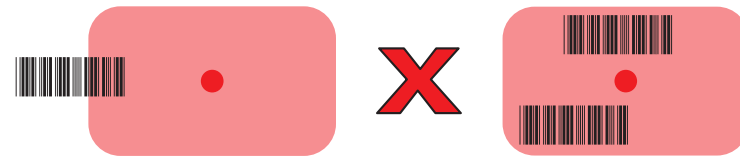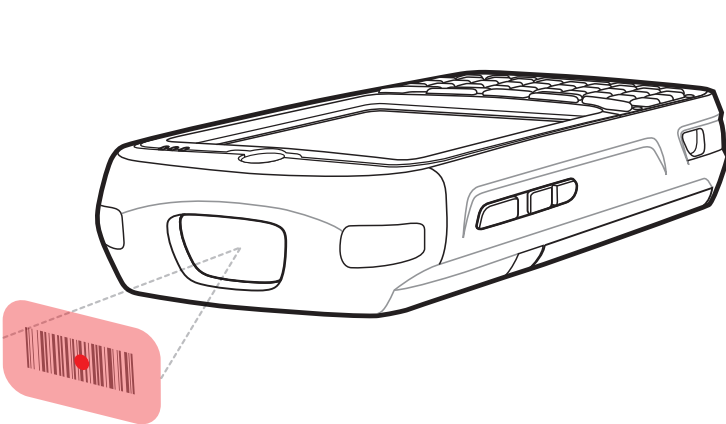


摄像头解码

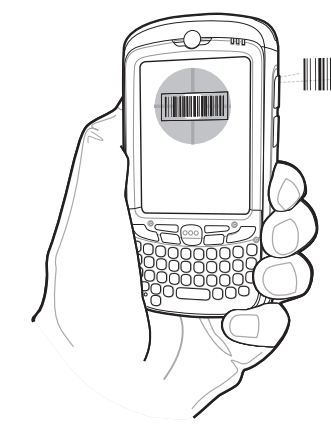

1. 在 MC55X 上启动读码应用程序。
2. 将 MC55X 靠近条码。
3. 按扫描按钮。
4. 在图像窗口中，将红色靶子对准条码。当 MC55X 解读条码时，扫描/解码 LED 指示器呈绿色亮起，并发出一声蜂鸣声。
5. 释放扫描按钮。

摄像头照片

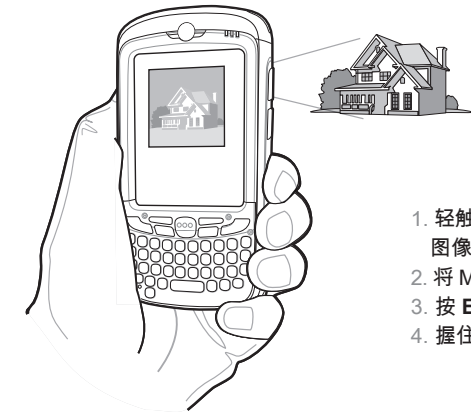

1. 轻触 Start（开始）> Pictures & Videos（图像和视频）> Camera（摄像头）。
2. 将 MC55X 对准物品。
3. 按 Enter 按钮。
4. 握住 MC55X，直到听到“快门声”。

避免手腕过度弯曲

