


## 快速啟動指南



# MC55X

## 功能

附註：使用前請先撕下觸控式螢幕、掃描器窗口、相機鏡頭上的包裝保護膜。

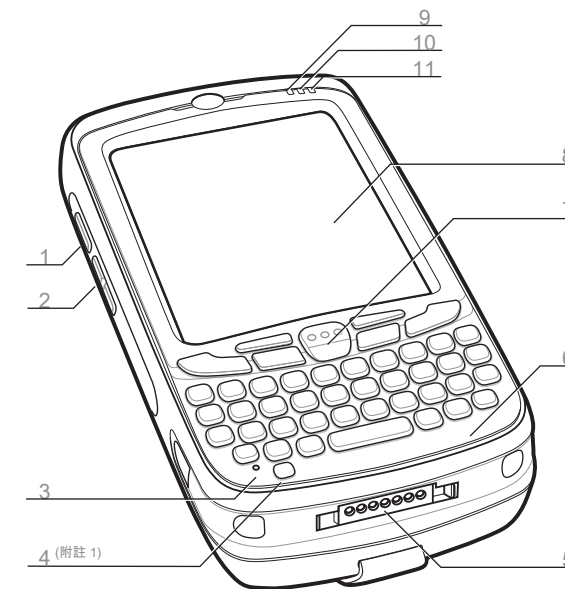

- 1 掃描/操作按鈕
- 2 向上/向下按鈕
- 3 麥克風
- 4 電源按鈕
- 5 I/O 接頭
- 6 鍵盤
- 7 掃描/操作按鈕
- 8 觸控式螢幕 (附螢幕保護貼)
- 9 掃描/解碼 LED
- 10 充電/電池狀態 LED
- 11 未使用


## 通知

掃描/解碼 LED：


- 紅燈：正在掃描
- 綠燈：成功解碼

充電/電池狀態 LED：


- 緩慢閃爍橙黃燈：電池正在充電
- 持續亮起橙黃燈：電池完全充電
- 快速閃爍橙黃燈：充電發生錯誤

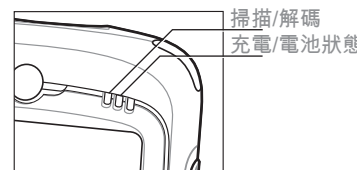

掃描/解碼  
充電/電池狀態

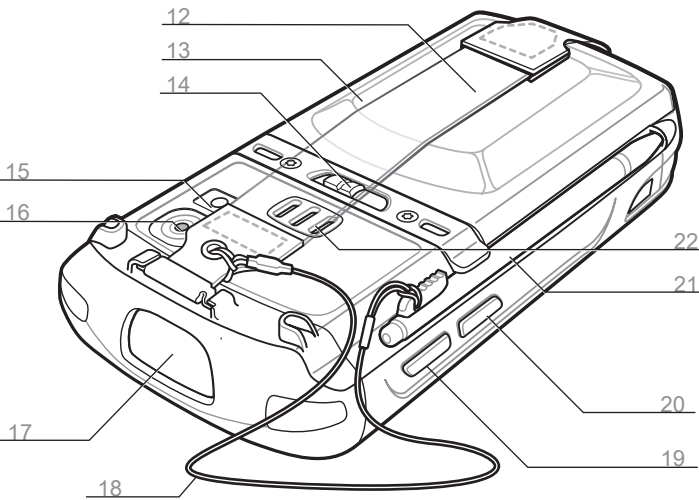

- 12 手腕帶
- 13 電池
- 14 電池卡榫
- 15 相機閃光燈 (選配)
- 16 相機 (選配)
- 17 掃描器窗口 (請參閱資料擷取選項)
- 18 拴鏈點
- 19 掃描/操作按鈕
- 20 操作按鈕
- 21 手寫筆
- 22 喇叭

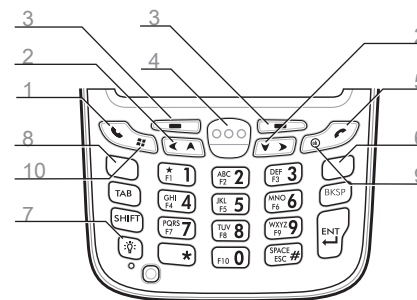

數字鍵

### 藍色鍵


使用此鍵存取鍵盤上的藍色功能鍵。

- > 按一次藍色鍵啟動此狀態，接著再按其他鍵。

### 橘色鍵

使用此鍵存取第二層的文字。

- > 按一次橘色鍵，將小鍵盤鎖定為字母狀態。
- > 按兩次橘色鍵即可回到正常狀態。

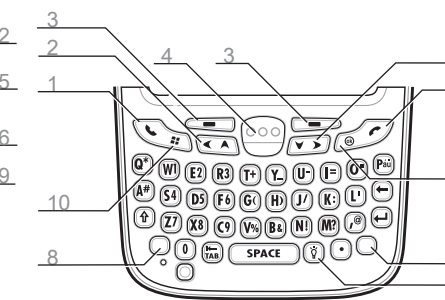

英數小鍵盤

### 藍色鍵

使用此鍵存取鍵盤上的藍色功能鍵。

- > 按一次藍色鍵即可暫時啟動此狀態，接著再按其他鍵。
- > 按兩次藍色鍵即可鎖定此狀態。
- > 第三次按下藍色鍵即可解除鎖定。

### 橘色鍵


使用此鍵存取第二層的文字與操作功能。

- > 按一次橘色鍵即可暫時啟動此狀態，接著再按其他鍵。
- > 按兩次橘色鍵即可鎖定此狀態。
- > 第三次按下橘色鍵即可解除鎖定。

## 電池安裝

### 置入電池

1. 置入電池時，先將電池底部插入電池盒蓋中。
2. 將電池壓下，直到電池卡榫卡入定位。
3. 更換手腕帶。

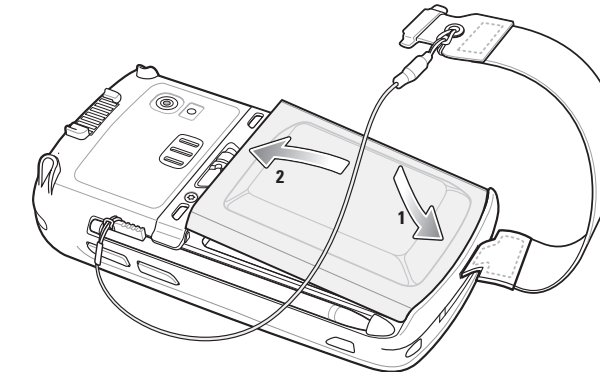


## 充電

### 為 MC55 充電


使用單槽式通訊座 (USB 或乙太網路/數據機/USB)、四槽式通訊座 (充電專用或乙太網路) 為 MC55 的電池充電。

您也可以使用單槽連接座為備份電池充電。

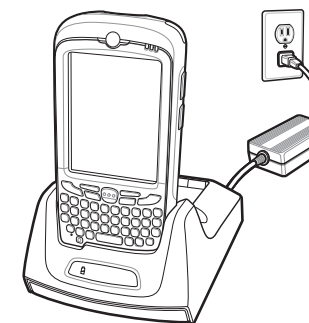


### ■ 充電/電池狀態 LED

- 緩慢閃爍橙黃燈 = 正在充電
- 持續亮起橙黃燈 = 完全充電
- 快速閃爍橙黃燈 = 充電發生錯誤

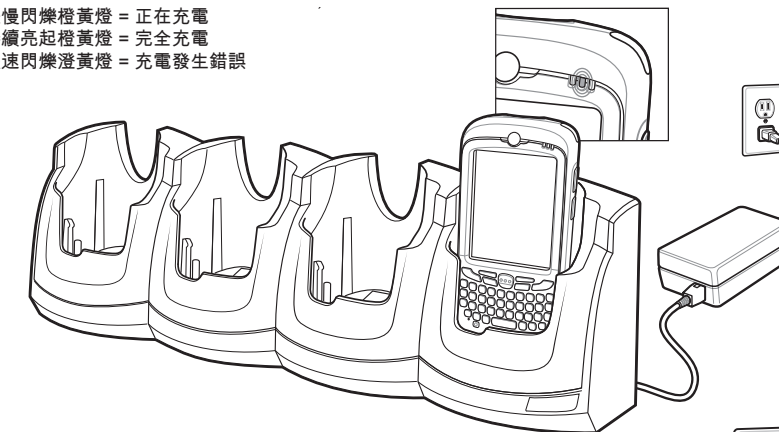

### 為電池充電

使用四槽電池充電器分別充電各電池。

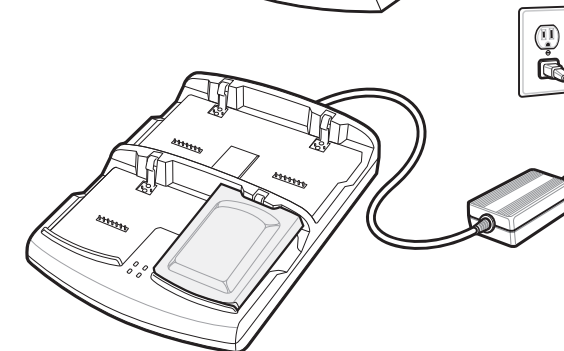


備註：2400 mAh 電池充電時間少於四小時；3600 mAh 電池充電時間少於六小時。

## 通訊

### 安裝 ActiveSync®

請從 <http://www.microsoft.com> 下載 ActiveSync® 4.5 或更新版本，並依照說明在主機電腦上安裝 ActiveSync。

### 與主機通訊

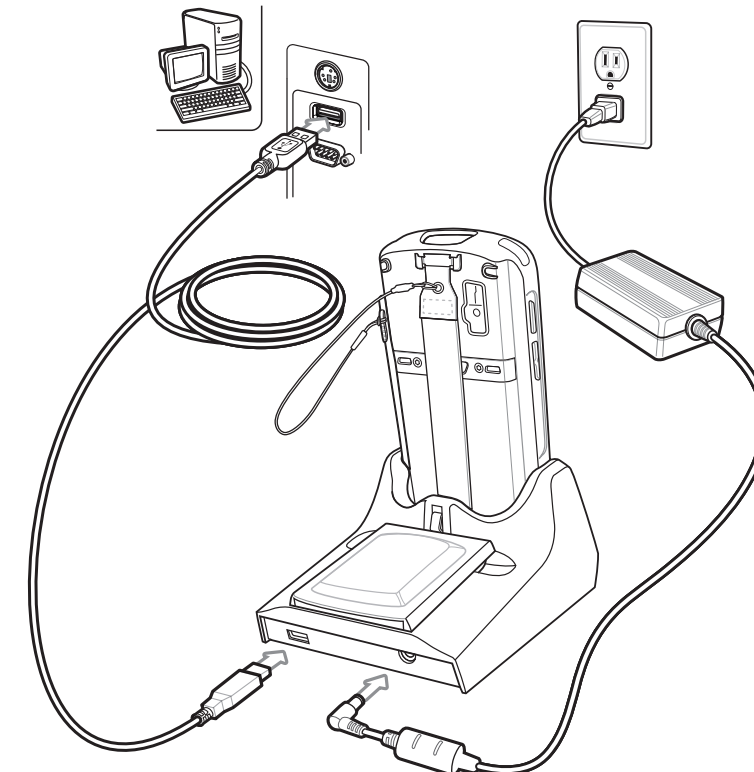

### 建立合作關係

依照螢幕上的 ActiveSync 說明，建立 MC55 與主機電腦間的連線。

附註 1：若要重設 MC55，請按住電源按鈕五 (5) 秒鐘。

## MC55X 的設定、使用及疑難排解

MC55X 使用者指南與整合業者指南

軟體升級

請造訪：[www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support)

## 其他軟體

請查看 Zebra 網站以取得認可的應用程式。

[www.zebra.com/mc55](http://www.zebra.com/mc55)

## 連接主機電腦並同步化

主機電腦上的 ActiveSync® 說明。如需檢視說明，啟動 ActiveSync®，按一下「說明」- Microsoft ActiveSync 說明。

ActiveSync 軟體，請造訪以下網站：[www.microsoft.com/windowsmobile](http://www.microsoft.com/windowsmobile)

在 MC55X 上使用程式的相關資訊

在特定程式中點選「開始」(Start) – 「說明」(Help)。

## 維修與擔保

MC55X 法規指南


隨附於 MC55X 以及以下網站：[www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support)



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
© 2017 ZIH Corp 及/或其關係企業。版權所有。ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 ZIH Corp. 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。

## 配件

### 螢幕保護貼

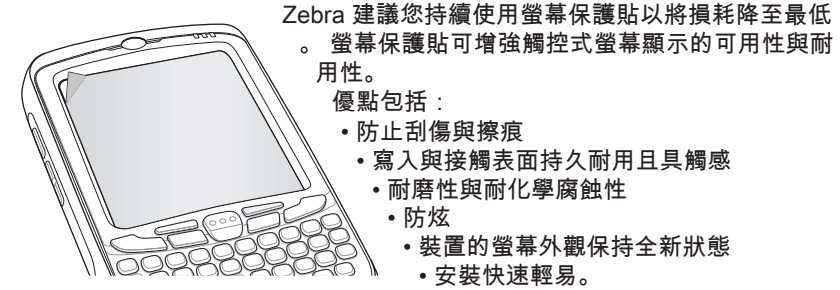


不使用螢幕保護貼可能影響您的保固內容。出廠時螢幕保護貼已貼附 MC55X 上。請與您當地的客戶經理或 Zebra Technologies Corporation 聯絡以取得更多資訊與購買詳細資料。零件編號：KT-67525-01 螢幕保護貼 (3 入)。

### 安裝 microSD 卡


1. 取出電池。
2. 提起橡膠卡蓋。
3. 將 SIM 卡座向上推解鎖。
4. 提起 SIM 卡座。
5. 小心提起 microSD 卡座。
6. 將 microSD 卡插入卡座中。

備註：  
microSD 卡的正確安裝位置 — 卡片接頭 (即金色接觸面) 應如圖朝外放置。


7. 關閉 microSD 卡座。
8. 關閉 SIM 卡座。
9. 將 SIM 卡座向下推，卡入定位。
10. 關閉橡膠卡蓋。
11. 請更換電池。

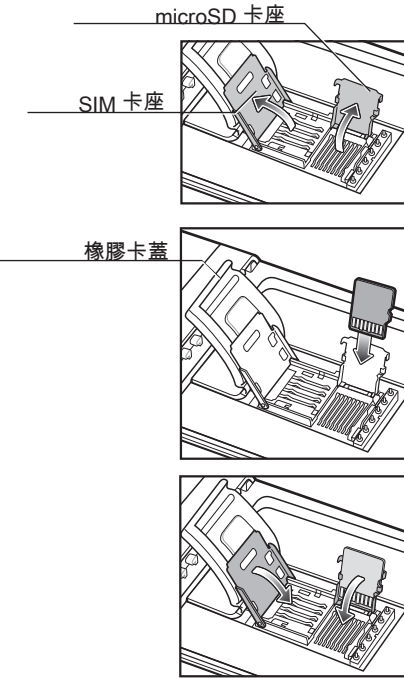


### 單槽式 USB 通訊座 單槽式乙太網路/數據機/USB 通訊座

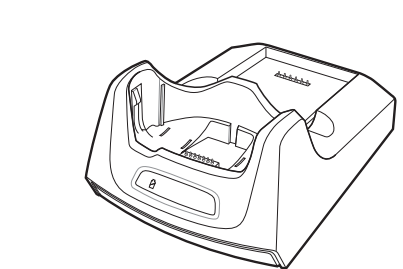


### 四槽式電池充電器

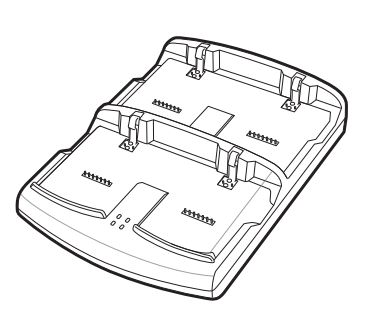


### 充電專用纜線

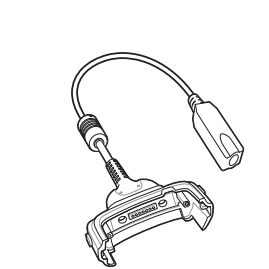


### USB/充電纜線

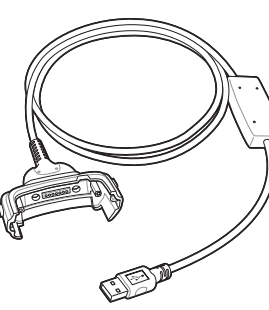


### 磁條讀取器

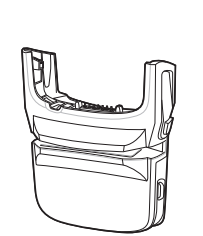


### 車用通訊座

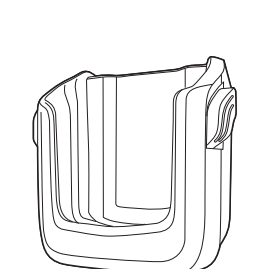


### 四槽式充電專用通訊座 四槽式乙太網路底座

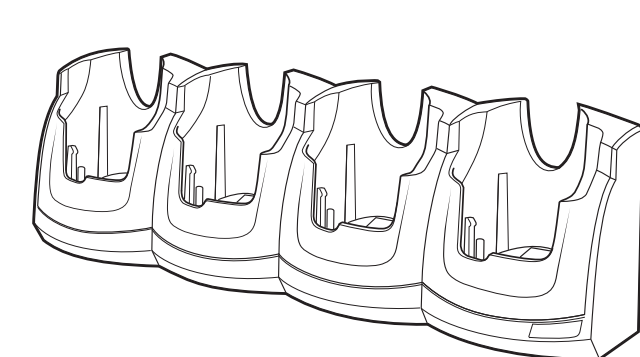


### 觸發器握柄

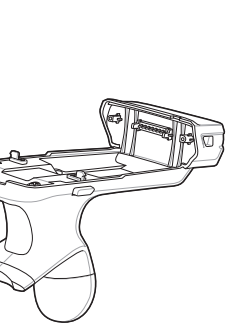

### 自動充電纜線


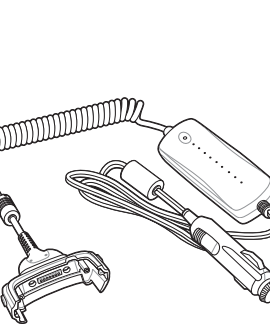


### 車用放置架

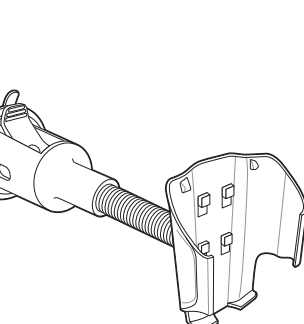


## 資料擷取選項

### 顯像

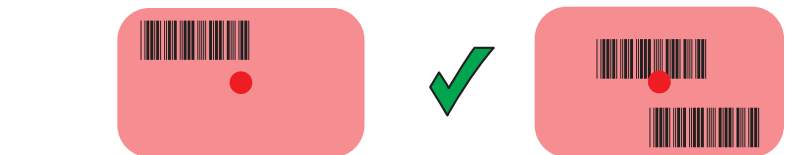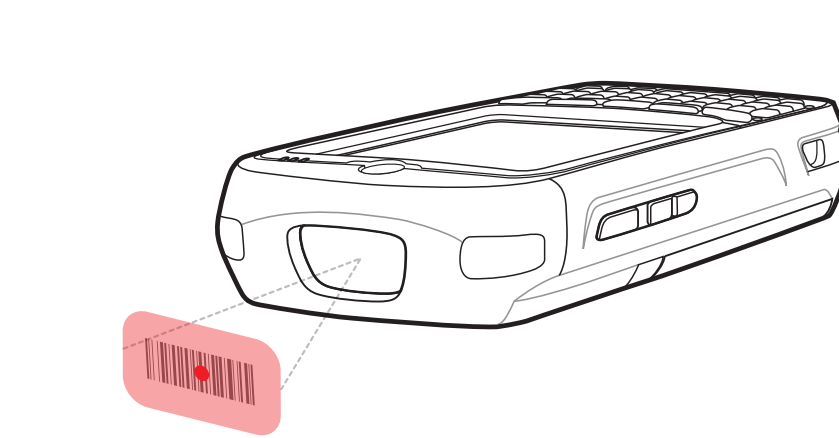


### 相機解碼

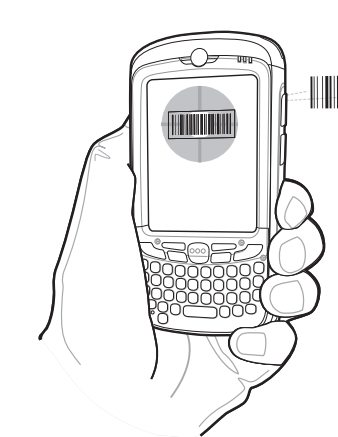

1. 啟動 MC55X 的條碼讀取應用程式。
2. 將 MC55X 前端對準條碼。
3. 按下掃描按鈕。
4. 在顯像窗中，將紅色指標對齊條碼。當 MC55X 將條碼解碼時，掃描/解碼 LED 會亮起綠燈並發出嗶聲。
5. 釋放掃描按鈕。

### 相機相片

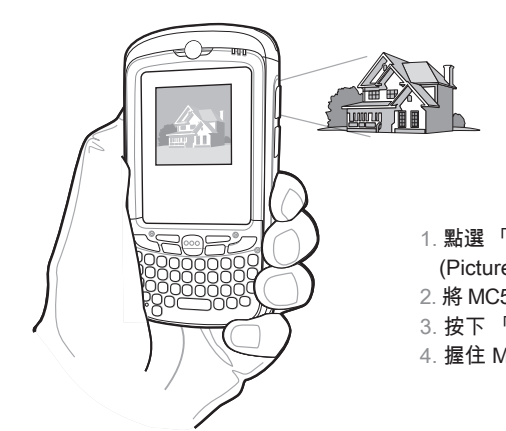

1. 點選「開始」(Start) > 「圖片與視訊」 (Pictures & Videos) > 「相機」 (Camera)
2. 將 MC55X 對準拍攝物體。
3. 按下「輸入」(Enter) 按鈕。
4. 握住 MC55X 直到聽見「快門聲」。

## 避免手腕過度彎曲

